SAMSUNG

SM-P905

Gebruiksaanwijzing

www.samsung.com

Over deze gebruiksaanwijzing

Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.

- Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op *www.samsung.com* voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.
- Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAM-geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software en uw provider.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.
- Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.
- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als u extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

- Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders.
- Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
- Afhankelijk van regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Als u de FCC-identificaticode wilt weergeven, tikt u op → **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Toestel-info**.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Inhoud

Aan de slag

8 Indeling van het apparaat
9 Toetsen
10 S Pen
10 Inhoud van de verpakking
11 De SIM- of USIM-kaart plaatsen
12 De batterij opladen
15 Een geheugenkaart plaatsen
17 De punt van de S Pen vervangen
18 Het apparaat in- en uitschakelen
18 Het apparaat vasthouden
19 Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
19 Het volume aanpassen
19 Overschakelen naar de stille stand

Basisfuncties

20 Indicatorpictogrammen
21 Het aanraakscherm gebruiken
25 Bedieningsbewegingen
27 Handpalmbeweging
28 Slim pauzeren
29 Multi window gebruiken
34 De S Pen gebruiken
37 Air view
38 Meldingen
39 Startscherm
45 Scherm Applicaties
46 Applicaties gebruiken
47 Help
47 Tekst ingeven
50 Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
51 Accounts instellen
52 Gebruikersprofielen instellen
52 Bestanden overbrengen
53 Het apparaat beveiligen
54 Het apparaat bijwerken

Communiceren

56 Telefoon
61 Contacten
65 Berichten
66 E-mail
68 Gmail
70 Hangouts
70 Google+
71 Foto's
71 Twitter

Internet en netwerk

72 Internet
73 Chrome
74 Bluetooth
75 Screen Mirroring
76 e-Meeting
82 WebEx
91 Remote PC
95 SideSync 3.0

Media

101 Muziek
103 Camera
110 Galerij
114 Video
115 YouTube
116 Flipboard
116 Businessweek+
117 NYTimes
117 SketchBook for Galaxy

Applicatie- en mediastores

118 Play Store
119 Galaxy Apps
119 Play Boeken
120 Play Films
120 Play Music
120 Play Games
120 Play Kiosk

Hulpprogramma's

121 S Note
127 Actiememo
129 S Planner
131 Dropbox
131 Cloud
132 Google Drive
132 Hancom Office Viewer
135 Alarm
136 Wereldklok
137 Calculator
137 S Voice
138 Google
139 Gesproken zoekopdracht
139 Plakboek
140 Mijn bestanden
142 Evernote
142 KNOX

Reizen en lokaal

143 Maps

Instellingen

144 Over Instellingen
144 VERBINDINGEN
148 APPARAAT
154 BEDIENING
158 ALGEMEEN
162 Google Instellingen

Bijlage

163 Problemen oplossen
168 De batterij verwijderen

Aan de slag

Indeling van het apparaat

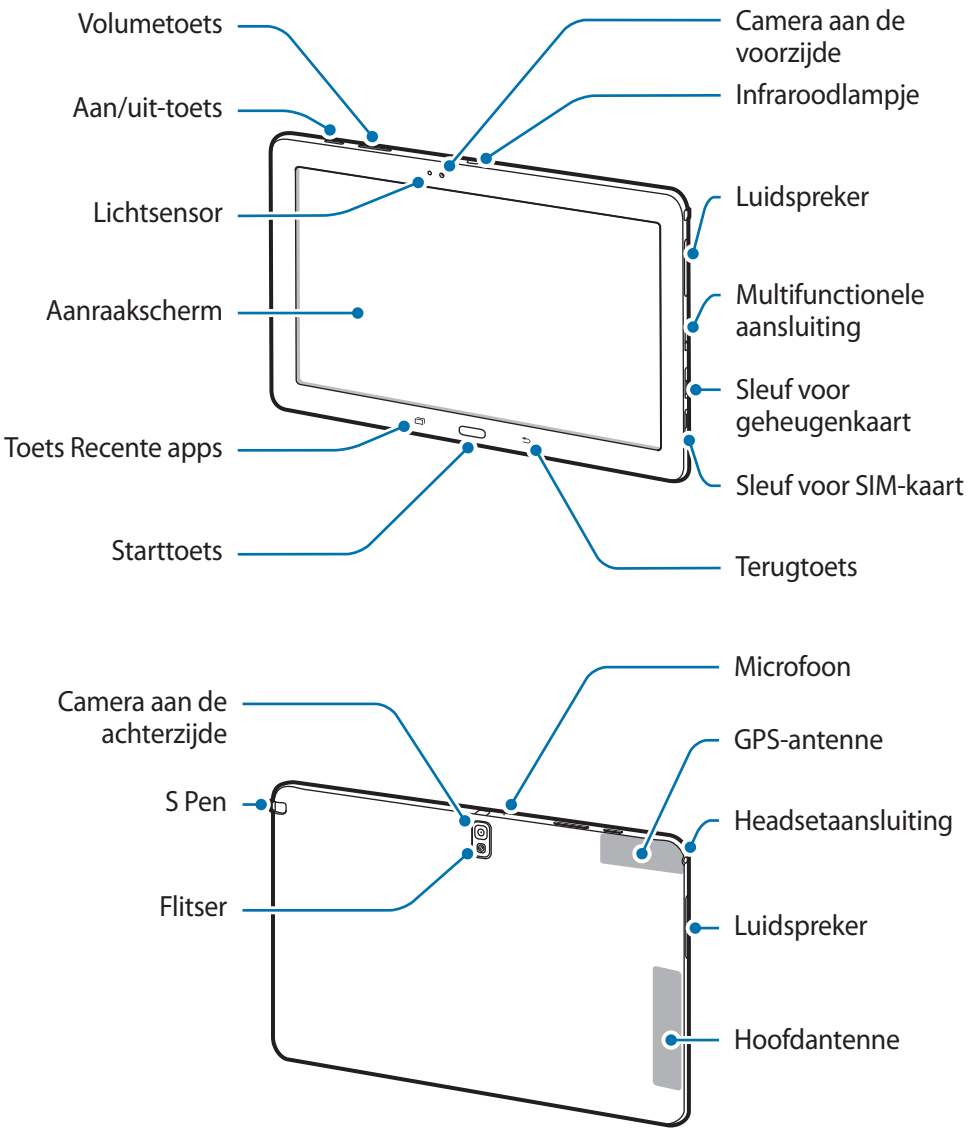

- Bedek het gedeelte met de antenne niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
- Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde schermbeveiliging wordt aanbevolen. Een niet-goedgekeurde schermbeveiliging kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct werken.
- Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.

Toetsen

Toets	Functie
Aan/uit	• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen. • Langer dan 7 seconden ingedrukt houden om het apparaat te resetten als er onherstelbare fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of het apparaat vastloopt. • Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt uitgeschakeld.
Recente apps	• Tik op deze toets om de lijst met recente applicaties te openen.
Start	• Indrukken om terug te keren naar het startscherm. • Ingedrukt houden om Google zoeken te starten.
Terug	• Hierop tikken om terug te keren naar het vorige scherm.
Volume	• Hierop drukken om het volume van het apparaat aan te passen.

S Pen

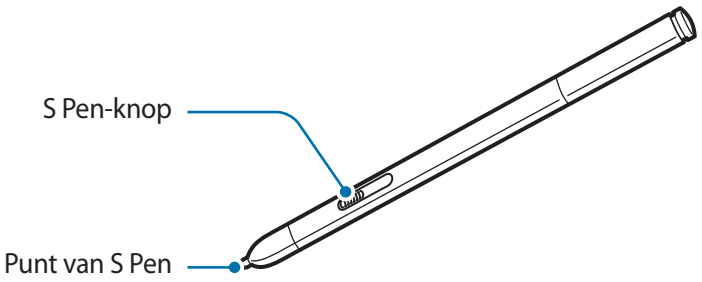

Naam	Functie
Punt van S Pen	• Algemene acties van S Pen uitvoeren. (p. 21)
S Pen-knop	• Geavanceerde acties van S Pen uitvoeren. (p. 34)

Inhoud van de verpakking

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Apparaat
- Snelstartgids

- Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
- Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Defecten die worden veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires worden niet gedekt door de garantieservice.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.

De SIM- of USIM-kaart plaatsen

Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.

- Alleen microSIM-kaarten kunnen worden gebruikt met het apparaat.
- Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider. Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van diensten contact op met uw serviceprovider.

1 Open de klep van de sleuf voor SIM-kaart.

2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

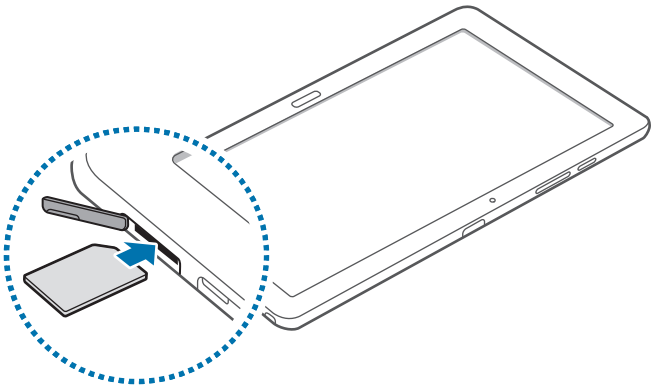

3 Duw de SIM- of USIM-kaart in de sleuf tot deze vastklikt.

- Plaats geen geheugenkaart in de sleuf voor de SIM-kaart. Als een geheugenkaart klem komt te zitten in de sleuf voor de SIM-kaart, moet u het apparaat naar een Samsung-servicecenter brengen om de geheugenkaart te verwijderen.
- Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten.

4 Sluit de klep van de sleuf voor SIM-kaart.

De SIM- of USIM-kaart verwijderen

1 Open de klep van de sleuf voor SIM-kaart.

2 Duw op de SIM- of USIM-kaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.

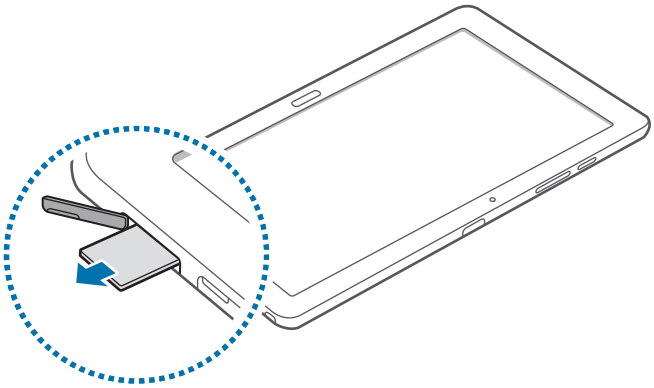

3 Sluit de klep van de sleuf voor SIM-kaart.

De batterij opladen

Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden.

Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat het apparaat schade oploopt.

- Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
- Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.
- Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt, netwerkapplicaties gebruikt, of applicaties waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze applicaties altijd gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.

Opladen met de oplader

Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting.

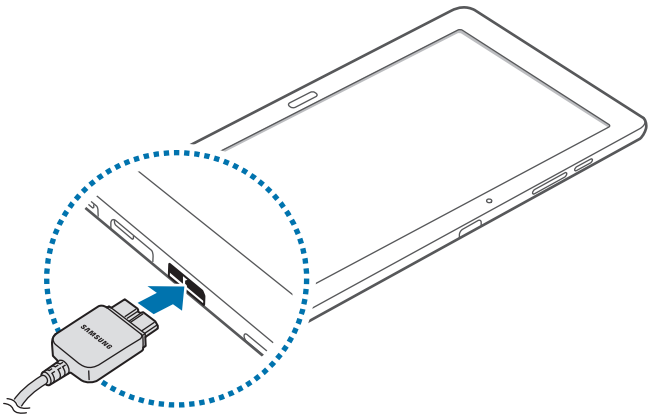

Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.

- U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
- Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
- Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung-servicecenter gaan.

Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.

Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

De oplaadstatus van de batterij controleren

Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:

Opladen Volledig opgeladen

Batterijverbruik verminderen

Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt verminderen. Als u deze opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken voordat u het weer moet opladen:

- Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
- Schakel de Bluetooth-functie uit.
- Schakel de Wi-Fi-functie uit.
- Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
- Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
- Verminder de helderheid van het scherm.

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 64 GB gebruiken in het apparaat. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
- Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.

- Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, wordt u gevraagd door het apparaat om de geheugenkaart opnieuw te formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map **SD-kaart**.

1 Open de klep van de sleuf voor geheugenkaart.

2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

3 Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.

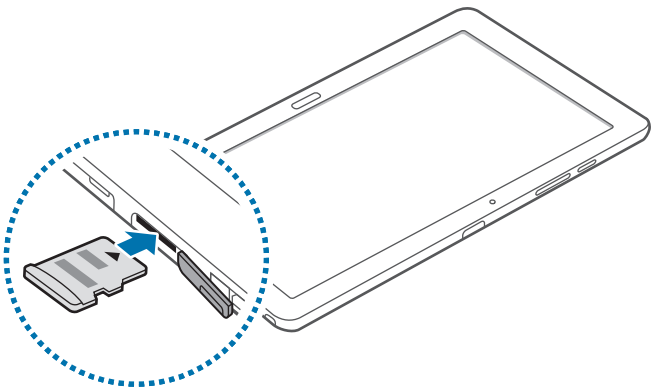

4 Sluit de klep van de sleuf voor geheugenkaart.

De geheugenkaart verwijderen

Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op → **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Opslag** → **SD-kaart afmelden**.

1 Open de klep van de sleuf voor geheugenkaart.

2 Duw op de geheugenkaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.

3 Sluit de klep van de sleuf voor geheugenkaart.

Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten, waaronder het verlies van gegevens.

De geheugenkaart formatteren

Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.

Tik op het startscherm op → **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Opslag** → **SD-kaart formatteren** → **SD-KAART FORMATTEREN** → **ALLES VERWIJDEREN**.

Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

De punt van de S Pen vervangen

Door het gebruik van de S Pen kan de punt van de S Pen bot worden. Als de punt bot is, vervangt u deze door een nieuwe.

1 Houd de punt stevig vast met de pincet en trek deze uit de pen.

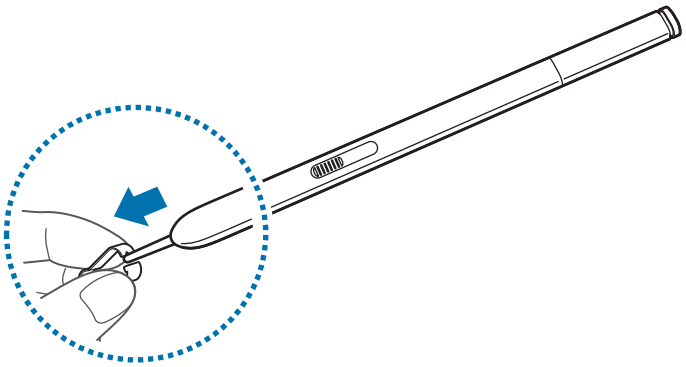

2 Schuif een nieuwe punt zo ver mogelijk in de S Pen totdat u een klik hoort.

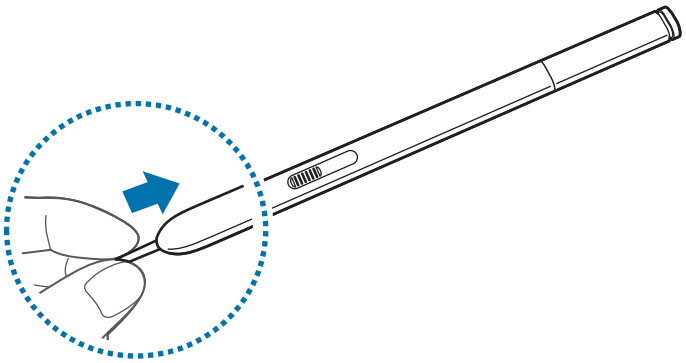

Zorg ervoor dat uw vinger niet beklemd raakt tussen de pincet en de punt.

- Gebruik oude punten niet opnieuw. Als u dit wel doet, werkt de S Pen mogelijk niet goed.
- Duw niet te hard op de punt wanneer u de punt in de S Pen plaatst.
- Schuif het ronde uiteinde van de punt niet in de S Pen. Hierdoor kan de S Pen of uw apparaat beschadigd raken.

Het apparaat in- en uitschakelen

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.

Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

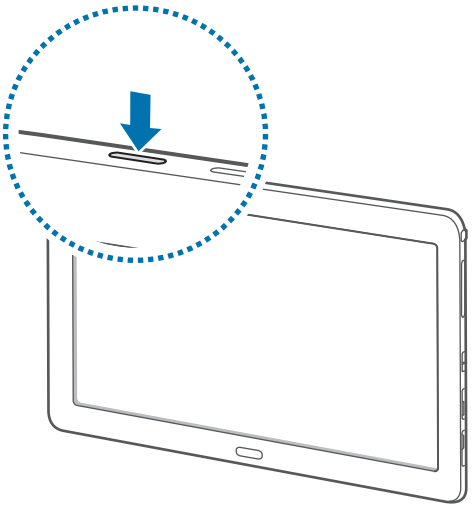

- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op **Vliegtuigstand** om de draadloze functies uit te schakelen.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op **Uitschakelen**.

Het apparaat vasthouden

Bedek het gedeelte met de antenne niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.

Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen

Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het apparaat over naar de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.

Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets als het aanraakscherm is uitgeschakeld, tikt u op een willekeurige plek op het scherm en veegt u uw vinger in een willekeurige richting.

Het volume aanpassen

Druk de linker- of rechtervolumetoets om het beltoonvolume aan te passen of het geluidsvolume wanneer u muziek of video afspeelt.

Overschakelen naar de stille stand

Gebruik een van de volgende methoden:

- Houd de linkervolumetoets ingedrukt totdat het apparaat overschakelt naar de stille stand.
- Open het meldingenvenster boven aan het scherm en tik op **Melodie** of **Trillen**.

Basisfuncties

Indicatorpictogrammen

De pictogrammen die bovenaan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	HSPA+-netwerkverbinding
	LTE-netwerkverbinding
	Wi-Fi-verbinding
	Bluetooth-functie ingeschakeld
	GPS ingeschakeld
	Oproep ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Functie voor slim scherm ingeschakeld
	Gesynchroniseerd met internet
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Alarm ingeschakeld
	S Pen verwijderd

Pictogram	Betekenis
	Stand voor dempen ingeschakeld
	Trilstand ingeschakeld
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterijlading

Het aanraakscherm gebruiken

Gebruik alleen vingers of de S Pen om het aanraakscherm te bedienen.

- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.

- Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
- Als het aanraakscherm langere tijd standby staat, kan dit leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Vingerbewegingen

Tikken

Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.

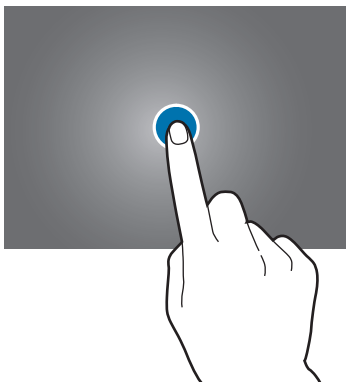

Tikken en blijven aanraken

Tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties weer te geven.

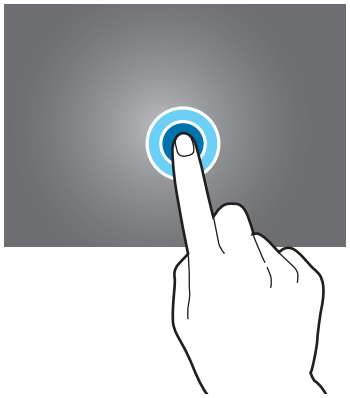

Slepen

Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.

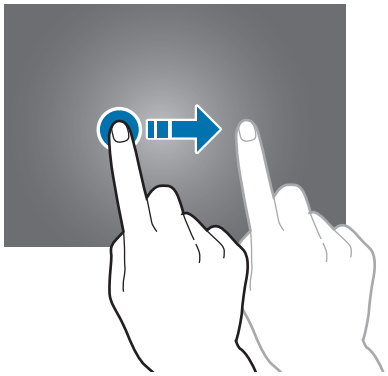

Dubbeltikken

Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals om terug te gaan.

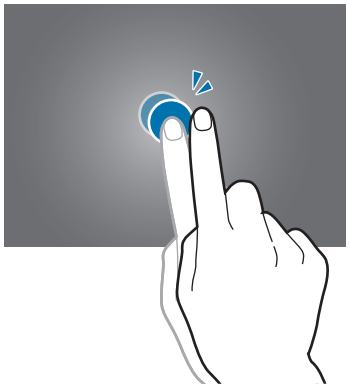

Vegen

Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.

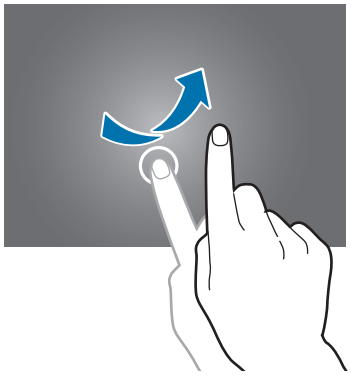

Samenknijpen

Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp samen om uit te zoomen.

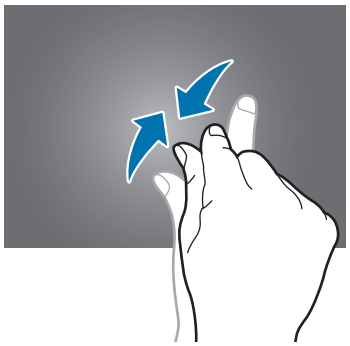

Bedieningsbewegingen

Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.

Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is ingeschakeld. Tik op het startscherm op → **Instellingen** → **BEDIENING** → **Bewegingen** en sleep de schakelaar **Bewegingen** naar rechts.

Overmatig schudden van of harde klappen tegen het apparaat, kunnen ongewenste invoer veroorzaken. Voer bewegingen correct uit.

Het scherm draaien

Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.

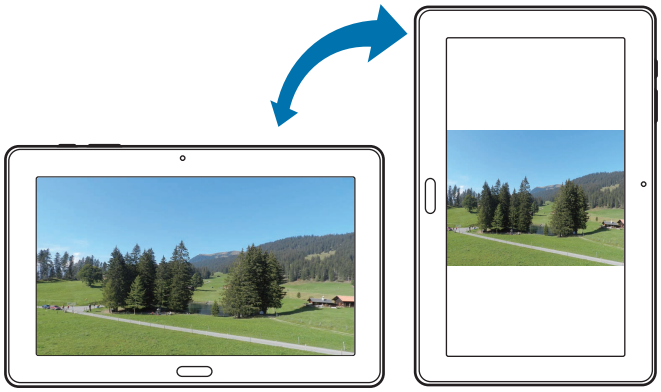

Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en schakelt u **Scherm rotatie** in.

- In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.
- Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand.

Pannen om te browsen

Wanneer er is ingezoomd op een afbeelding, blijft u een punt aanraken op het scherm en schuift u het apparaat in de gewenste richting om door de afbeelding te bladeren.

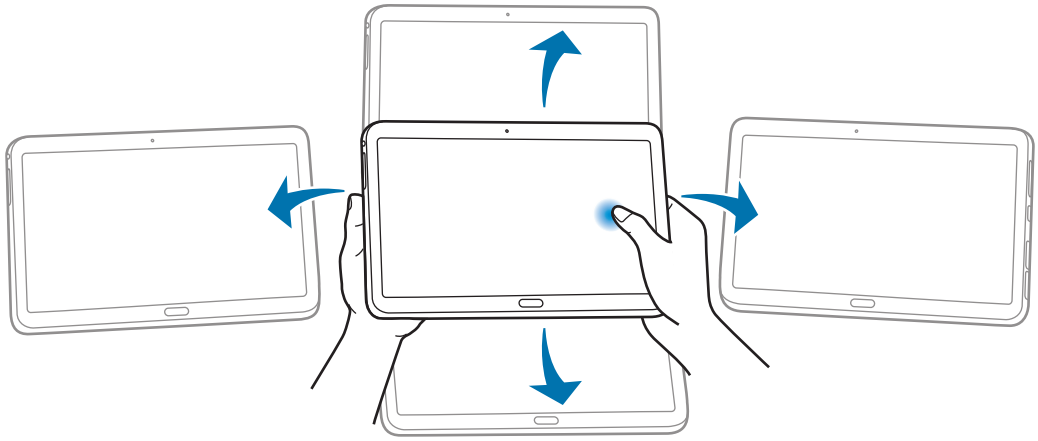

Kantelen

Blijf twee punten op het scherm aanraken en kantel het apparaat naar achteren en naar voren om in of uit te zoomen.

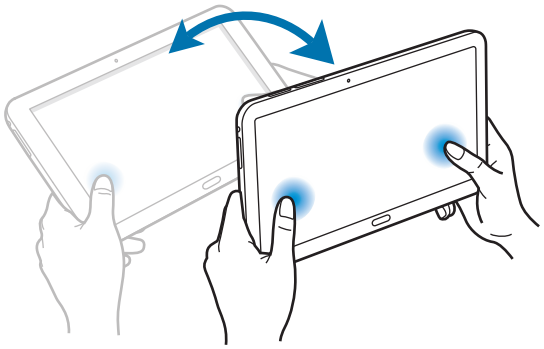

Handpalmbeweging

Gebruik Handpalmbeweging om functies op het apparaat te bedienen zonder het scherm aan te raken.

Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de functie Handpalmbeweging is ingeschakeld. Tik op het startscherm op → **Instellingen** → **BEDIENING** → **Handpalmbeweging** en sleep de schakelaar **Handpalmbeweging** naar rechts.

Vegen

Veeg met uw hand over het scherm om een schermafbeelding vast te leggen. De afbeelding wordt opgeslagen in **Galerij** → **Screenshots**. Het is in sommige applicaties niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

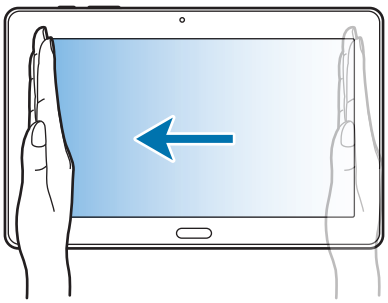

Bedekken

Bedek het scherm met uw handpalm om het afspelen van media te onderbreken.

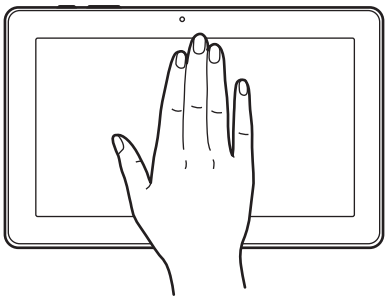

Slim pauzeren

Gebruik deze functie om video's te pauzeren wanneer u wegkijkt van het scherm.

Tik op het startscherm op → **Instellingen** → **BEDIENING** → **Slim scherm** en vink **Slim pauzeren** aan.

Kijk weg van het scherm om een video te pauzeren als u deze weergeeft. Als u het afspelen wilt hervatten, kijkt u weer naar het scherm.

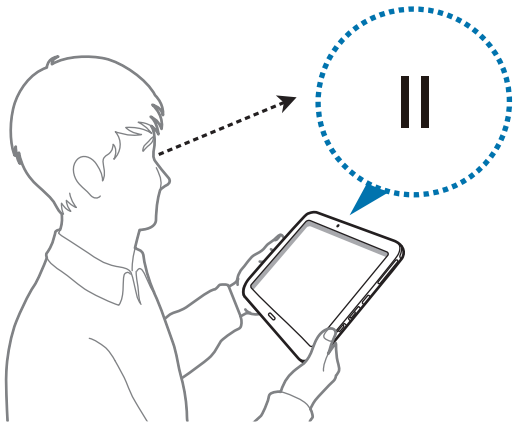

Multi window gebruiken

Gebruik deze functie om meerdere applicaties tegelijk op het scherm weer te geven.

- Alleen de applicaties in het Multi window-vak kunnen ingeschakeld zijn.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u de functie Multi window wilt gebruiken, tikt u op het startscherm op → **Instellingen** → **APPARAAT** → **Multi window** en sleept u de schakelaar **Multi window** naar rechts.

U kunt de functie Multi window op twee manieren gebruiken.

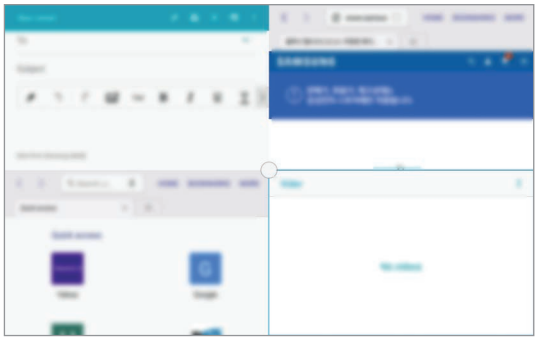

<Multi window gesplitst scherm>

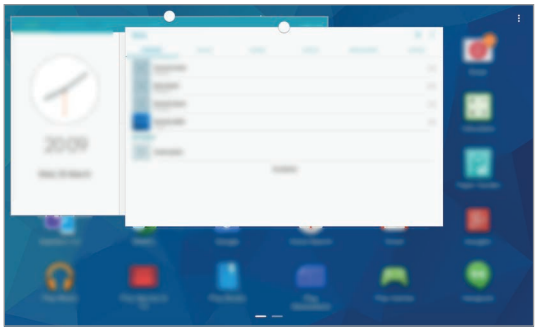

<Pop-up Multi window gebruiken>

Multi window met een gesplitst scherm gebruiken

Gebruik deze functie om applicaties op een gesplitst scherm uit te voeren.

U kunt maximaal vier applicaties tegelijkertijd op het scherm uitvoeren.

Applicaties starten in een gesplitst Multi window-scherm

1 Veeg vanaf de rechterkant van het scherm naar het midden van het scherm. Of tik op ⮌ en blijf aanraken.

Het Multi window-vak wordt aan de rechterkant van het scherm weergegeven.

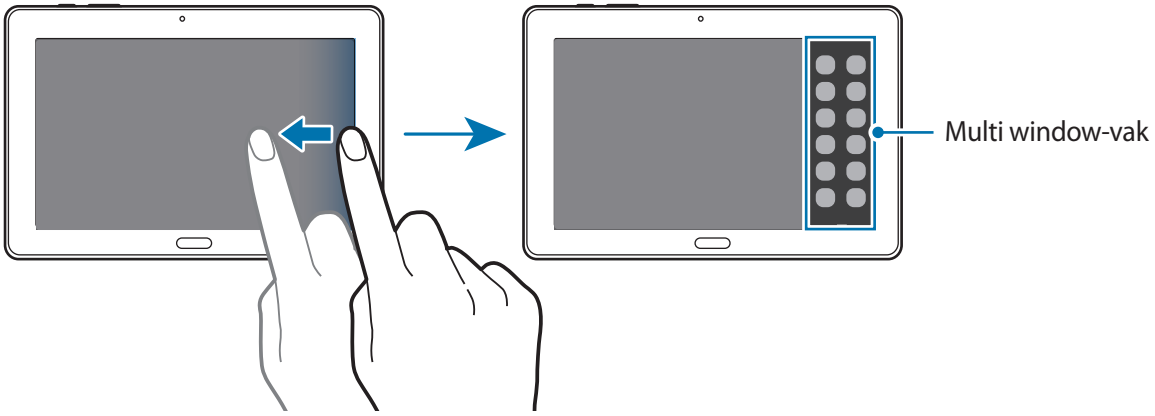

2 Tik op een applicatiepictogram in het Multi window-vak, blijf dit aanraken en sleep het vervolgens naar het scherm.

Laat het applicatiepictogram los wanneer het scherm blauw wordt.

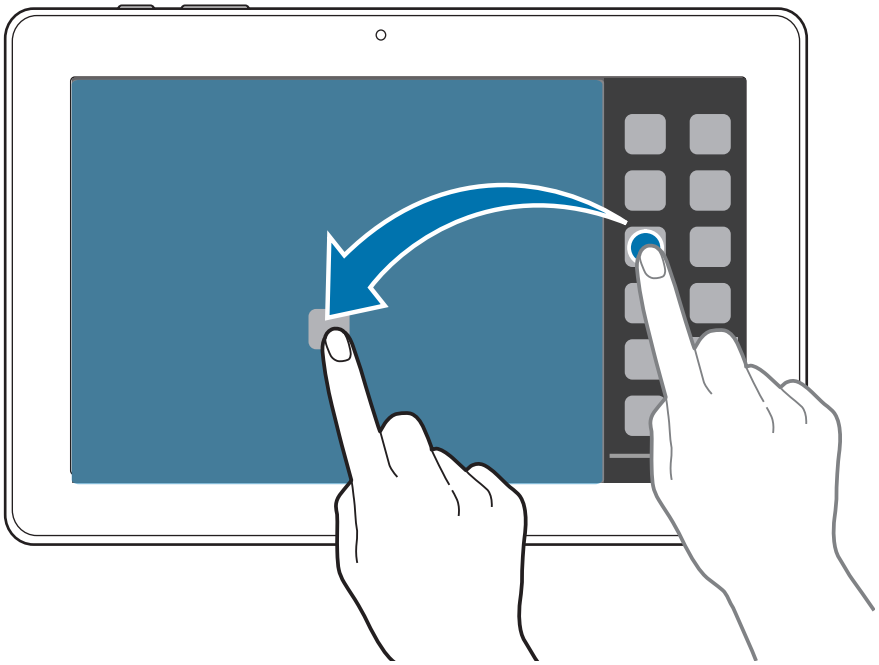

3 Tik op een ander applicatiepictogram in het Multi window-vak, blijf dit aanraken en sleep het vervolgens naar het scherm.

U kunt dezelfde applicatie tegelijkertijd op een gesplitst scherm starten. Alleen applicaties met naast het pictogram bieden ondersteuning voor deze functie.

Inhoud delen tussen applicaties

U kunt eenvoudig inhoud delen tussen applicaties zoals **E-mail** en **Internet** door te slepen en neer te zetten.

Bepaalde applicaties bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

1 Start **E-mail** en **Internet** in een gesplitst Multi window-venster.

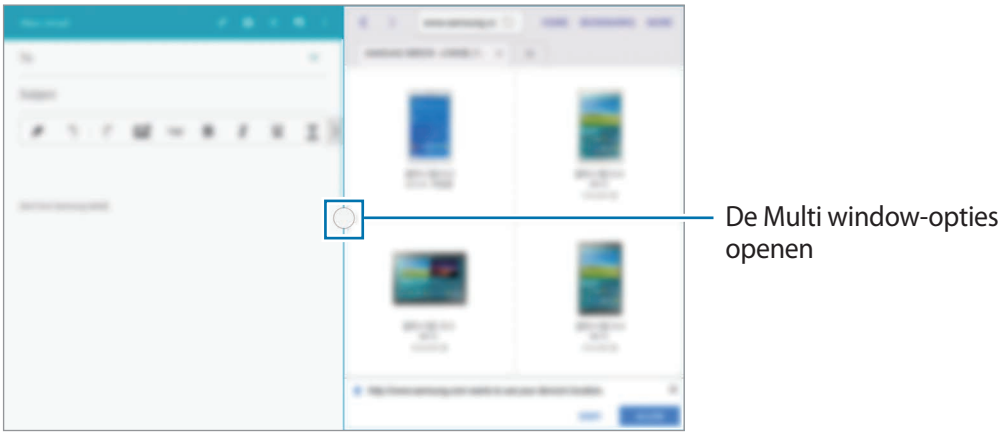

2 Tik op de cirkel tussen de applicatievensters en tik op .

Tik op de cirkel tussen applicatievensters om de volgende opties te gebruiken:

- : locaties schakelen tussen applicaties met Multi window.
- : items zoals afbeeldingen, tekst of koppelingen delen tussen applicatievensters door ze te slepen en neer te zetten.
- : het venster maximaliseren.
- : de applicatie sluiten.

3 Tik op een item en blijf dit aanraken in het internetvenster en sleep het naar een locatie in het venster E-mail.

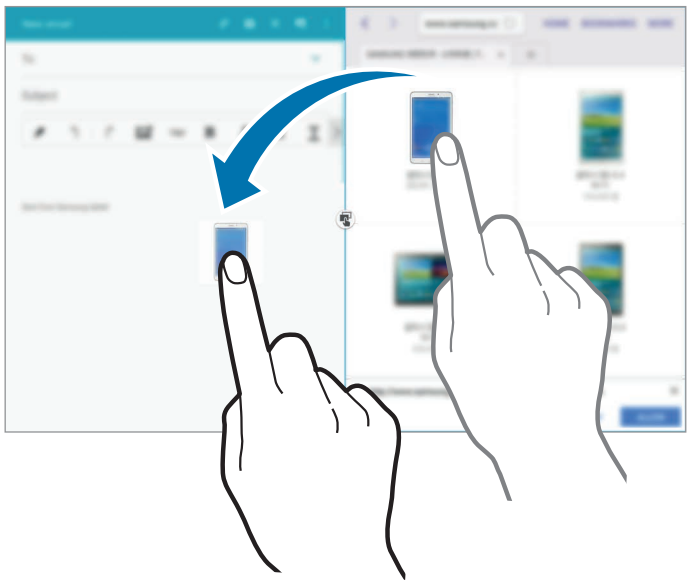

Een Multi window-combinatie maken

Gebruik deze functie om actieve Multi window-applicaties op te slaan als een combinatie.

1 Start meerdere applicaties in een gesplitst Multi window-scherm.

2 Open het Multi window-vak en tik op → **Nieuw**.

De actieve Multi window-combinatie wordt toegevoegd aan het Multi window-vak.

Als u applicaties wilt starten met een opgeslagen combinatie, selecteert u de combinatie in het Multi window-vak.

Multi window pop-upvenster gebruiken

Gebruik deze functie applicaties in pop-upvensters te openen.

1 Veeg vanaf de rechterkant van het scherm naar het midden van het scherm. Of tik op ⮌ en blijf aanraken.

Het Multi window-vak wordt aan de rechterkant van het scherm weergegeven.

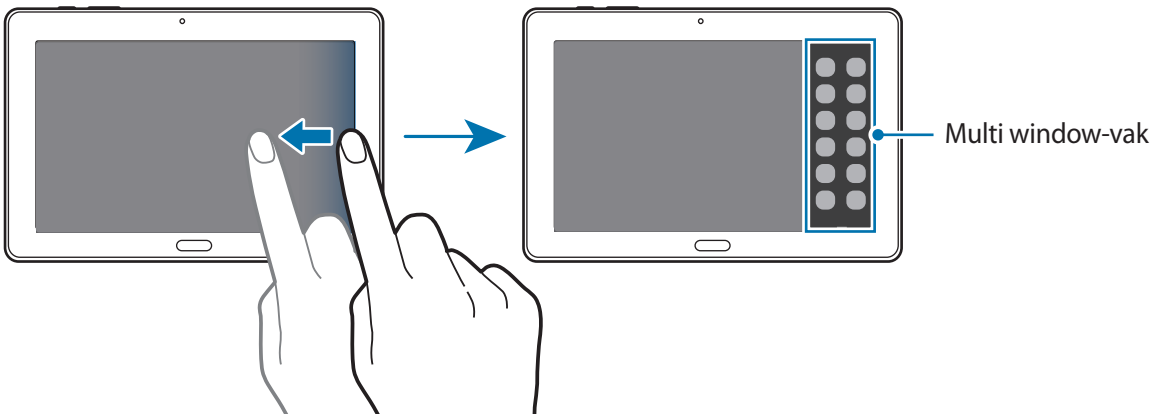

2 Tik op een applicatiepictogram in het Multi window-vak.

Er wordt een pop-upvenster op het scherm weergegeven.

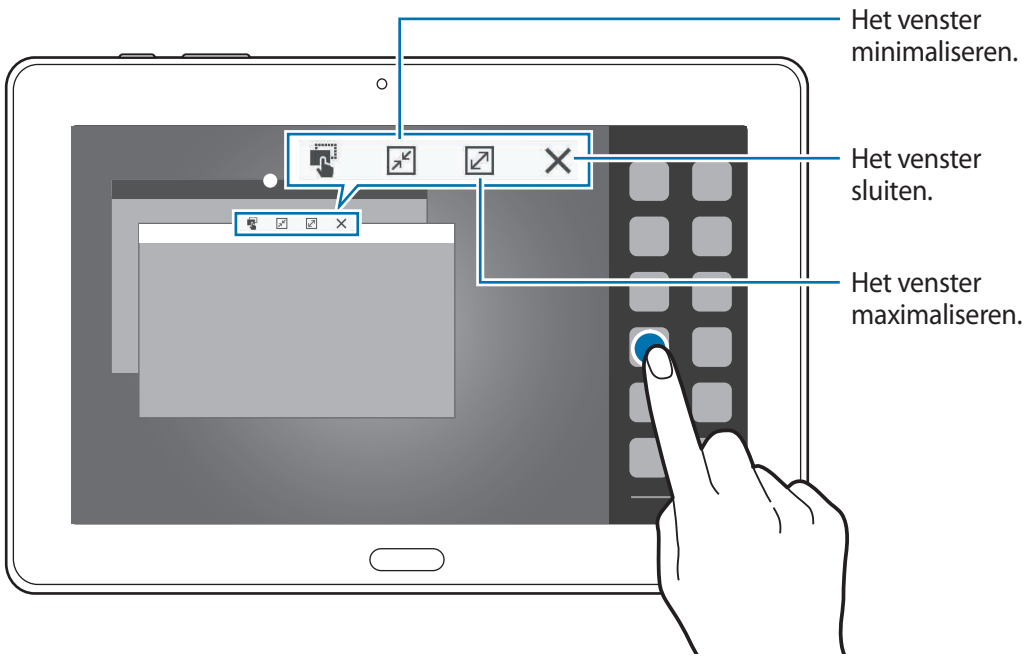

U kunt dezelfde applicatie in meerdere pop-upvensters tegelijk openen. Alleen applicaties met naast het pictogram bieden ondersteuning voor deze functie.

De S Pen gebruiken

De bijgeleverde S Pen kan worden gebruikt om eenvoudig items te selecteren of functies uit te voeren. Bewerkingen die worden uitgevoerd met de S Pen terwijl de toets is ingedrukt, bieden extra functionaliteit zoals schermafbeeldingen maken.

Trek de S Pen uit de sleuf om deze te gebruiken.

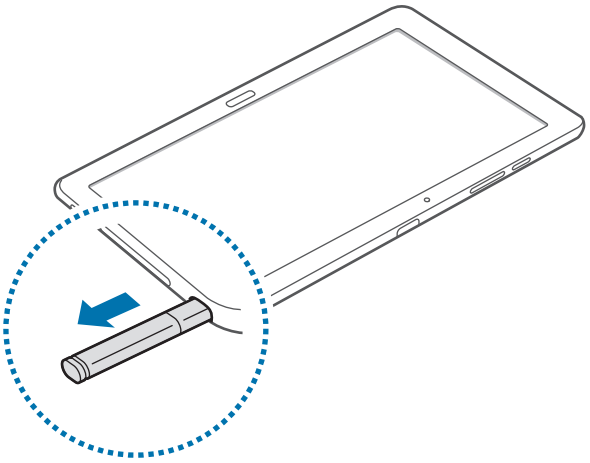

Wanneer u de S Pen uit de sleuf verwijdert, detecteert het apparaat dit en wordt het volgende uitgevoerd:

- Het aanraakscherm wordt ingeschakeld (als het uit is).
- Actiememo wordt gestart of Air command wordt weergegeven.

- De punt van de S Pen kan worden vervangen. Als de punt van de pen bot wordt, vervangt u deze door een nieuwe.
- Als uw S Pen niet goed werkt, brengt u deze naar een Samsung Servicecenter. Raadpleeg de Samsung-website voor informatie over de S Pen.
- Houd voor de beste resultaten de S Pen zoveel mogelijk in een rechte hoek ten opzichte van het aanraakscherm en gebruik deze niet onder scherpe hoeken.

Air command

Druk op de S Pen-knop terwijl u de S Pen boven het scherm houdt om de functie Air command weer te geven.

Via deze functie kunt u de volgende acties rechtstreeks gebruiken:

- **Actiememo**: uw handschrift omzetten in een actiegerichte koppeling naar een van een aantal nuttige functies.
- **Schrijven op scherm**: een schermafbeelding vastleggen en bewerken.
- **Penvenster**: de S Pen gebruiken om een venster te tekenen en nuttige applicaties in het venster te openen.

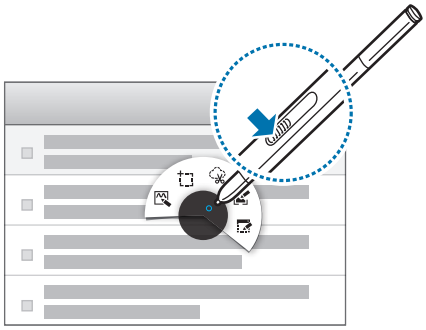

Een eenvoudige notitie maken

Tik op **Actiememo** in Air command. U kunt ook de S Pen-knop ingedrukt houden en dubbeltikken op het scherm. Schrijf een notitie en tik op om de notitie te selecteren. Wanneer het menu met functies wordt weergegeven, selecteert u een functie om de informatie te gebruiken in de notitie die u hebt geschreven.

- : bellen.
- : een contact maken.
- : een bericht verzenden.
- : een e-mail verzenden.
- : zoeken op internet.
- : een locatie zoeken.
- : een taak maken.

Als u specifieke informatie uit de notitie wilt gebruiken, tikt u om de selectie van de notitie op te heffen en tekent u een cirkel rond de gewenste informatie.

Schermafbeeldingen maken

Tik op **Schrijven op scherm** in Air command. Het is mogelijk om te tekenen of te schrijven op een schermafbeelding of deze bij te snijden.

De schermafbeelding wordt opgeslagen in de map **Galerij** → **Screenshots**.

Het is in sommige applicaties niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

Applicaties starten in het geselecteerde gedeelte

Tik op **Penvenster** in Air command. Teken een lijn om een gedeelte en selecteer een applicatie. De applicatie wordt geopend in het gedeelte dat u hebt getekend.

Als u de applicatie wilt minimaliseren, tikt u op ⊡. Geminimaliseerde applicaties worden weergegeven als zwevende pictogrammen.

Als u de applicatie wilt maximaliseren, tikt u op ⊡.

Als u de applicaties wilt sluiten, tikt u op ✕.

Beschikbare opties openen

Bepaalde items hebben contextuele menu's die de punt van de S Pen laten oplichten. Druk op de S Pen-knop om het menu weer te geven terwijl u de S Pen boven het item houdt.

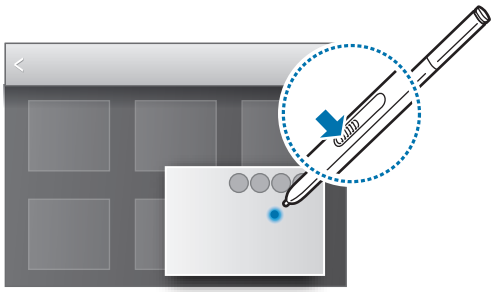

Een afbeelding selecteren en vastleggen

Tik op **Afbeelding uitknippen** in Air command.

Gebruik zo nodig een van de volgende opties:

- : de oorspronkelijke selectie herstellen.
- : de selectie omzetten in een ronde vorm.
- : de selectie omzetten in een rechthoekige vorm.
- : de selectie aanpassen.

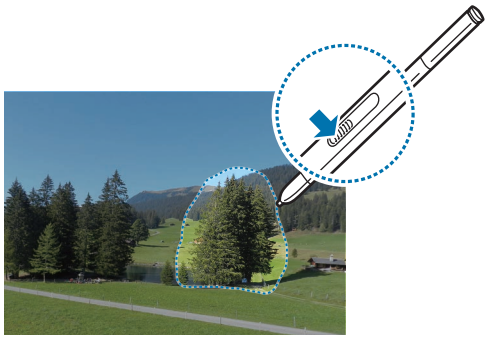

Air view

Gebruik deze functie om verschillende functies uit te voeren terwijl u de S Pen boven het scherm houdt.

Tik op het startscherm op → **Instellingen** → **BEDIENING** → **S Pen** → **Air view** en sleep de schakelaar in de rechterbovenhoek van het scherm naar rechts.

Wijs een item aan met de S Pen om een voorbeeld van de inhoud weer te geven of informatie in pop-upvensters weer te geven.

U kunt door vensters of lijsten bladeren door de aanwijzer van de S Pen naar een rand (boven/onder/links/rechts) van het scherm te bewegen.

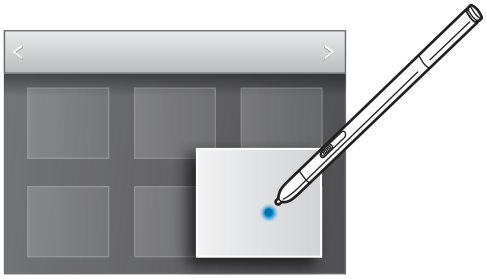

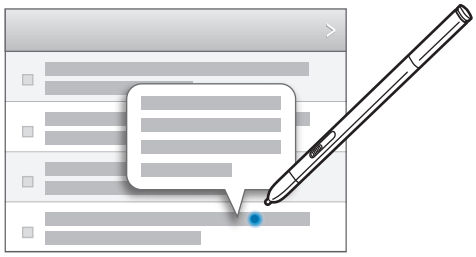

Meldingen

Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan te geven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer waarschuwingen weer te geven. Veeg omhoog op het scherm om het meldingenvenster te sluiten.

In het meldingenvenster kunt u de huidige instellingen van uw apparaat weergeven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk en tik op om de volgende opties te gebruiken:

- **Wi-Fi**: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
- **Locatie**: de GPS-functie in- of uitschakelen.
- **Melodie**: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in de stille stand.
- **Scherm rotatie**: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
- **Bluetooth**: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
- **Mobiele gegevens**: de gegevensverbinding in- of uitschakelen.
- **Multi window**: instellen dat het apparaat Multi window gebruikt.
- **Mobiele hotspot**: de Wi-Fi-tetheringfunctie in- of uitschakelen.
- **Screen Mirroring**: de functie voor scherm spiegelen in- of uitschakelen.
- **Synch.**: schakel het automatisch synchroniseren van applicaties in of uit.
- **Leesstand**: de leesstand in- of uitschakelen. In de leesstand helpt het apparaat uw ogen te beschermen wanneer u 's nachts leest. Als u wilt selecteren voor welke applicaties het wordt gebruikt, tikt u op **Instellingen** → **APPARAAT** → **Display** → **Leesstand**.
- **Slim sluimeren**: de functie Slim sluimeren in- of uitschakelen.
- **Slim pauzeren**: de functie Slim pauzeren in- of uitschakelen.
- **Spaarstand**: de energiespaarstand in- of uitschakelen.

- **Vliegtuigstand**: de vliegtuigstand in- of uitschakelen.
- **Air view**: de functie Weergave zonder aanraken in- of uitschakelen.

De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Als u de opties in het meldingenvenster opnieuw wilt indelen, opent u het meldingenvenster, tikt u op → , blijft u een item aanraken en sleept u het item naar een andere locatie.

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat.

Het startscherm bevat twee verschillende soorten vensters. In het klassieke startscherm worden snelkoppelingen weergegeven naar applicaties en widgets, en in het inhoudsstartscherm worden inhoudswidgets weergegeven.

Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

<Klassiek startscherm>

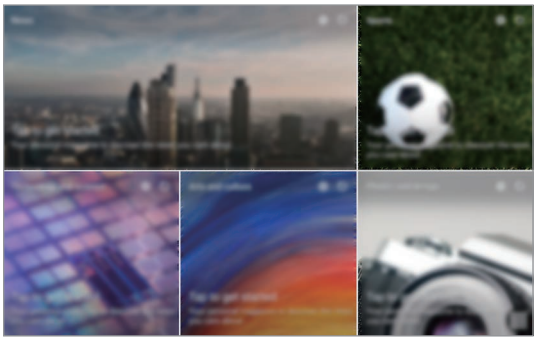

<Inhoudsstartscherm>

Alle applicaties weergeven

Tik op het startscherm op om alle applicaties te bekijken.

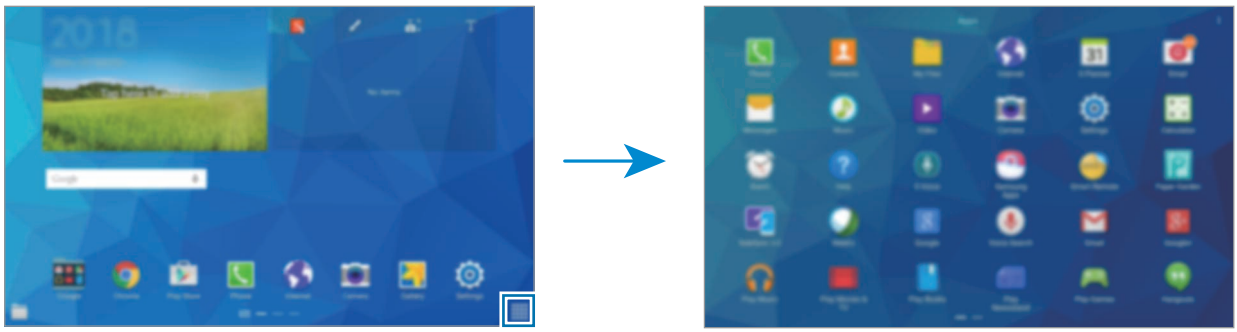

<Startscherm> <Scherm Applicaties>

Als u wilt terugkeren naar het startscherm, drukt u op de starttoets.

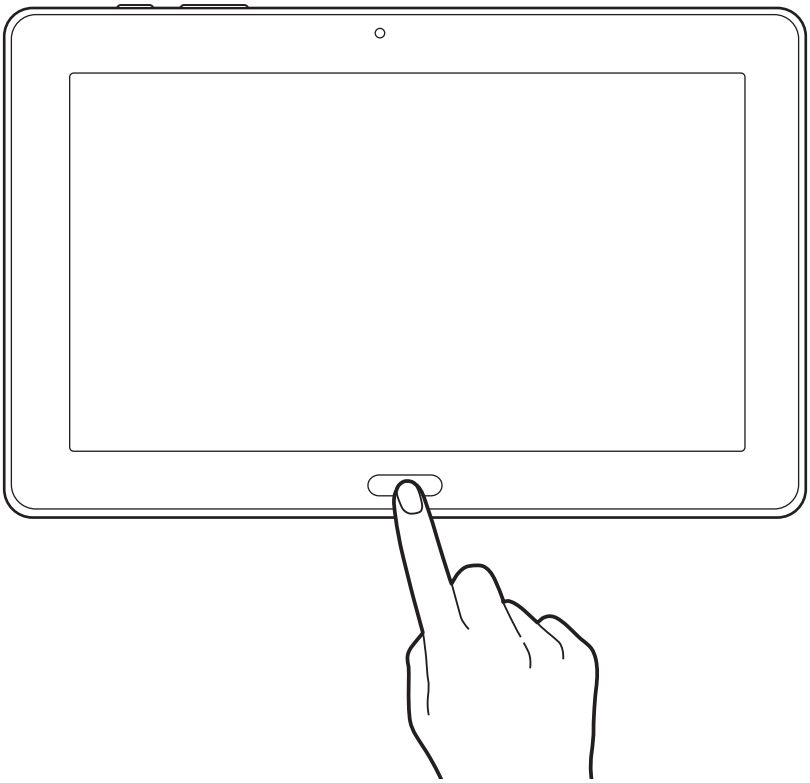

Het klassieke startscherm gebruiken

In het klassieke startscherm worden pictogrammen, widgets, snelkoppelingen naar applicaties en andere opties weergegeven.

Een item toevoegen

1 Tik op op het startscherm.

2 Blijf een applicatiepictogram aanraken en sleep dit naar de gewenste locatie.

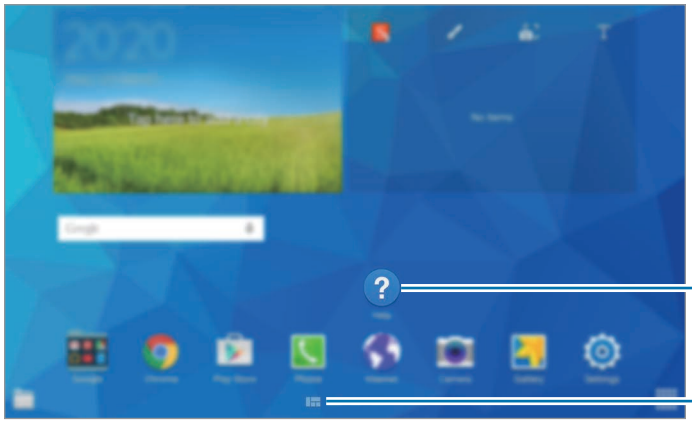

Een venster toevoegen aan of verwijderen uit het klassieke startscherm

1 Knijp uw vingers samen op het klassieke startscherm.

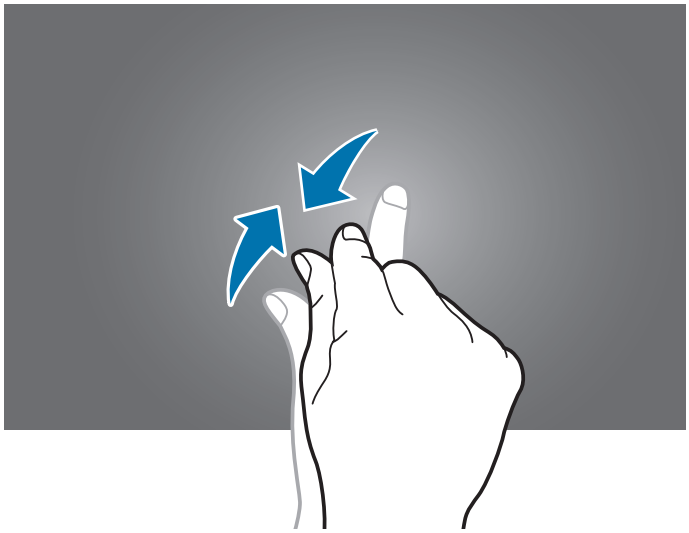

2 Tik op om een venster toe te voegen.

Tik op een venster, blijf dit aanraken en sleep het naar de prullenbak boven aan het scherm om een venster te verwijderen.

Achtergrond instellen

U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het klassieke startscherm.

1 Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **APPARAAT** → **Achtergrond**. U kunt ook een leeg gedeelte op het klassieke startscherm blijven aanraken en vervolgens op **Achtergrond** → **Startscherm** tikken.

2 Selecteer een scherm om te wijzigen of een achtergrond op toe te passen.

3 Scrol naar links of rechts en selecteer een afbeelding onder aan het scherm.

Om foto's te selecteren die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of om andere afbeeldingen te selecteren, tikt u op **Uit Galerij**.

4 Tik op **INSTELLEN ALS ACHTERGROND** of op **GEREED**.

Het inhoudsstartscherm gebruiken

Op het inhoudsstartscherm worden inhoudswidgets weergegeven. U kunt een applicatie rechtstreeks openen door een inhoudswidget te selecteren op het inhoudsstartscherm.

Een widget of venster toevoegen

1 Knijp uw vingers samen op het inhoudsstartscherm.

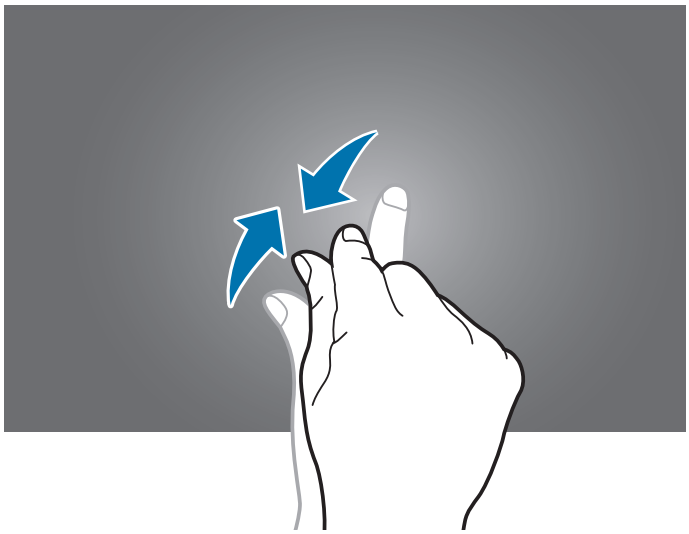

2 Selecteer op het scherm Widgets een venster om te bewerken of tik op om een nieuw venster te maken (1). Selecteer widgets om aan het venster toe te voegen vanuit het onderste venster van het scherm (2).

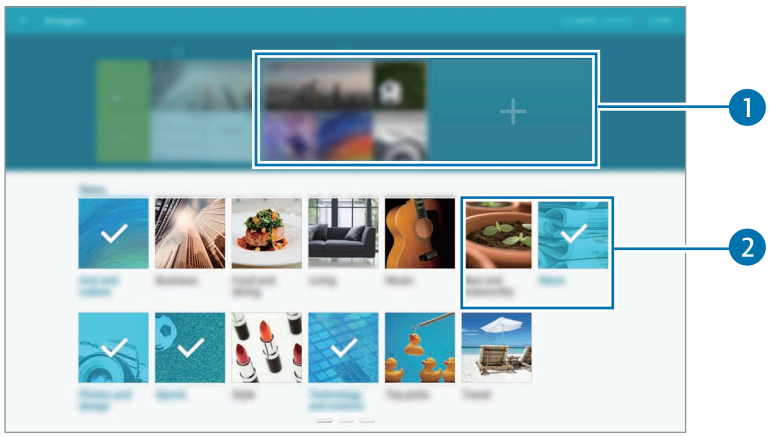

Scrol naar links of rechts in het onderste venster van het scherm om meer widgets weer te geven.

3 Tik op **GEREED**.

Het widgetformaat aanpassen

1 Tik op het inhoudsstartscherm op een widget waarvan u het formaat wilt wijzigen en blijf deze aanraken.

2 Pas het formaat van de widget aan door het kader rond de widget te slepen.

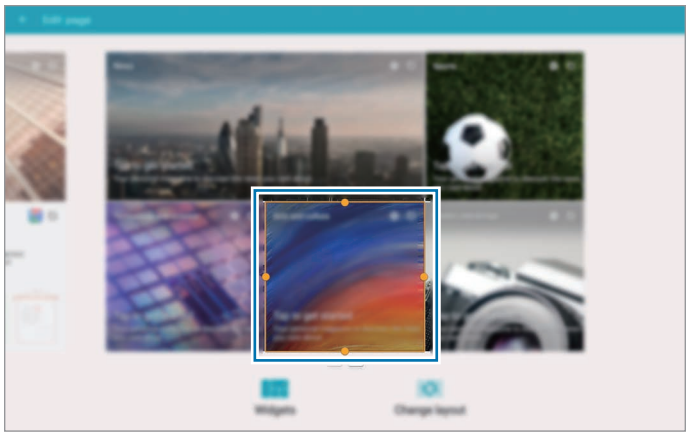

3 Tik op ⮌ om de wijziging op te slaan.

Een venster van het inhoudsstartscherm verwijderen

1 Knijp uw vingers samen op het inhoudsstartscherm.

2 Tik in het venster Widgets bewerken op een venster en blijf dit aanraken om het te verwijderen.

3 Sleep het venster naar de prullenbak boven aan het scherm.

Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het venster los.

Er moet ten minste één venster op het inhoudsstartscherm blijven staan.

Scherm Applicaties

Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.

Tik op het startscherm op om het scherm Applicaties te openen.

Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

Applicaties verplaatsen

Deze functie is alleen beschikbaar in de aanpasbare rasterweergave.

Tik op → **Bewerken**, tik op een applicatie en blijf deze aanraken en sleep de applicatie naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Indelen met mappen

Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.

Tik op → **Bewerken**, tik op een applicatie en blijf deze aanraken en sleep de applicatie naar **Map maken**. Geef een mapnaam in en tik op **Ger.** Plaats applicaties in de nieuwe map door ze te slepen en tik vervolgens op **OPSLAAN** om de indeling op te slaan.

Panelen verplaatsen

Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

Applicaties installeren

Gebruik winkels voor applicaties zoals **Galaxy Apps** om applicaties te downloaden en installeren.

Applicaties verwijderen

Tik op → **Apps verwijderen/uitschakelen** en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.

Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.

Applicaties uitschakelen

Tik op → **Apps verwijderen/uitschakelen** en selecteer de applicatie die u wilt uitschakelen.

Als u de applicatie wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Applicatiebeheer**, bladert u naar **UITGESCHAKELD**, selecteert u de applicatie en tikt u op **INSCHAKELEN**.

- Gedownloade applicaties en sommige standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden uitgeschakeld.
- Als u deze functie gebruikt, verdwijnen uitgeschakelde applicaties van het scherm Applicaties maar worden ze wel opgeslagen op het apparaat.

Applicaties gebruiken

Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot internetapplicaties.

Een applicatie openen

Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

Bepaalde applicaties zijn gegroepeerd in mappen. Tik op een map en tik vervolgens op een applicatie om deze te openen.

Openen vanuit recent geopende applicaties

Tik op om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.

Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

Een applicatie sluiten

Sluit applicaties die niet worden gebruikt om batterijstroom te besparen en apparaatprestaties te behouden.

Tik op → **Taakbeheer** en tik op **STOP** naast een applicatie om deze te sluiten. Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op **ALLES STOPPEN**. U kunt ook op → **Alles sluiten** tikken.

Help

Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en applicaties of voor het configureren van belangrijke instellingen.

Tik op **Help** op het scherm Applicaties. Selecteer een categorie om tips weer te geven.

Als u categorieën wilt sorteren op alfabetische volgorde, tikt u op → **Sorteren op naam**.

Als u wilt zoeken naar zoekwoorden, tikt u op .

Tekst ingeven

Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.

Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

Het toetsenbordtype wijzigen

Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op **Toetsenbord selecteren** en selecteer het toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.

Het Samsung-toetsenbord gebruiken

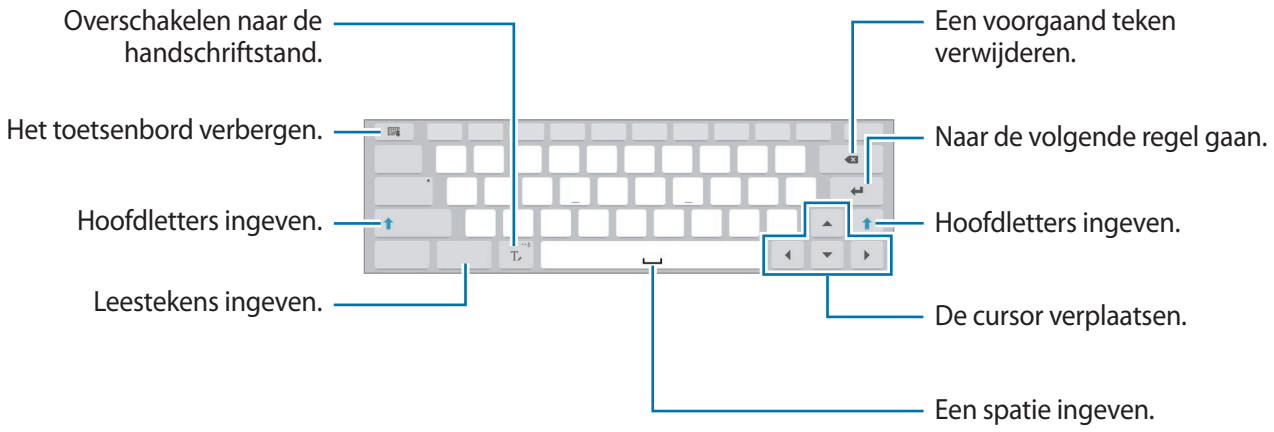

Hoofdletters ingeven

Tik op **Shift** voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u op **Caps Lock**.

Het toetsenbordtype wijzigen

Blijf aanraken en tik op om het type toetsenbord te wijzigen.

Blijf de tab op het zwevende toetsenbord aanraken en verplaats het zwevende toetsenbord naar een andere locatie.

Toetsenbordtaal wijzigen

Voeg talen toe aan het toetsenbord en schuif de spatietoets naar links of rechts om de talentoetsenborden te wijzigen.

Handschrift

Tik op en schrijf een woord met uw vinger of de S Pen. Voorgestelde woorden worden weergegeven wanneer tekens worden ingegeven. Selecteer een voorgesteld woord.

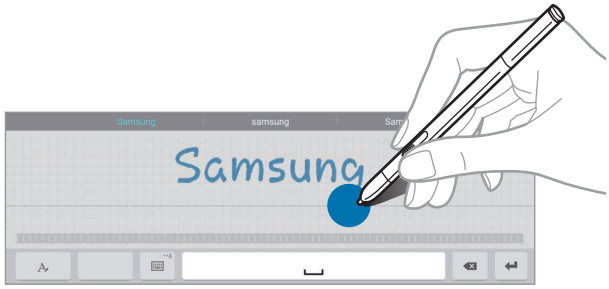

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Rechtstreekse peninvoer

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **BEDIENING** → **S Pen** → **Rechtstreekse peninvoer** en sleep de schakelaar in de rechterbovenhoek van het scherm naar rechts.

Wanneer u de S Pen boven een tekstveld houdt, wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het tekstveld. Tik op om te schrijven met de S Pen. Als u eenvoudige correcties wilt aanbrengen, de invoertalen wilt wijzigen of een spatie wilt ingeven tussen twee tekens, tikt u op de gewenste correctie-optie in het handschriftvenster.

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u het volgende doen:

- Een met de hand geschreven bericht verzenden.
- Bellen door de naam of het telefoonnummer van een contact te schrijven op het toetsenbord.
- Een alarm instellen door cijfers te schrijven.
- Bladeren op internet door webadressen te schrijven.

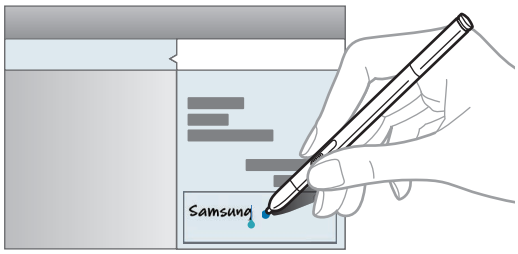

Tekst via spraak ingeven

Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt gezegd.

Als het apparaat uw woorden niet herkent, tikt u op de onderstreepte tekst en selecteert u een alternatief woord of zin in de keuzelijst.

Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal.

Kopiëren en plakken

Raak de gewenste tekst aan, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op **Kopiëren** om te kopiëren of **Knippen** om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.

Als u de tekst in een tekstinvoerveld wilt plakken, blijft u het punt aanraken waar de tekst moet worden ingevoerd en tikt u op → **Plakken**.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen met andere apparaten. (p. 144)

Wi-Fi in- en uitschakelen

Open het meldingenvenster en tik op **Wi-Fi** om het in of uit te schakelen.

- Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar niet buitenshuis.
- Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **VERBINDINGEN** → **Wi-Fi** en sleep de schakelaar **Wi-Fi** naar rechts.

Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit nodig is en tik op **VERBINDEN**. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.

Wi-Fi-netwerken toevoegen

Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op **Wi-Fi-netwerk toevoegen** onderaan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij **Netwerk-SSID**, selecteer het beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op **VERBINDEN**.

Wi-Fi CERTIFIED Passpoint activeren

Met Passpoint zoekt het apparaat automatisch naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en wordt verbinding met een van deze netwerken gemaakt. Als u naar een ander gebied gaat, wordt automatisch verbinding gemaakt met een ander beschikbaar Wi-Fi-netwerk zonder dat hiervoor een wachtwoord is vereist.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **VERBINDINGEN** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Geavanceerd** en vink **Passpoint** aan.

Wi-Fi-netwerken vergeten

Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met netwerken en tik op **VERGETEN**.

Accounts instellen

Voor Google-applicaties, zoals **Play Store**, is een Google-account vereist en voor **Galaxy Apps** is een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw apparaat te halen.

Accounts toevoegen

Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Samsung Apps-applicatie opent zonder u aan te melden om een Samsung-account te maken.

Als u zich wilt aanmelden met of registreren voor een Samsung-account, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Accounts** → **Account toevoegen** → **Samsung account**. Tik hierna op **ACCOUNT MAKEN** om u te registreren of tik op **INLOGGEN** en volg de instructies op het scherm om het account in te stellen.

Account verwijderen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Accounts**, selecteer een accountnaam onder **Mijn accounts**, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op ⋮ → **Account wissen**.

Gebruikersprofielen instellen

U kunt gebruikersprofielen instellen en een selecteren wanneer u het apparaat ontgrendelt om gepersonaliseerde instellingen te gebruiken. Door meerdere gebruikersprofielen in te stellen, kunnen meerdere gebruikers het apparaat delen zonder dat dit van invloed is op de persoonlijke instellingen van anderen, zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Gebruikers** → **Gebruiker toevoegen** → **OK** → **NU INSTELLEN** en volg de instructies op het scherm om een nieuw gebruikersprofiel in te stellen. Als u toegang wilt krijgen tot het apparaat met een gebruikersprofiel, tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Gebruikers** en selecteert u een profiel.

Bestanden overbrengen

U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar de computer of andersom.

Verbinden met Samsung Kies

Samsung Kies is een computerapplicatie die media-inhoud en persoonlijke informatie op Samsung-apparaten beheert. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de Samsung-website.

1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.

2 Breng bestanden over tussen uw apparaat en de computer.

Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

Verbinding maken met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd.

1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

2 Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.

Aansluiten als een media-apparaat

1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

2 Open het meldingenvenster en tik op **Aangesloten als media-apparaat** → **Media-apparaat (MTP)**.

Tik op **Camera (PTP)** als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.

3 Breng bestanden over tussen uw apparaat en de computer.

Het apparaat beveiligen

Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een ontgrendelingscode is vereist wanneer u het apparaat ontgrendelt.

Een patroon instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **APPARAAT** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Patroon**.

Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden en teken het patroon opnieuw om het te bevestigen. Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent vergeten.

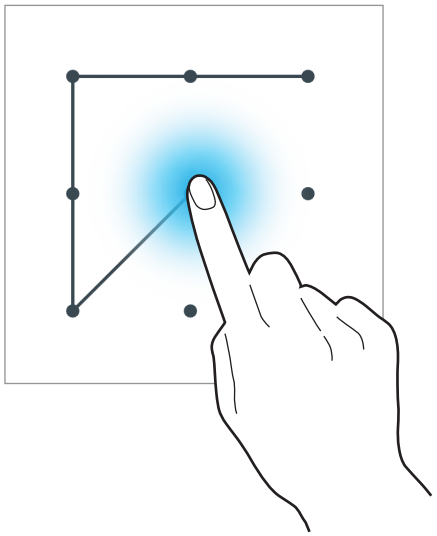

Een PIN-code instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **APPARAAT** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Geef PIN-code in**.

Geef minstens vier cijfers in en geef de PIN-code nogmaals in om deze te bevestigen.

Een wachtwoord instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **APPARAAT** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Wachtwoord**.

Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en symbolen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

Het apparaat ontgrendelen

Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef de ontgrendelingscode in.

Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung-servicecenter brengen om het te laten resetten.

Het apparaat bijwerken

Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Bijwerken met Samsung Kies

Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de toets Upgraden in het dialoogvenster om het bijwerken te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer informatie over bijwerken.

- Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is met bijwerken.
- Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.

Bijwerken via over-the-air

Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air).

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Toestel-info** → **Software-update** → **Nu bijwerken**.

Communiceren

Telefoon

Gebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen.

Tik op **Telefoon** op het scherm Applicaties.

Zelf bellen

Bellen

Gebruik een van de volgende methoden:

- **TELEFOON**: geef het nummer in met het toetsenbord en tik op .
- **GROEPEN**: een oproep plaatsen vanuit de lijst met contactgroepen.
- **FAVORIETEN**: een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten.
- **CONTACTEN**: een oproep plaatsen vanuit de lijst met contacten.

Snelkiesnummers

Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.

Nummervoorspelling

Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatisch voorspellingen van telefoonnummers weergegeven. Selecteer een van deze om het nummer te bellen.

Contacten zoeken

Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met contacten. Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten weergegeven. Selecteer een contact om te bellen.

Bellen naar het buitenland

Tik op **0** en blijf dit aanraken totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op .

Tijdens een oproep

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Nieuwe opr.**: een tweede nummer bellen.
- **Toetsen**: het toetsenbord openen.
- **Oproep beëindigen**: de huidige oproep beëindigen.
- **Extra volume**: het volume verhogen.
- **Stil**: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Bluetooth**: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
- → **In wacht**: een oproep in de wacht zetten. Tik op → **Oproep hervatten** om de oproep uit de wacht te halen.
- → **Contacten**: de lijst met contacten openen.
- → **Bericht**: een bericht verzenden.

Contacten toevoegen

Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, geeft u het nummer in en tikt u op **Toevoegen aan contacten**.

FDN-nummers

U kunt in het apparaat instellen dat uitgaande oproepen zijn beperkt tot bepaalde telefoonnummers of telefoonnummers die met een bepaald nummer beginnen. Deze nummers zijn opgeslagen op de SIM- of USIM-kaart.

Tik op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Meer instellingen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen** en geef de PIN2-code in die is meegeleverd met de SIM- of USIM-kaart. Tik op **FDN-lijst** en voeg nummers toe.

Oproepen blokkeren

U kunt in het apparaat instellen dat bepaalde oproepen niet mogelijk zijn. Internationaal bellen kan bijvoorbeeld worden uitgeschakeld.

Tik op ⋮ → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Meer instellingen** → **Oproepen blokkeren**, selecteer een oproeptype, selecteer een blokkeringsoptie en geef een wachtwoord in.

Oproepen ontvangen

Een oproep aannemen

Tik op **AANNEMEN** wanneer er een oproep binnenkomt.

Als de functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, is een tweede oproep mogelijk. Wanneer de tweede oproep wordt aangenomen, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst.

Een oproep weigeren

Tik op **WEIGER** wanneer er een oproep binnenkomt.

Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk voor bericht weigeren omhoog. Om het weigeringsbericht aan te maken, tik op ⋮ → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Oproep weigeren** → **Weigerberichten**.

Automatisch oproepen weigeren van ongewenste nummers

Tik op ⋮ → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Oproep weigeren** → **Automatisch weigeren** → **Nrs voor autom. weigeren** → **Lijst voor automatisch weigeren**. Tik op +, geef een nummer in, wijs een categorie toe en tik op **OPSLAAN**.

Gemiste oproepen

Als u een oproep hebt gemist, wordt weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven.

Wisselgesprek

Wisselgesprek is een service die wordt geleverd door de serviceprovider. Een gebruiker kan deze service gebruiken om de huidige oproep in de wacht te plaatsen en over te schakelen naar een inkomende oproep. Deze service is niet beschikbaar voor video-oproepen.

Als u deze service wilt gebruiken, tikt u op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Meer instellingen** → **Wisselgesprek**.

Oproepen doorschakelen

Het apparaat kan worden ingesteld zodat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer.

Tik op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Meer instellingen** → **Oproepen doorschakelen** en selecteer een oproeptype en voorwaarde. Geef een nummer in en tik op **INSCHAKELEN**.

Video-oproepen

Een video-oproep plaatsen

Geef het nummer in of selecteer een contact in de lijst met contacten en tik op .

Tijdens een video-oproep

De volgende opties zijn beschikbaar:

- : schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
- **AFBEELDING VASTLEGGEN**: de afbeelding van de andere partij vastleggen.
- **VIDEO OPNEMEN**: een video maken van de afbeeldingen van de andere partij.

In veel landen is het illegaal om zonder toestemming van de andere partij een gesprek op te nemen.

- **MIJ VERBERGEN**: uw afbeelding voor de andere partij verbergen.
- **UITGAANDE AFBEELDING**: een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.
- **Stil**: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Einde opr.**: de huidige oproep beëindigen.

- ⋮ → **Toetsenbord**: het toetsenbord openen.
- ⋮ → **Dubbele camera inschakelen**: de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde gebruiken zodat de andere persoon u en uw omgeving kan zien.

Video-oproepen met dubbele-camerastand zijn beschikbaar tot 3 minuten. Na 3 minuten schakelt het apparaat de camera aan de achterzijde uit voor optimale prestaties.

Afbeeldingen verwisselen

Sleep een afbeelding van een van de partijen op de afbeelding van de andere partij om de afbeeldingen te verwisselen.

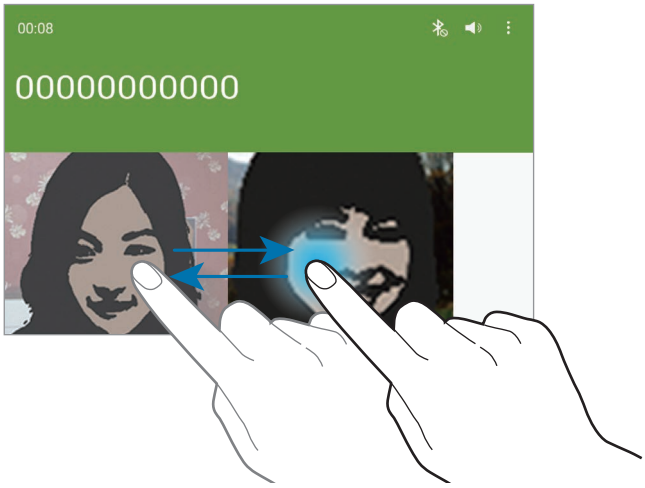

Luisteren naar een spraakbericht

Blijf **1** aanraken op het toetsenbord en volg de instructies van uw serviceprovider.

Contacten

Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen, enzovoort.

Tik op **Contacten** op het scherm Applicaties.

Contacten beheren

Tik op **CONTACTEN**.

Een contact maken

Tik op en geef de contactgegevens in.

Een contact bewerken

Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op .

Een contact verwijderen

Tik op .

Een snelkiesnummer instellen

Tik op → **Instelling snelkiesnummer**, selecteer een snelkiesnummer en selecteer een contact dat u wilt toevoegen. Als u een snelkiesnummer wilt verwijderen, tikt u op .

Zoeken naar contacten

Tik op **CONTACTEN**.

Gebruik een van de volgende zoekmethoden:

- Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
- Gebruik de index aan de linkerkant van de lijst met contacten om snel te scrollen door uw vingers erover te slepen.
- Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.

Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:

- : toevoegen aan favoriete contacten.
- / : een spraak- of video-oproep starten.
- : een bericht samenstellen.
- : een e-mail schrijven.

Contacten weergeven

Tik op **CONTACTEN**.

Standaard worden alle opgeslagen contacten weergegeven op het apparaat.

Tik op → **Instellingen** → **Contacten weergeven op** en selecteer een locatie waar contacten worden opgeslagen.

Contacten verplaatsen

Tik op **CONTACTEN**.

Contacten verplaatsen naar Google

Tik op → **Contacten apparaat verplaatsen naar** → **Google**.

Contacten verplaatsen naar Samsung

Tik op → **Contacten apparaat verplaatsen naar** → **Samsung account**.

Contacten importeren en exporteren

Tik op **CONTACTEN**.

Contacten importeren

Tik op → **Instellingen** → **Contacten importeren/exporteren** en selecteer een optie voor importeren.

Contacten exporteren

Tik op ⋮ → **Instellingen** → **Contacten importeren/exporteren** en selecteer een optie voor exporteren.

Contacten delen

Tik op ⋮ → **Selecteren**, selecteer contacten, tik op en selecteer een methode voor delen.

Favoriete contacten

Tik op **FAVORIETEN**.

Tik op om contacten toe te voegen aan favorieten.

Tik op ⋮ en voer een van de volgende acties uit:

- **Verwijderen uit Favorieten**: contacten verwijderen uit favorieten.
- **Help**: helpinformatie over het gebruik van contacten openen.

Contactgroepen

Tik op **GROEPEN**.

Een groep maken

Tik op , stel gegevens voor de groep in, voeg contacten toe en tik op **OPSLAAN**.

Contacten toevoegen aan een groep

Selecteer een groep en tik op ⋮ → **Lid toevoegen**. Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik op **GEREED**.

Groepen beheren

Selecteer een groep, tik op ⋮ en voer een van de volgende acties uit:

- **Groepen verwijderen**: selecteer door gebruikers toegevoegde groepen en tik op **GEREED**. Standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd.
- **Groep bewerken**: de groepsinstellingen bewerken.
- **Lid toevoegen**: leden toevoegen aan de groep.
- **Verwijderen uit groep**: leden verwijderen uit de groep.
- **Bericht zenden**: een bericht verzenden naar de leden van een groep.
- **E-mail verzenden**: een e-mail verzenden naar de leden van een groep.
- **Volgorde wijzigen**: blijf ☰ aanraken naast de groepsnaam, sleept het omhoog of omlaag naar een andere positie en tik op **GEREED**.
- **Help**: helpinformatie over het gebruik van contacten openen.

Een bericht of e-mail naar de leden van een groep verzenden

Selecteer een groep, tik op ⋮ → **Bericht zenden** of **E-mail verzenden**, selecteer leden en tik op **GEREED**.

Visitekaartje

Tik op **CONTACTEN**.

Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.

Tik op **Profiel instellen**, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op **OPSLAAN**. Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u het visitekaartje en tikt u op ✎ om te bewerken.

Tik op ⋮ → **Naamkaartje delen via** en selecteer een methode voor delen.

Berichten

Gebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) te verzenden.

Tik op **Berichten** op het scherm Applicaties.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Berichten verzenden

Tik op , voeg ontvangers toe, geef een bericht in en tik op .

Gebruik de volgende methoden om ontvangers toe te voegen:

- Geef een telefoonnummer in.
- Tik op , selecteer contacten en tik op **GEREED**.

Gebruik de volgende methoden om een multimediabericht te maken:

- Tik op en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.
- Tik op → **Onderwerp toevoegen** om een onderwerp in te geven.

Met de hand geschreven berichten verzenden

Wanneer u de S Pen boven een tekstveld houdt, wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het tekstveld. Tik op en tik op om een met de hand geschreven bericht in te geven met de S Pen.

Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op → **Bericht plannen**. Stel een tijd en datum in en tik op **INSTELLEN**. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.

- Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
- Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

Inkomende berichten weergeven

Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.

Selecteer een contact om het bericht van de persoon weer te geven.

E-mail

Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.

Tik op **E-mail** op het scherm Applicaties.

E-mailaccounts instellen

Stel een e-mailaccount in wanneer u **E-mail** voor het eerst opent.

Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op **VOLGENDE** voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals Google Mail of tik op **HANDM. INSTELL.** voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op → **Instellingen** → **Account toevoegen**.

Berichten verzenden

Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op bovenaan het scherm. Geef de ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op .

Tik op om een ontvanger toe te voegen uit de lijst met contacten.

Tik op om afbeeldingen, video's, contacten, opmerkingen, gebeurtenissen en meer toe te voegen.

Tik op → om afbeeldingen, gebeurtenissen, contacten, locatiegegevens en meer in te voegen in het bericht.

Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op → **Planning verzenden**. Tik op **Planning verzenden**, stel een tijd en datum in en tik op **GEREED**. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.

- Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
- Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

Berichten lezen

Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .

Tik op een bericht om het te lezen.

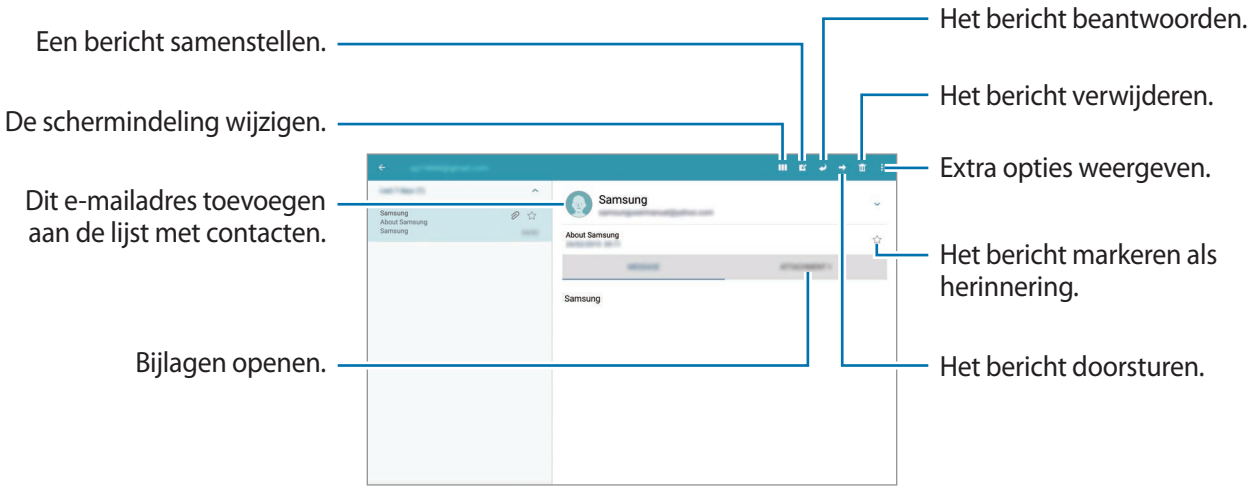

Tik op het tabblad Bijlagen om bijlagen te openen en tik vervolgens op **OPSLAAN** om het op te slaan.

Gmail

Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.

Tik op **Gmail** op het scherm Applicaties.

- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Berichten verzenden

Tik in een postvak op , geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op .

Tik op → **Concept opslaan** om het bericht op te slaan voor levering op een later tijdstip.

Tik op → **Verwijderen** om opnieuw te beginnen.

Tik op → **Instellingen** om de instellingen voor Google Mail te wijzigen.

Berichten lezen

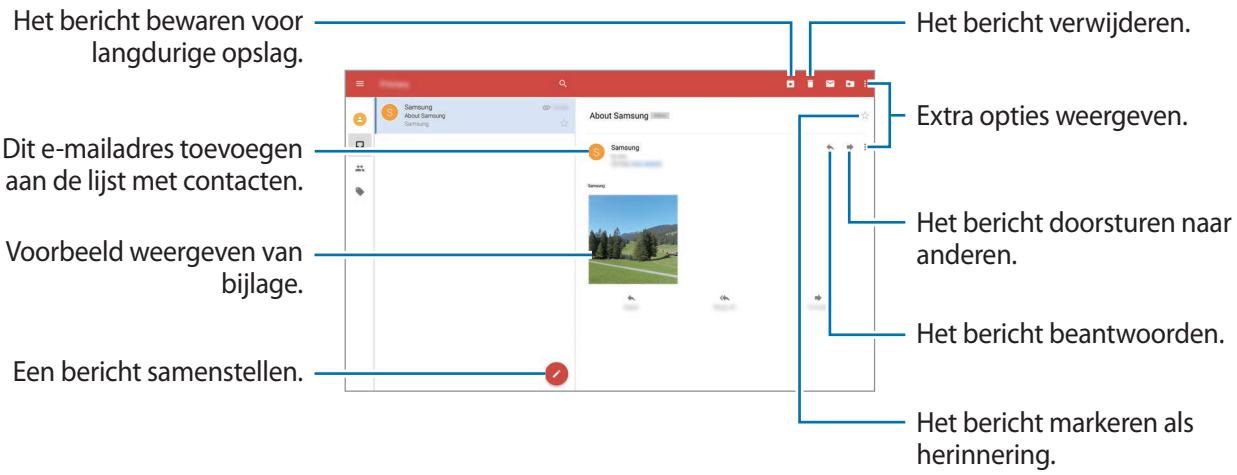
Het bericht bewaren voor langdurige opslag.
Dit e-mailadres toevoegen aan de lijst met contacten.
Voorbeeld weergeven van bijlage.
Een bericht samenstellen.
Het bericht verwijderen.
Extra opties weergeven.
Het bericht doorsturen naar anderen.
Het bericht beantwoorden.
Het bericht markeren als herinnering.

Labels

Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN.

Tik op om berichten in andere labels weer te geven.

Als u een label wilt toevoegen aan het bericht, selecteert u het bericht, tikt u op → **Labels wijzigen** en selecteert u het label dat u wilt toewijzen.

Hangouts

Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten.

Tik op **Hangouts** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u wilt chatten, selecteert u een vriend in de vriendenlijst of geeft u gegevens in om een vriend te zoeken en te selecteren.

Google+

Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice.

Tik op **Google+** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tik op **Alles** om de categorie te wijzigen en scrol omhoog of omlaag om berichten uit uw kringen weer te geven.

Foto's

Gebruik deze applicatie om afbeeldingen of video's te bekijken of te delen via Google's sociale netwerkservices.

Tik op **Foto's** aan op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Selecteer een van de volgende categorieën:

- **ALLE**: alle afbeeldingen of video's bekijken die zijn gemaakt met of gedownload naar het apparaat.
- **HOOGTEPUNTEN**: afbeeldingen of video's bekijken die zijn gegroepeerd op datum of album. Tik op om alle afbeeldingen of video's in de groep te bekijken.

Selecteer vervolgens een afbeelding of video.

Gebruik een van de volgende pictogrammen terwijl u de afbeelding of video bekijkt:

- : de afbeelding aanpassen.
- : de afbeelding of video delen met anderen.
- : de afbeelding of video verwijderen.

Twitter

Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met uw sociale netwerk op Twitter.

Tik op **Twitter** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Internet en netwerk

Internet

Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.

Tik op **Internet** op het scherm Applicaties.

Webpagina's weergeven

Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op **Ga**.

Tik terwijl u een webpagina bekijkt, op **MEER** om de huidige webpagina te delen, op te slaan of af te drukken.

Als u de zoekmachine wilt wijzigen, tikt u op **MEER** → **Instellingen** → **Standaard zoekmachine**.

Een nieuwe pagina openen

Tik op +.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrolt u naar links of rechts in het titelveld en tikt u op de titel om deze te selecteren.

Met spraak zoeken op internet

Tik op het adresveld, tik op × → 🎤, spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde resultaten die worden weergegeven.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Bladwijzers

Als u de huidige webpagina als bladwijzer wilt toevoegen, tikt u op **FAVORIET** → **TOEVOEGEN**.

Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als bladwijzer, tikt u op **FAVORIET** en selecteert u een pagina.

Geschiedenis

Tik op **FAVORIET** → **GESCHIEDENIS** om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs geopende webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op **MEER** → **Geschiedenis wissen**.

Opgeslagen pagina's

Als u opgeslagen webpagina's wilt weergeven, tikt u op **FAVORIET** → **OPGESLAGEN PAGINA'S**.

Koppelingen

Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te slaan of te kopiëren.

Als u opgeslagen koppelingen wilt weergeven, tikt u op het scherm Applicaties op **Mijn bestanden** → **Apparaatopslag** → **Download**.

Webpagina's delen

Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op **MEER** → **Delen**.

Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken en tikt u op **Delen**.

Chrome

Gebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en om webpagina's weer te geven.

Tik op **Chrome** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Webpagina's weergeven

Tik op het adresveld en geef het webadres of de zoekcriteria in.

Een nieuwe pagina openen

Tik op ⋮ → **Nieuw tabblad**.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrolt u naar links of rechts in het titelveld en tikt u op de titel om deze te selecteren.

Bladwijzers

Als u de huidige webpagina als bladwijzer wilt toevoegen, tikt u op ☆ → **Opslaan**.

Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als bladwijzer, tikt u op ⋮ → **Bladwijzers** en selecteert u een pagina.

Met spraak zoeken op internet

Tik op 🎤, spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.

Synchroniseren met andere apparaten

Geopende tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander apparaat, terwijl u bent aangemeld met hetzelfde Google-account.

Als u geopende tabbladen wilt weergeven op andere apparaten, tikt u op ⋮ → **Recente gebruikte tabbladen**. Selecteer een webpagina die u wilt openen.

Als u favorieten wilt weergeven, tikt u op ⋮ → **Bladwijzers**.

Bluetooth

Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.

- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële doeleinden).

  Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de Bluetooth-functie.

Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **VERBINDINGEN** → **Bluetooth** en sleept u de schakelaar **Bluetooth** naar rechts.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **VERBINDINGEN** → **Bluetooth** → **SCANNEN**, de gedetecteerde apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en accepteer het automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.

Gegevens verzenden en ontvangen

Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is **Galerij**. Open **Galerij**, selecteer een afbeelding, tik op → **Bluetooth** en selecteer een van de Bluetooth-apparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om de afbeelding te ontvangen.

Wanneer een ander apparaat u gegevens stuurt, accepteert u het Bluetooth-verificatieverzoek dat het andere apparaat heeft gedaan. Ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Download**. Als een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met contacten.

Screen Mirroring

Gebruik deze functie om uw apparaat aan te sluiten op een groot scherm met een AllShare Cast-dongle of HomeSync en vervolgens uw inhoud te delen. U kunt deze functie ook met andere apparaten gebruiken die de functie Wi-Fi Miracast ondersteunen.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Miracast-apparaten die geen ondersteuning bieden voor HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) zijn mogelijk niet compatibel met deze functie.
- Sommige bestanden worden mogelijk in de buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding.
- Om energie te besparen, schakelt u deze functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Als u een Wi-Fi-frequentie instelt, worden AllShare-dongles of HomeSync niet ontdekt of verbonden.
- Als u video's of games afspeelt op een tv, selecteert u een geschikte tv-stand om de beste ervaring te krijgen.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **VERBINDINGEN** → **Screen Mirroring**. Selecteer een apparaat, open een bestand of speel een bestand af en bedien het scherm met de toetsen op uw apparaat. Als u via een PIN-code verbinding wilt maken met een apparaat, tikt u op de apparaatnaam en blijft u deze aanraken om de PIN-code in te geven.

e-Meeting

Gebruik deze applicatie om een elektronische vergadering te hosten of hieraan deel te nemen. Tijdens een vergadering kunt u bestanden delen met deelnemers.

Om deze applicatie te gebruiken, moeten alle apparaten die in de vergadering worden gebruikt met hetzelfde toegangspunt zijn verbonden.

Een vergadersessie maken

Maak een vergadering om de vergadering te hosten.

1 Tik op **e-Meeting** op het scherm Applicaties.

2 Tik op **Volgende**.

3 Lees en accepteer de algemene voorwaarden en tik dan op **Beginnen**.

4 Tik op **VERGADERING MAKEN**.

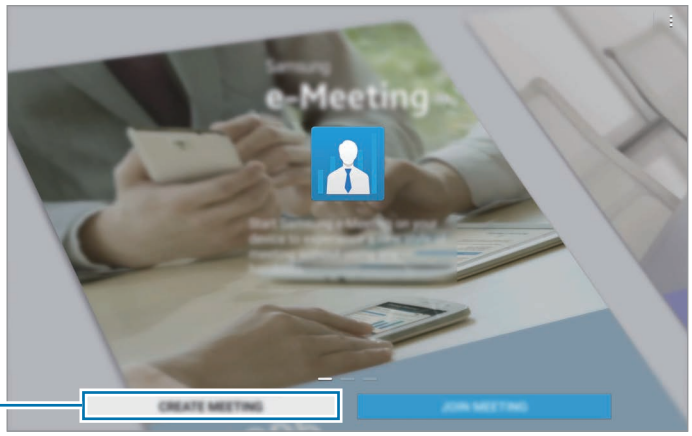

Een vergadersessie maken.

5 Controleer de netwerkgegevens die u wilt delen met anderen, geef de details van de vergadering in en tik vervolgens op **GEREED**.

Tik op + om bestanden toe te voegen aan de vergadering.

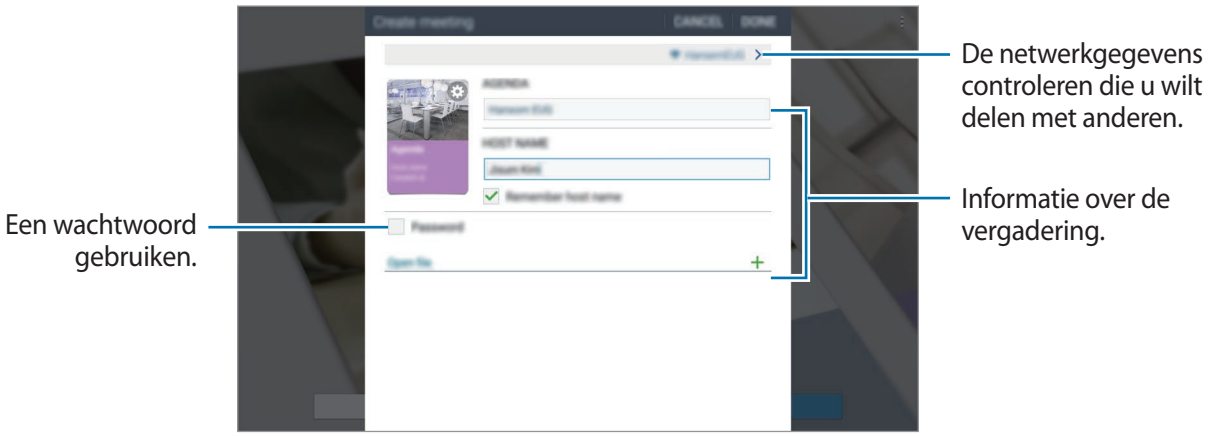
De netwerkgegevens controleren die u wilt delen met anderen.
Informatie over de vergadering.
Een wachtwoord gebruiken.

Stel een wachtwoord en het beveiligingsniveau voor de vergadering in.

- **Wachtwoord tonen**: de deelnemers het wachtwoord geven dat moet worden ingegeven om aan de vergadering deel te kunnen nemen.
- **Autom deelnemen toestaan**: deelnemers toestaan aan de vergadering deel te nemen als het wachtwoord wordt ingegeven zonder de goedkeuring van de host.
- **Bestand opslaan toestaan**: toestaan dat deelnemers schermafbeeldingen kunnen vastleggen en vergaderbestanden kunnen opslaan tijdens een vergadering.

6 Er is een vergadersessie gemaakt.

Het bestand dat tijdens het maken van de vergadersessie is toegevoegd, verschijnt op het scherm; als er geen bestand is toegevoegd, wordt het whiteboard op het scherm weergegeven.

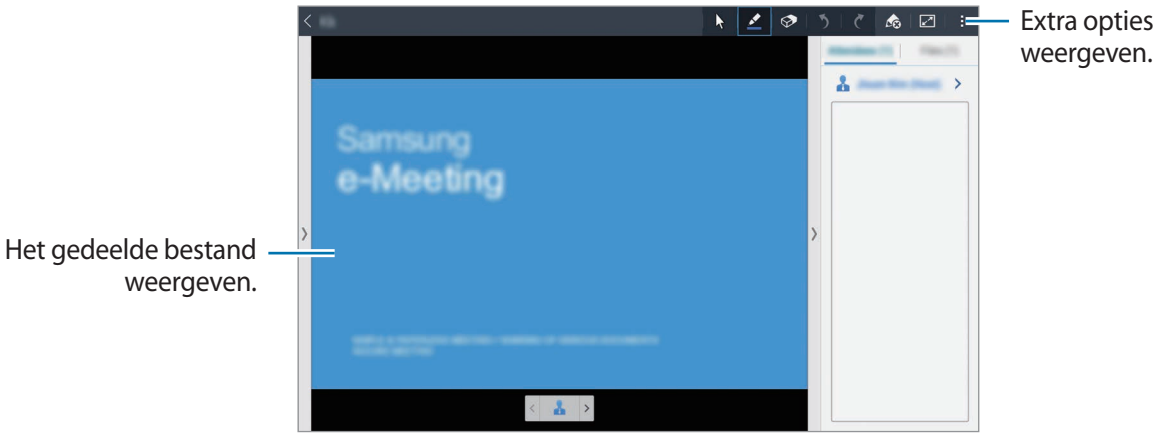

<Vergadersessie met een bestand>

7 Deel de netwerkgegevens en het wachtwoord voor de gemaakte vergadering met de deelnemers om ze te laten deelnemen aan de vergadering.

Deelnemen aan een vergadering

Als de netwerkgegevens voor een vergadering aan u worden verstrekt, kunt u aan de vergadering deelnemen.

1 Tik op **e-Meeting** op het scherm Applicaties.

2 Tik op **DEELNEMEN AAN VERGADERING**.

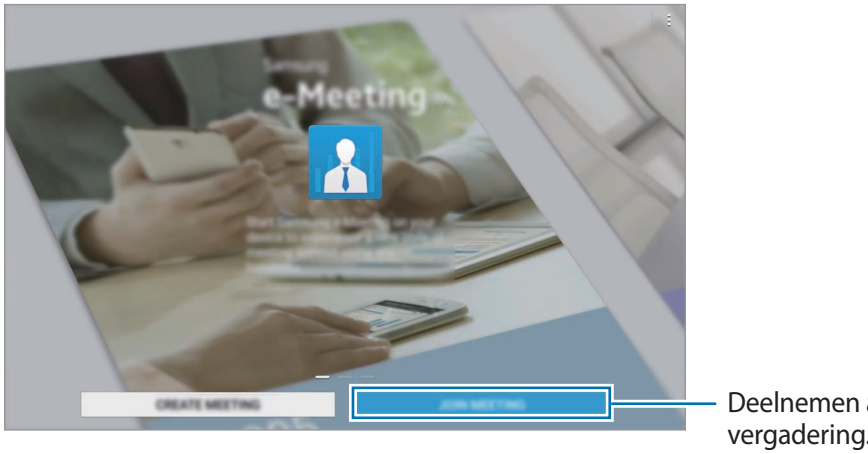

3 Selecteer de vergadering om deel te nemen.

4 Typ uw naam en typ zo nodig een wachtwoord.

5 Tik op **GEREED** of **OK**. U kunt nu de vergadersessie openen.

U kunt de bestanden of inhoud zien die de host heeft gedeeld.

Het vergadersessiescherm gebruiken

Hostscherm

Als u de host bent, kunt u een bestand openen en naar de volgende pagina's in het bestand gaan of het whiteboard weergeven en hierop schrijven.

Het scherm van de host wordt weergegeven op de schermen van de deelnemers.

Bestanden openen

1 Tik op **Bestanden** (1) → **TOEVOEGEN** (2) en selecteer een bestand.

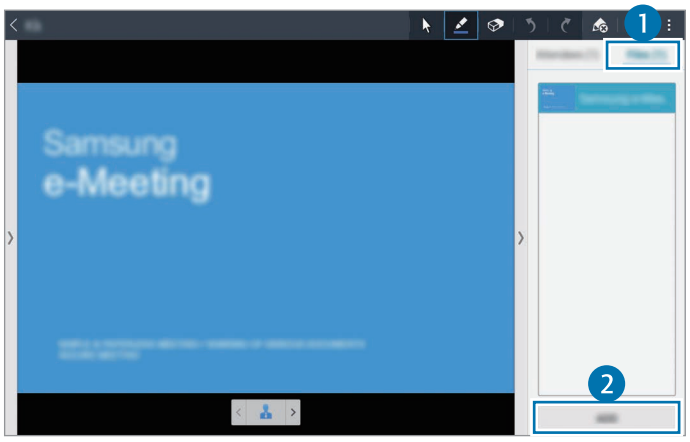

2 Het geselecteerde bestand wordt aan de lijst met bestanden toegevoegd. Tik op een bestand om het te openen.

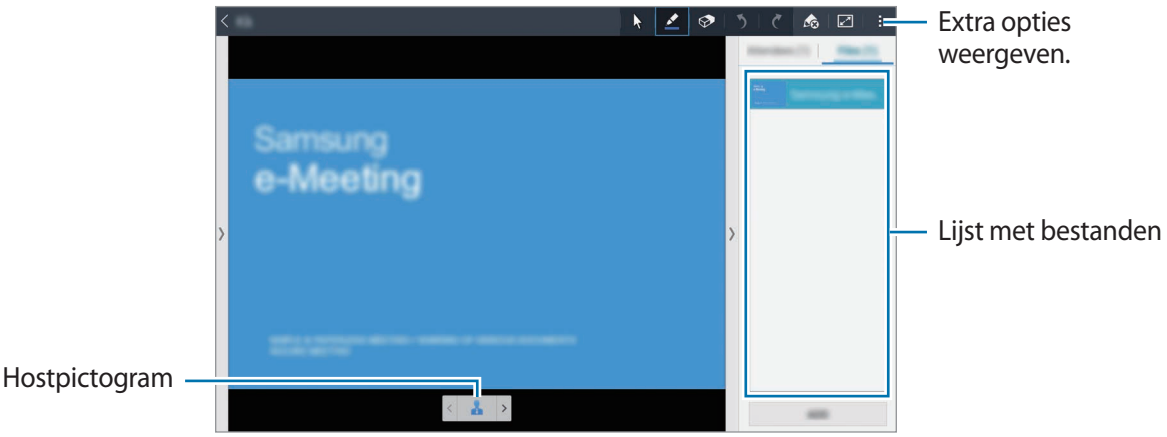

Het whiteboard weergeven

Tik op ⋮ → **VERBERG WHITEBOARD**.

Het whiteboard wordt op het scherm weergegeven.

Extra opties gebruiken

Tik op ⋮ om een van de volgende opties te gebruiken:

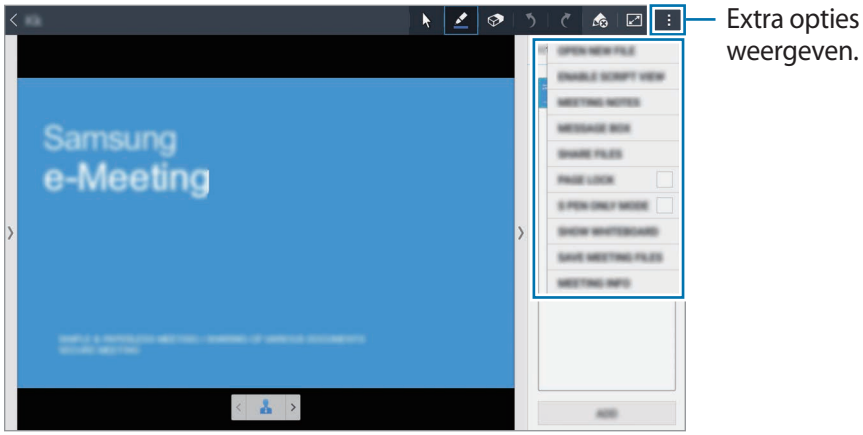

- **NIEUW BESTAND OPENEN**: nieuwe bestanden openen.
- **SCRIPTWEERGAVE INSCHAKELEN**: het notitievenster onder de presentatie weergeven.

- **VERGADERNOTITIES**: vergadernotities maken met S Note.
- **POSTVAK**: berichten naar deelnemers verzenden.
- **BESTANDEN VERZENDEN**: bestanden naar deelnemers verzenden.
- **BESTANDEN DELEN**: bestanden delen met deelnemers.
- **VERGRENDELING PAGINA**: de pagina vergrendelen zodat de deelnemers alleen de pagina kunnen bekijken die de host presenteert.
- **ALLEEN S PEN**: instellen dat het scherm alleen de S Pen herkent.
- **GASTHEER WIJZIGEN**: de host wijzigen.
- **VERGADERBESTANDEN OPSLAAN**: de vergaderbestanden en alle geschreven documenten opslaan.
- **VERGADERINGSINFO**: de informatie over de vergadering controleren.
- **HELP**: helpinformatie over e-Meeting openen.
- **VERGADERING SLUITEN**: de huidige vergadersessie sluiten.

Deelnemersscherm

Bekijk het scherm dat de host deelt en schrijf op het scherm.

Tik op om de rol van presentator aan u toe te wijzen. Het scherm schakelt over naar de presentatormodus. Tik op om terug te keren naar de deelnemersmodus.

De vergadering sluiten of verlaten

Tik op of → **VERGADERING SLUITEN** of **VERGADERING AFSLUITEN**.

Als de netwerkverbinding tijdens een vergadering wordt verbroken

Als de verbinding van de host wordt verbroken

Beëindig de vergadering of maak opnieuw verbinding met hetzelfde netwerk om verder te gaan met de vergadering.

Deelnemers kunnen de bestanden opslaan en de vergadering verlaten of wachten tot de vergadering wordt hervat.

Als de verbinding van een deelnemer wordt verbroken

Open **e-Meeting** en neem opnieuw deel aan de vergadering.

WebEx

Gebruik deze applicatie om teleconferenties te hosten of hieraan deel te nemen. U kunt verschillende functies gebruiken, zoals het delen van inhoud en HD-videovergaderingen.

Voordat u deze applicatie gebruikt

- Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met een Wi-Fi- of mobiel netwerk. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u deze applicatie gebruikt via het mobiele netwerk.
- Zorg ervoor dat u een WebEx-account hebt.

- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Deze applicatie werkt wellicht niet juist afhankelijk van uw firewall en netwerkstatus.

Een account registreren

1 Tik op **WebEx** op het scherm Applicaties.

2 Tik op het aanmeldscherm op **Een account maken**.

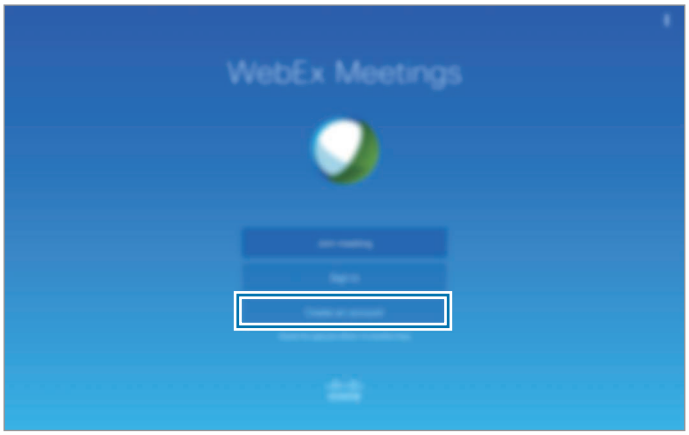

3 De webpagina om u bij WebEx te registreren wordt op het scherm weergegeven.

U kunt deze applicatie niet gebruiken als er een pop-upvenster verschijnt met daarin het bericht dat WebEx niet in uw regio beschikbaar is.

4 Volg de instructies op het scherm om het account in te stellen.

Sommige functies zijn na de proefperiode niet meer beschikbaar. Stap over op een betaald account om alle WebEx-functies te kunnen gebruiken. Ga naar de WebEx-website voor meer informatie.

Een vergadersessie maken

1 Tik op **WebEx** in het scherm Applicaties en tik op **Aanmelden**.

2 Geef het geregistreerde e-mailadres in en tik op **Volgende**.

3 Geef het wachtwoord in en tik op **Aanmelden**.

4 Het WebEx-scherm wordt weergegeven op het apparaat.

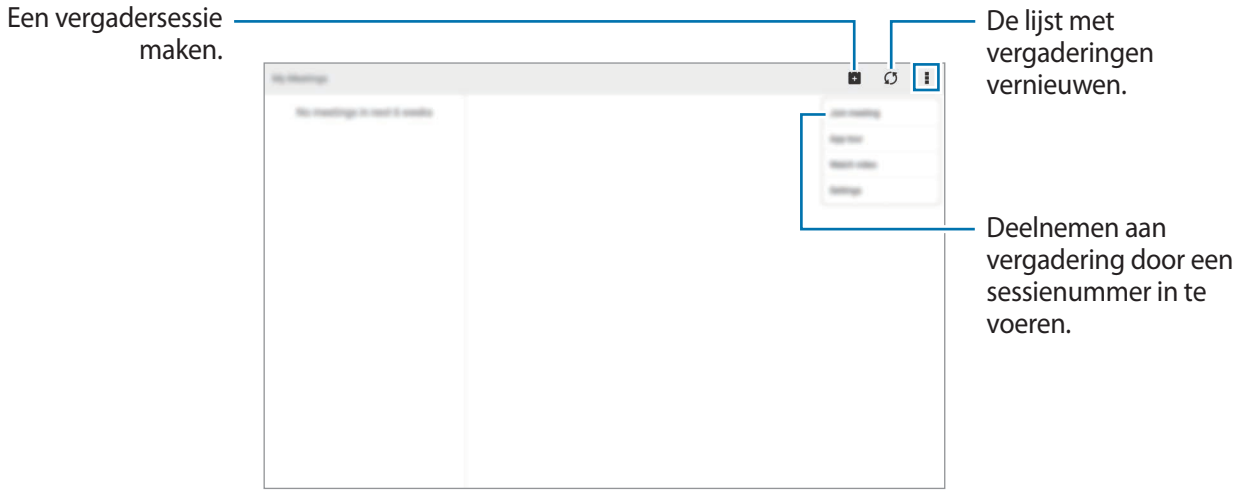
Een vergadersessie maken.
De lijst met vergaderingen vernieuwen.
Deelnemen aan vergadering door een sessienummer in te voeren.

5 Tik op om een vergadersessie te maken.

6 Geef een thema voor de vergadering in, stel een wachtwoord in en tik op **Nu starten**.

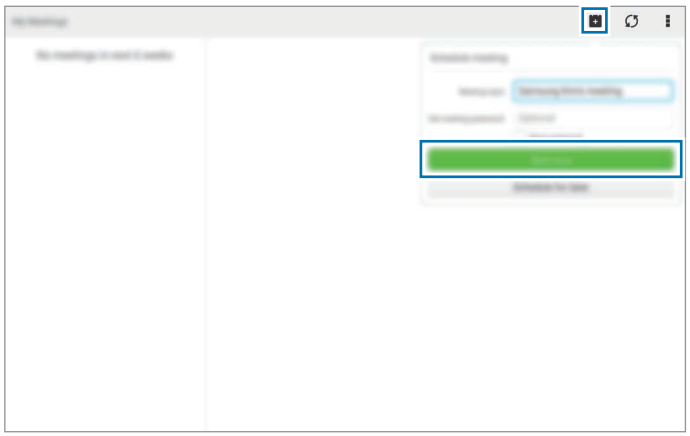

7 Tik op → **Verbinding maken via internet**.

8 De microfoon wordt ingeschakeld en verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm. U kunt een audiovergadering houden met anderen.

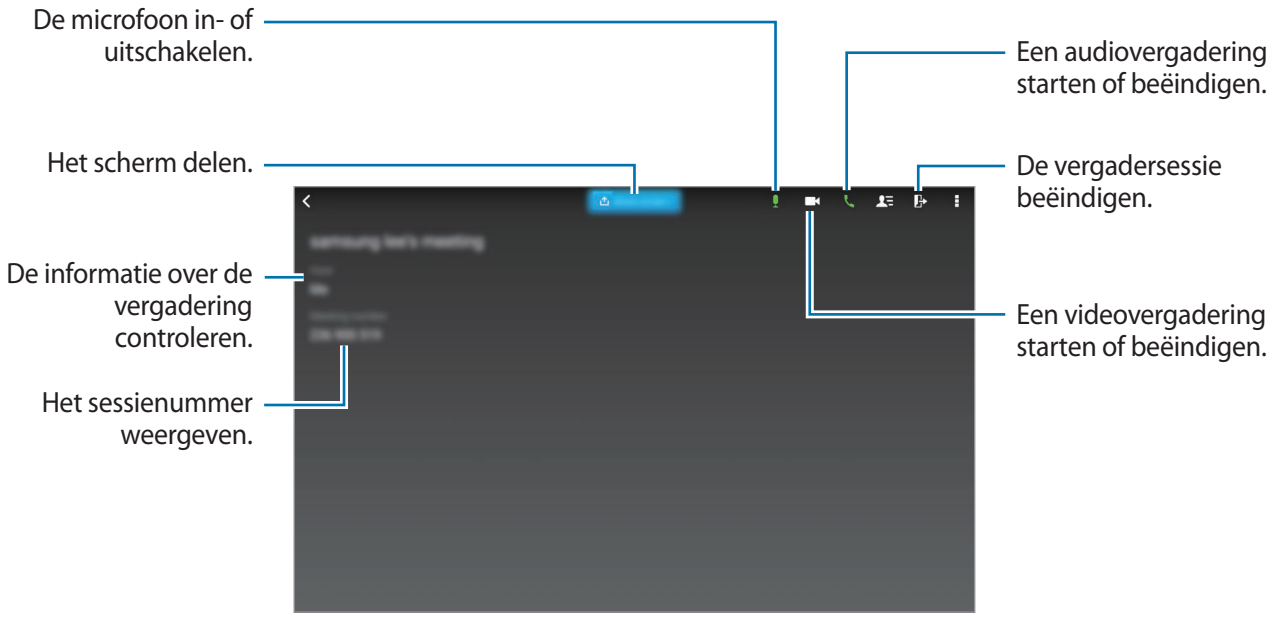
De microfoon in- of uitschakelen.
Het scherm delen.
De informatie over de vergadering controleren.
Het sessienummer weergeven.
Een audiovergadering starten of beëindigen.
De vergadersessie beëindigen.
Een videovergadering starten of beëindigen.

Personen voor een vergadering uitnodigen

Nodig anderen uit voor een vergadering door een uitnodigings-e-mail te verzenden. U kunt ook een sessienummer of het telefoonnummer voor een sessie met anderen delen om ze voor een vergadering uit te nodigen.

Personen per e-mail uitnodigen

1 Tik op → → **Uitnodigen per e-mail**.

2 Geef een e-mailadres in en tik op **Uitnodiging verzenden**.

Personen uitnodigen door het telefoonnummer van een sessie te verzenden

U kunt andere uitnodigen voor een vergadering door het telefoonnummer van de sessie te delen. Er wordt een telefoonnummer voor de sessie gemaakt als een host een vergadersessie maakt. Het nummer wordt verstrekt in de uitnodigingsmail samen met de andere gegevens van de vergadering.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Deelnemen aan een vergadersessie

Gebruik een van de volgende methoden om deel te nemen aan een vergadering.

Deelnemen aan vergadering via een sessienummer

1 Tik op **WebEx** op het scherm Applicaties.

2 Meld u aan bij uw WebEx-account.

3 Tik op ⋮ → **Aan verg. deeln.**

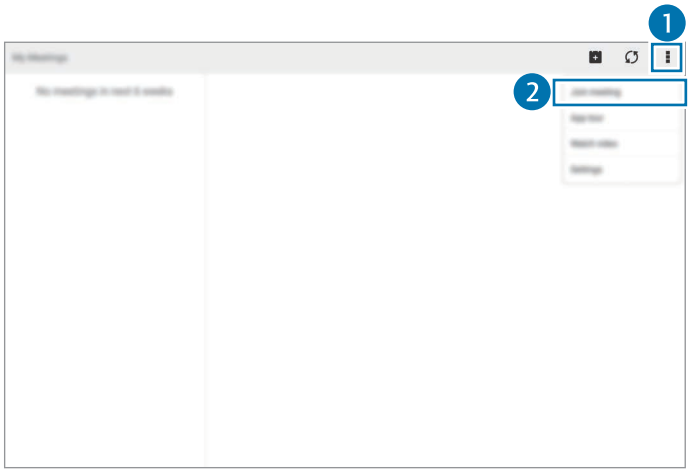

4 Geef een sessienummer in om deel te nemen en tik op **Deelnemen**.

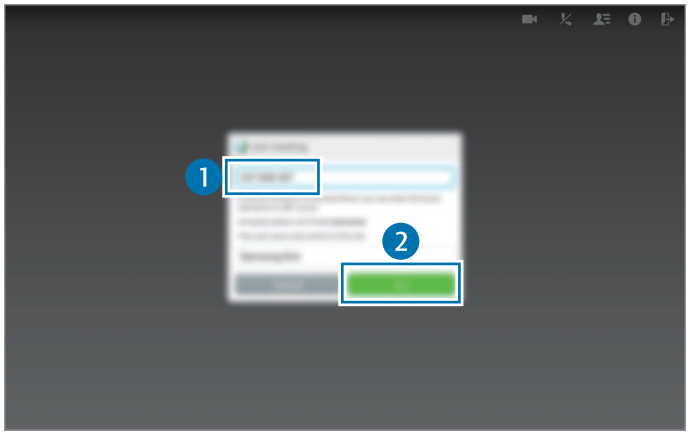

Er wordt een sessienummer aangemaakt als een host een vergadersessie creëert. Neem contact op met de host als u het nummer niet weet.

5 Tik op → **Verbinding maken via internet**.

6 De microfoon wordt ingeschakeld en verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm. U kunt een audiovergadering houden met anderen.

Deelnemen aan een vergadering door een vergadering te selecteren in Mijn vergaderingen

1 Tik op **WebEx** op het scherm Applicaties.

2 Meld u aan bij uw WebEx-account.

3 Selecteer een vergadering in **Mijn vergaderingen** en tik op **Starten**.

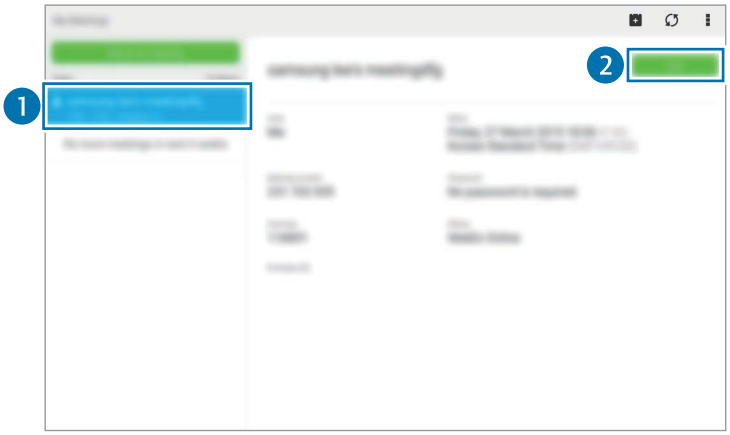

4 Tik op → **Verbinding maken via internet**.

5 De microfoon wordt ingeschakeld en verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm. U kunt deelnemen aan de audiovergadering.

Deelnemen aan een vergadering via een uitnodigings-e-mail

Als iemand u voor een vergadering uitnodigt, ontvangt u een uitnodigingsmail.

1 Open de uitnodigings-e-mail en tik op Deelnemen of de koppeling in de e-mail.

2 WebEx wordt geopend en het aanmeldscherm wordt weergegeven.

3 Meld u aan bij uw WebEx-account.

Als u al bij uw account bent aangemeld, verschijnt er een vergaderingsscherm op uw scherm.

4 Tik op → **Verbinding maken via internet**.

5 De microfoon wordt ingeschakeld en verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm. U kunt een audiovergadering houden met anderen.

Deelnemen aan een vergadering door het telefoonnummer van de sessie te bellen

U kunt deelnemen aan een vergadering door het telefoonnummer van de sessie te bellen op een smartphone. Bel het telefoonnummer van de sessie dat in de uitnodigingsmail staat.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Een vergadering houden

Een videovergadering houden

1 Tik op → **Mijn video starten**.

2 Uw videofeed wordt in de linkeronderhoek van het scherm weergegeven.

Tik om de videovergadering te stoppen op → **Mijn video stoppen**.

Een audiovergadering houden

1 Tik op → **Verbinding maken via internet**.

2 De microfoon wordt ingeschakeld en verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm.

Tik op om uw geluid te dempen. Het pictogram verandert in .

Tik om de audiovergadering te stoppen op → **Audioconferentie verlaten**.

Met deelnemers chatten

1 Tik op om de lijst met deelnemers weer te geven.

2 Selecteer een accountnaam.

3 Er verschijnt een chatvenster op het scherm.

Tik op om met alle deelnemers te chatten.

Het scherm delen

Deel het huidige scherm van uw apparaat met deelnemers. Alleen de persoon die als presentator is aangewezen kan zijn of haar scherm delen. Degene die een vergadering maakt wordt bij de start van de vergadering als presentator aangewezen.

1 Tik boven aan het scherm op **Scherm delen** als u de presentator bent.

2 Als u deze functie voor de eerste keer gebruikt, volgt u de instructies op het scherm.

3 Tik in het pop-upvenster op **Scherm delen**.

4 Als de functie voor scherm delen is ingeschakeld, verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm.

De inhoud op het scherm van het apparaat van de presentator wordt weergegeven op de schermen van de apparaten van de deelnemers.

De functie voor scherm delen stoppen

Tik op → **Delen beëindigen**. Het apparaat stopt met het delen van het scherm en geeft het vergaderingsscherm weer.

De presentator wijzigen

De host van de vergadering en de huidige presentator kunnen de presentator wijzigen.

1 Tik op en selecteer een deelnemer om als presentator aan te wijzen.

2 Tik op **Presentator maken**.

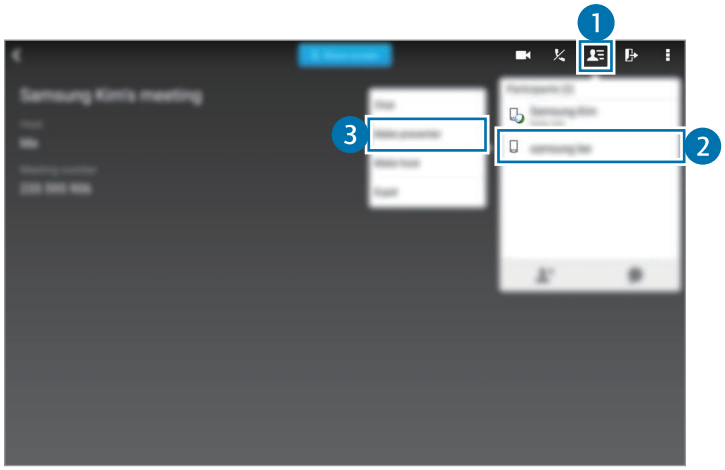

3 wordt naast de accountnaam van de presentator weergegeven.

De vergadering sluiten of verlaten

Tik op → **Vergadering beëindigen** of **Vergadering verlaten**.

Als de netwerkverbinding tijdens een vergadering wordt verbroken

Maak opnieuw verbinding met de vergadering als de vergadering nog steeds bezig is.

Start de vergadering opnieuw als de vergadering is beëindigd.

Remote PC

Gebruik deze applicatie om het scherm van uw computer weer te geven en te bedienen op uw apparaat door uw apparaat en computer via een Wi-Fi- of lokaal netwerk met elkaar te verbinden. U kunt ook eenvoudig bestanden bekijken en overdragen tussen uw apparaat en uw computer.

Voordat u deze applicatie gebruikt

- Zorg ervoor dat u een geregistreerd Samsung-account hebt.
- Controleer of de computer is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de Agent is geïnstalleerd op uw computer.
- Voer de volgende stappen in volgorde uit om deze functie te gebruiken:
  1. Registreer het apparaat met uw Samsung-account.
  2. Registreer de computer met uw Samsung-account.
  3. Verbind het apparaat en de computer op afstand.

Het apparaat registreren

1 Tik op **Remote PC** op het scherm Applicaties.

2 Tik op **Volgende** op de welkomstpagina.

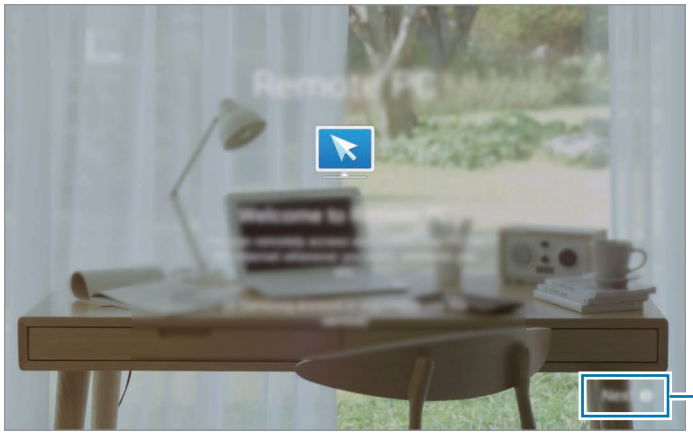

3 Tik op **INLOGGEN**, geef uw Samsung-account en het wachtwoord in en tik vervolgens op **INLOGGEN**.

Als er geen Samsung-account is geregistreerd, tikt u op **ACOOUNT MAKEN** en volgt u de instructies op het scherm om een Samsung-account te maken.

Een computer registreren

1 Open de browser op uw computer en ga naar *remotepc.rview.com*.

2 Meld u aan bij uw Samsung-account.

U moet zich aanmelden bij hetzelfde Samsung-account als op uw apparaat.

3 Installeer de Agent als deze niet op uw computer is geïnstalleerd.

Volg de instructies op het scherm om een weergavenaam voor de computer, proxyinstellingen en een wachtwoord in te geven. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over instellingen voor proxyservers.

verschijnt op de taakbalk als de installatie is voltooid.

4 Tik op **Verbinding controleren (Refresh)**.

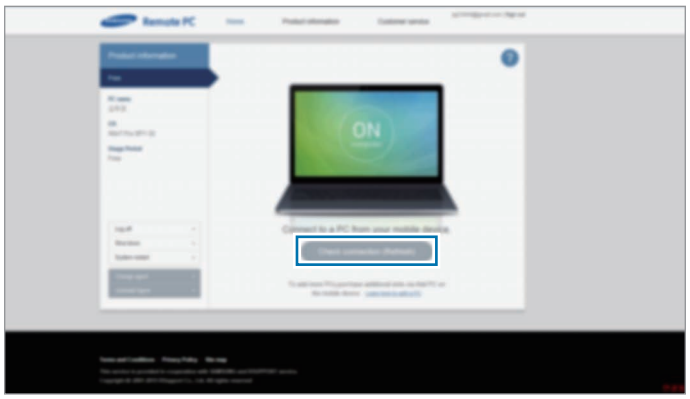

Het apparaat en de computer op afstand verbinden

1 Tik op **Remote PC** op het scherm Applicaties.

2 Tik op **Vernieuwen**.

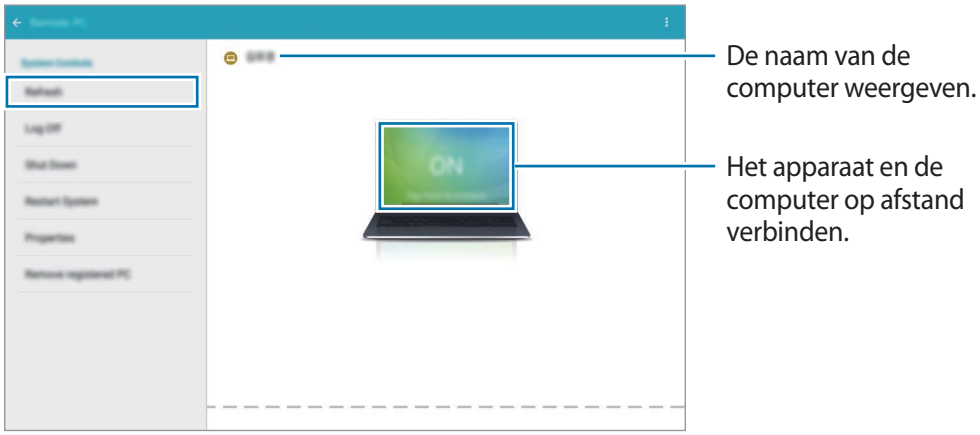

3 Tik op **ON**.

4 Geef het wachtwoord voor de verbinding in en tik op **OK**.

Tik op **Wachtwoord vergeten?** als u het wachtwoord niet meer weet.

5 De verbinding wordt gemaakt en u kunt de computer op afstand via het apparaat bedienen.

De computer bedienen vanaf het apparaat

Nadat u de apparaten met elkaar hebt verbonden, kunt u het scherm van uw computer weergeven en bedienen op het apparaat. U kunt ook bestanden op de computer openen en bewerken en deze overdragen naar het apparaat.

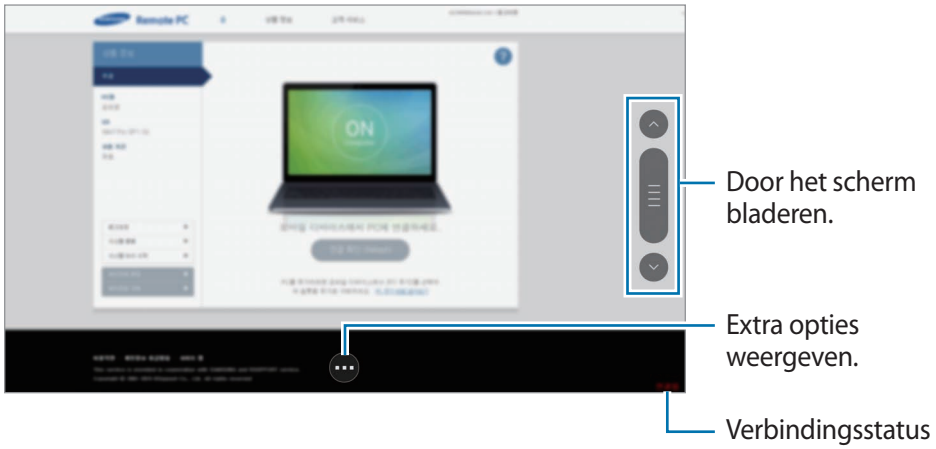

Tik op het scherm en tik onder aan het scherm op om een van de volgende opties te gebruiken:

- **Muis**: de muisaanwijzer weergeven op het scherm van het apparaat.
- **Toetsenbord**: het toetsenbord openen om tekst in te geven in het geselecteerde tekstveld.
- **Externe verkenner**: de functie voor bestandsbeheer openen om bestanden te zoeken en over te zetten tussen de verbonden apparaten.
- **Wisselen tussen vensters**: schakelen tussen twee beeldschermen wanneer de computer is aangesloten op twee beeldschermen.

Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer

1 Tik op ••• → **Externe verkenner**.

2 Tik in het bestandsbeheervenster van de computer op een bestand en blijf dit aanraken. Sleep het bestand vervolgens naar het bestandsbeheervenster van het apparaat. U kunt een bestand ook in omgekeerde richting verplaatsen.

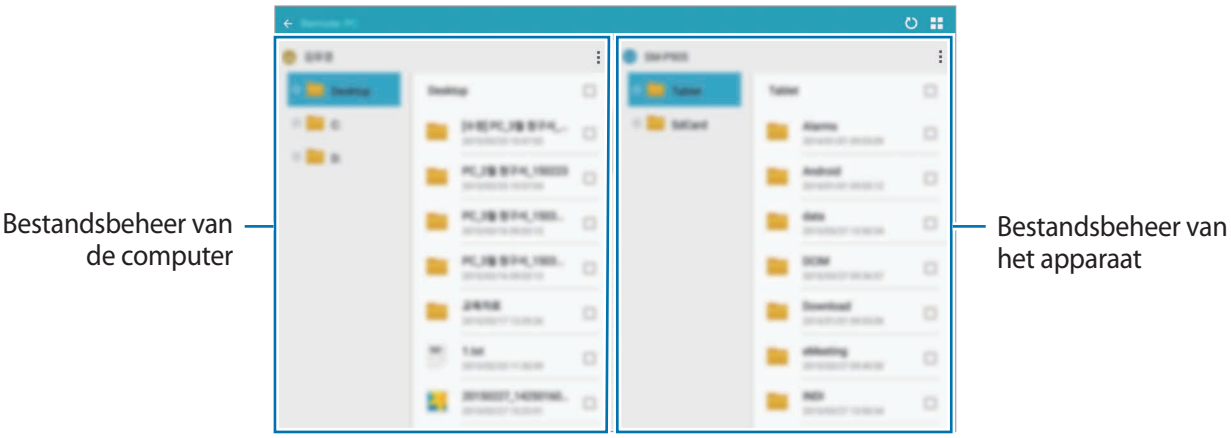

SideSync 3.0

Gebruik deze applicatie om het scherm van een smartphone te bedienen via een virtueel smartphonescherm op uw apparaat.

- Bekijk berichten of gebruik de chatroom van de smartphone op uw tablet.
- Bekijk op uw tablet een video die op uw smartphone wordt afgespeeld, maar dan op een groter scherm.
- Draag eenvoudig bestanden over tussen uw tablet en de smartphone.

Voordat u deze applicatie gebruikt

- Uw tablet en smartphone moeten ondersteuning bieden voor Wi-Fi Direct. Anders moeten beide apparaten zijn verbonden met hetzelfde toegangspunt.
- SideSync 3.0 moet op zowel uw tablet als smartphone zijn geïnstalleerd.

  Als deze applicatie niet is geïnstalleerd op een apparaat, kunt u deze downloaden en installeren via **Galaxy Apps** of de **Play Store**.
- SideSync 3.0 werkt alleen op apparaten met Android 4.4 of hoger.

Uw tablet en een smartphone verbinden

1 Tik op **SideSync 3.0** op het scherm Applicaties van uw tablet.

Als u **SideSync 3.0** wilt starten, moet u de applicatie downloaden en installeren. Tik op **Installeren** en volg de instructies op het scherm.

2 Start **SideSync 3.0** op een smartphone.

3 De tablet zoekt automatisch naar beschikbare smartphones.

Selecteer een van de gevonden smartphones.

4 Tik op **OK** op het smartphonescherm.

5 Het virtuele scherm van de smartphone wordt weergegeven op uw tablet en het scherm van de smartphone is uitgeschakeld.

Het virtuele smartphonescherm gebruiken

Blader op het scherm en gebruik applicaties op het virtuele smartphonescherm. U kunt berichten verzenden en ontvangen, en met anderen chatten.

Sommige functies zoals **Screen Mirroring** werken wellicht niet op het virtuele smartphonescherm.

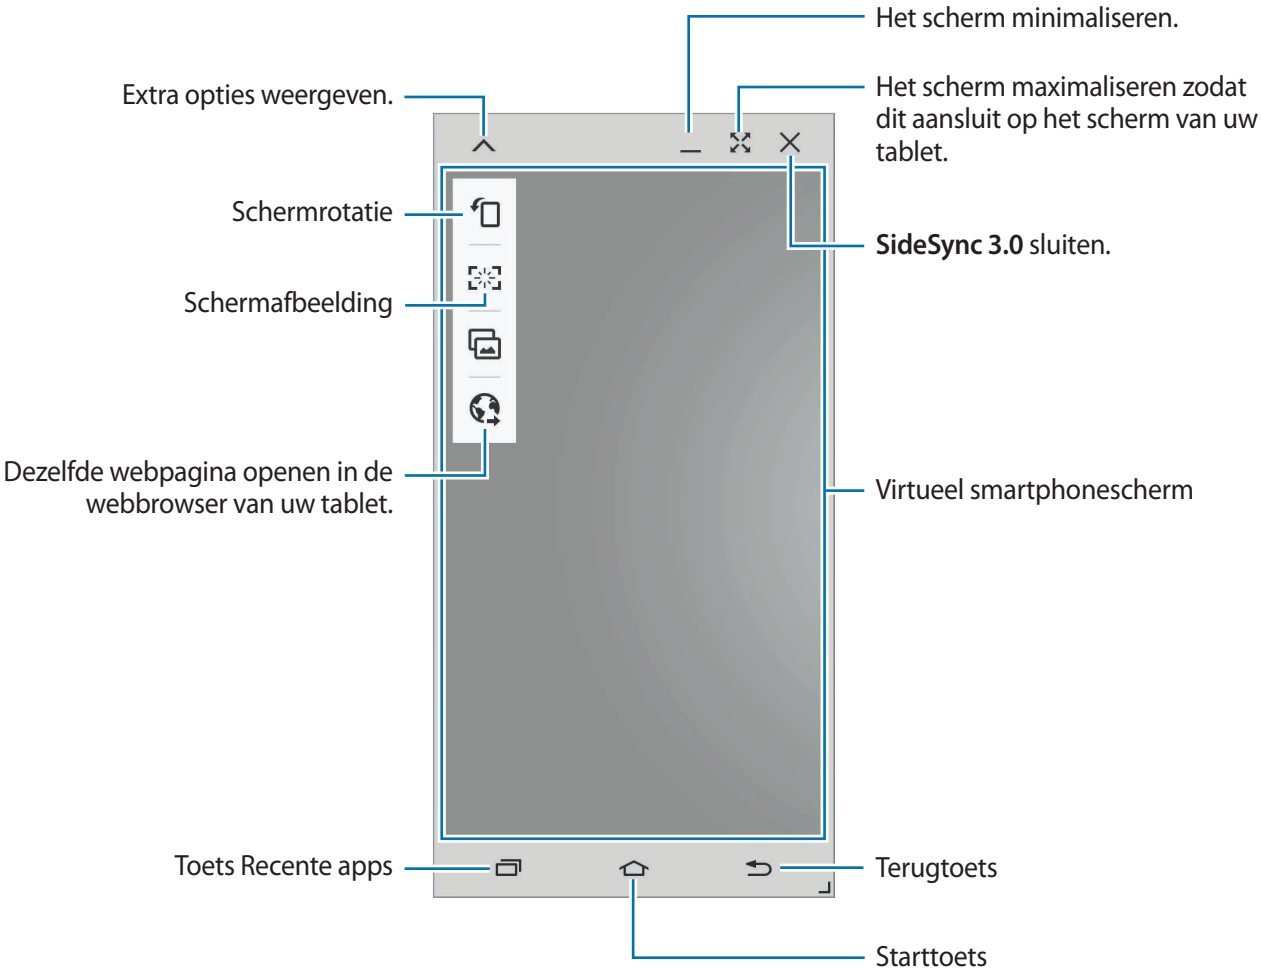

Het virtuele smartphonescherm verplaatsen

Tik op en sleep de bovenrand van het virtuele smartphonescherm om het naar een andere locatie te verplaatsen.

Het formaat van het virtuele smartphonescherm aanpassen

1 Tik in de rechteronderhoek van het virtuele smartphonescherm op ⌟ en blijf dit aanraken.

2 Als het kader verschijnt, sleept u dit om het formaat aan te passen.

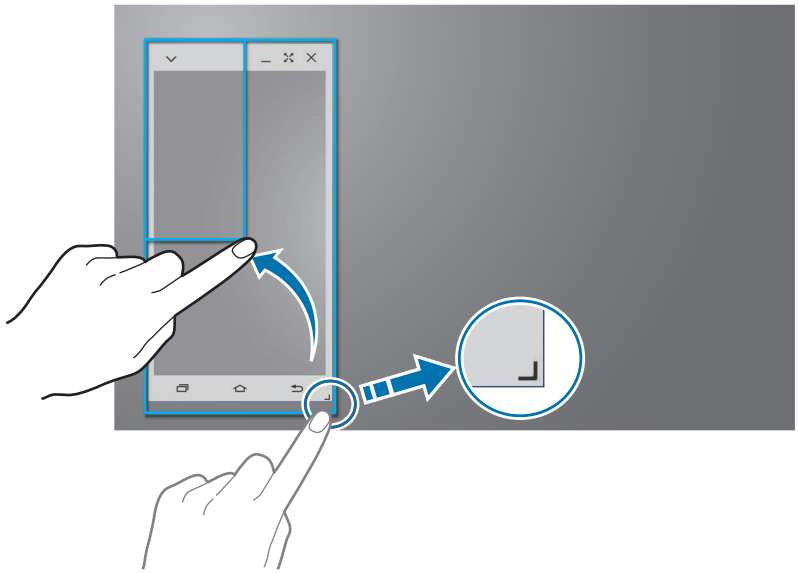

Tekst ingeven

Als u tekst op het virtuele smartphonescherm ingeeft, wordt het toetsenbord van de tablet weergegeven. Geef tekst in via het toetsenbord.

Wisselen tussen het smartphonescherm en het virtuele smartphonescherm

Het is niet mogelijk om het smartphonescherm en het virtuele smartphonescherm tegelijkertijd te gebruiken. Als u het virtuele smartphonescherm op de tablet gebruikt, wordt het smartphonescherm uitgeschakeld.

Het smartphonescherm gebruiken

Druk op de starttoets van de smartphone om het smartphonescherm in te schakelen en het virtuele smartphonescherm op de tablet uit te schakelen.

Het virtuele smartphonescherm gebruiken

Tik op het tabletscherm op **OVERSCHAKELEN NAAR TABLET** om het virtuele smartphonescherm in te schakelen en het smartphonescherm uit te schakelen.

Muziek of video's op de tablet afspelen

Speel op de smartphone opgeslagen muziek of video's af via het scherm en de luidspreker van de tablet.

1 Open een muziek- of videobestand in het virtuele smartphonescherm op de tablet.

2 Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld op het scherm en via de luidspreker van de tablet.

Pas het volume tijdens het afspelen aan via het virtuele smartphonescherm of de tablet.

Bestanden tussen apparaten overdragen

Bestanden kopiëren van de smartphone naar de tablet

1 Tik in het virtuele smartphonescherm op een bestand en blijf dit aanraken.

2 Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren, blijf een geselecteerd bestand aanraken en sleep het naar het scherm van de tablet.

3 **Mijn bestanden** wordt in het tabletscherm geopend. Selecteer een map om het bestand op te slaan en tik op **GEREED**.

Bestanden kopiëren van de tablet naar de smartphone

1 Tik in het tabletscherm op een bestand en blijf dit aanraken.

2 Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren, blijf een geselecteerd bestand aanraken en sleep het naar het virtuele smartphonescherm.

3 **Mijn bestanden** wordt in het virtuele smartphonescherm geopend. Selecteer een map om het bestand op te slaan en tik op **GEREED**.

Media

Muziek

Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.

Tik op **Muziek** op het scherm Applicaties.

- Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd.

Muziek afspelen

Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.

Tik op de albumafbeelding onder op het scherm om het scherm Muziekspeler te openen.

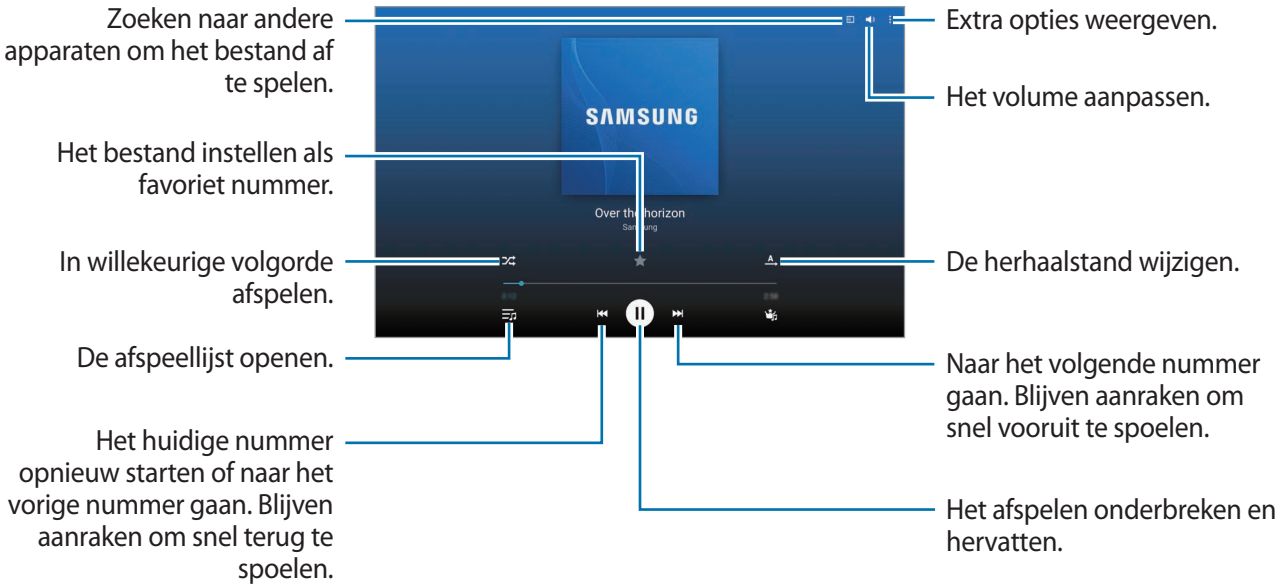
Zoeken naar andere apparaten om het bestand af te spelen.
Het bestand instellen als favoriet nummer.
In willekeurige volgorde afspelen.
De afspeellijst openen.
Het huidige nummer opnieuw starten of naar het vorige nummer gaan. Blijven aanraken om snel terug te spoelen.
Extra opties weergeven.
Het volume aanpassen.
De herhaalstand wijzigen.
Naar het volgende nummer gaan. Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen.
Het afspelen onderbreken en hervatten.
SAMSUNG

Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op ⋮ → **Instellingen** → **Geavanceerd** → **Slim volume**.

Als **Slim volume** is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen.

Slim volume is mogelijk niet ingeschakeld voor bepaalde bestanden.

Als u een persoonlijk geluid wilt instellen wanneer u luistert naar nummers met een headset, tikt u op ⋮ → **Instellingen** → **Geavanceerd** → **Adapt Sound** → **Aan**. Als u het volume instelt op niveau 14 of hoger, wordt de optie voor geluid aanpassen niet toegepast bij het afspelen van muziek. Als u het volume verlaagt naar niveau 13 of lager, wordt de optie weer toegepast.

Een nummer instellen als beltoon

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt gebruiken als beltoon, tikt u op ⋮ → **Instellen als** → **Beltoon** → **GER.**

Afspeellijsten maken

U kunt uw eigen selectie met nummers maken.

Tik op **AFSPEELLIJSTEN** en tik op ⋮ → **Afspeellijst maken**. Geef een titel in en tik op **OK**. Tik op +, selecteer nummers die u wilt opnemen en tik op **GER.**

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op ⋮ → **Toev. aan Afsp.l.**

Muziek afspelen op stemming

Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door het apparaat.

Tik op **MUSIC SQUARE** en selecteer een gewenste cel met een stemming. Of selecteer meerdere cellen door met uw vinger te slepen.

Camera

Gebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.

Gebruik **Galerij** om foto's en video's weer te geven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat. (p. 110)

Tik op **Camera** op het scherm Applicaties.

- De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.

Cameragebruik

- Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
- Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.

Foto's maken

Een foto maken

Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen. Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen. Tik op om de foto te maken.

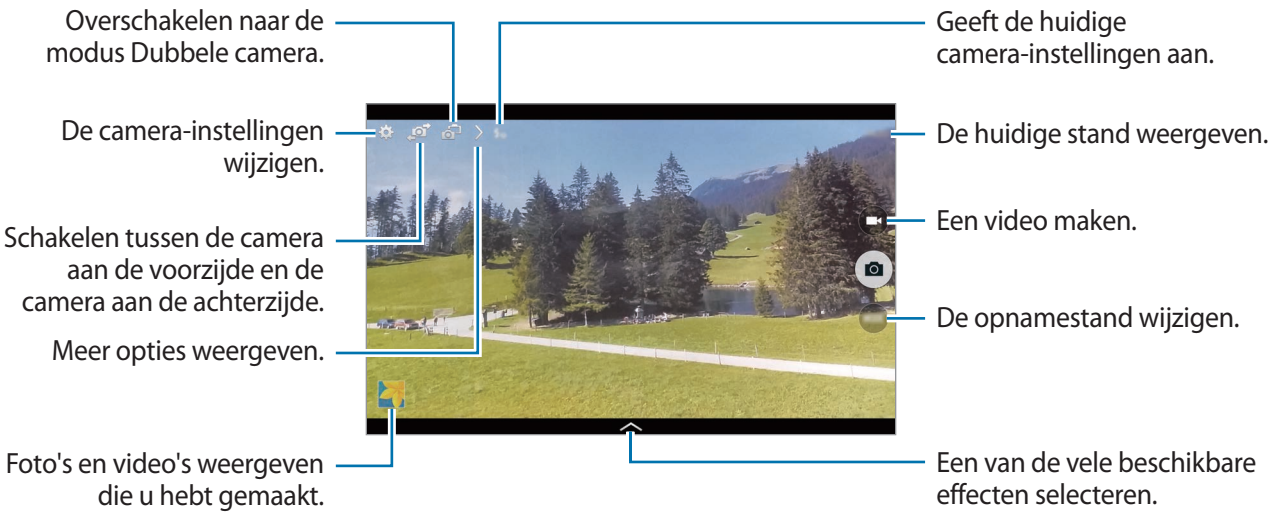
Overschakelen naar de modus Dubbele camera.
De camera-instellingen wijzigen.
Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
Meer opties weergeven.
Foto's en video's weergeven die u hebt gemaakt.
Geeft de huidige camera-instellingen aan.
De huidige stand weergeven.
Een video maken.
De opnamestand wijzigen.
Een van de vele beschikbare effecten selecteren.

Fotostand

Er zijn verschillende foto-effecten beschikbaar.

Tik op **Stand** en scrol omhoog of omlaag op het scherm aan de rechterkant van het scherm.

- **Auto**: gebruik dit om de camera de omgeving te laten evalueren en de ideale stand te bepalen voor de foto.
- **Gezichtscorrectie**: een foto maken met gezichten die lichter zijn gemaakt voor zachtere afbeeldingen.
- **Beste foto**: een serie foto's maken en de beste opslaan.
- **Beste gezicht**: gebruik dit om meerdere groepsopnamen tegelijk te maken en ze te combineren tot de best mogelijke opname.

  Tik op om meerdere foto's te maken. Om de beste opname te maken, moet u ervoor zorgen dat de camera niet beweegt en u goed stilstaat terwijl u foto's maakt. Wanneer de **Galerij** wordt geopend, tikt u op het gele kader op elk gezicht en kiest u de beste pose voor het onderwerp. Nadat u een pose hebt geselecteerd voor elke persoon, tikt u op om de afbeeldingen in één foto samen te voegen en de foto op te slaan.
- **Geluid & opname**: gebruik dit om een foto te maken met geluid.

  Tik op om een foto te maken. Nadat een foto is gemaakt, neemt het apparaat enkele seconden audio op.

Als u foto's maakt in deze stand, wordt geluid opgenomen met de interne microfoon.

- **Drama**: gebruik deze functie om een reeks foto's te maken en te combineren tot één foto waarin de sporen van de beweging worden weergegeven.

  Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken. Het apparaat maakt mogelijk geen goede opnamen in andere opname-omstandigheden.

  - Zorg ervoor dat de camera niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u foto's maakt.
  - Maak foto's van een onderwerp dat in één richting beweegt.
  - Maak foto's met achtergronden die geen bewegende onderwerpen bevatten.
  - Maak geen foto's van onderwerpen en achtergronden met vergelijkbare kleuren.
  - Maak geen foto's van een onderwerp dat te dichtbij of te ver weg is en daardoor niet goed in de zoeker kan worden gezien, of dat te lang is zoals een bus of trein.
- **Rijke toon (HDR)**: gebruik dit om een foto te maken met verbeterde contrastverhouding.

- **Gum**: gebruik dit om de beweging van bewegende onderwerpen op de achtergrond te verwijderen.

  Tik op om een reeks foto's te maken. Het apparaat verwijdert bewegingssporen van een bewegend onderwerp. Als u de oorspronkelijke foto wilt herstellen, tikt u op en tikt u op het gemarkeerde gedeelte.

  Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.

  - Zorg ervoor dat de camera niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u foto's maakt.
  - Als u foto's maakt van een voorwerp en achtergrond met vergelijkbare kleuren, herkent de camera mogelijk alle bewegingen.
  - Als u foto's maakt van een onderwerp dat heel weinig of heel veel beweegt, herkent de camera mogelijk niet alle bewegingen.
  - Als er meerdere bewegende onderwerpen op de achtergrond zijn, herkent de camera mogelijk niet alle bewegingen.
- **Panorama**: een foto maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd.

  Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.

  - Beweeg de camera langzaam in één richting.
  - Houd de zoeker van de camera binnen het hulpkader.
  - Maak geen foto's van onderwerpen voor onherkenbare achtergronden, zoals een lege lucht of effen muren.
- **Sport**: gebruik deze instelling voor onderwerpen die snel bewegen.

Panoramafoto's

Een panoramafoto is een brede landschapsafbeelding die bestaat uit meerdere opnamen.

Tik op **Stand** → **Panorama**.

Tik op en beweeg de camera in één richting. Wanneer twee panoramakaders zijn uitgelijnd, maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische reeks. Als u wilt stoppen met opnemen, tikt u op .

Als de zoeker niet in de juiste richting is gericht, stopt het apparaat met opnemen.

Filtereffecten toepassen

Met filtereffecten kunt u unieke foto's en video's maken.

Tik op en selecteer een filtereffect. Welke opties beschikbaar zijn, verschilt per modus.

Video's maken

Een video maken

Tik op om een video te maken. Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op . Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u op .

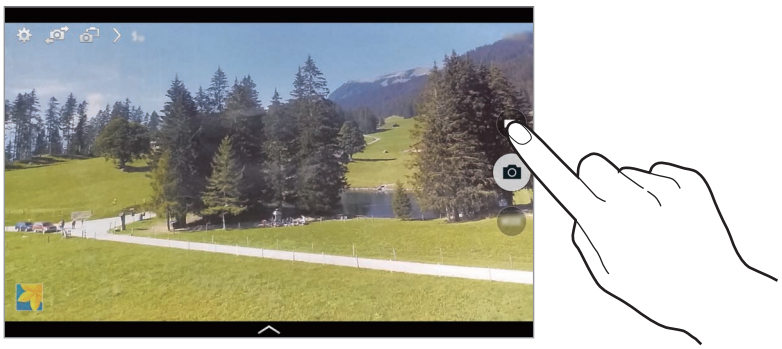

Gebruik de volgende acties tijdens het opnemen:

- Als u de focus wilt wijzigen, tikt u op de locatie waar u wilt scherpstellen. Als u wilt scherpstellen op het midden van het scherm, tikt u op .
- Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op .

Videostand

Tik op → om de opnamemodus te wijzigen.

- **Normaal**: gebruik deze stand voor normale kwaliteit.
- **Limiet MMS**: gebruik deze stand om de opnamekwaliteit te verlagen voor verzending via berichten.
- **Fast motion**: gebruik deze stand om een video te maken van een bewegend onderwerp. Het apparaat speelt de video af in fast motion.

In- en uitzoomen

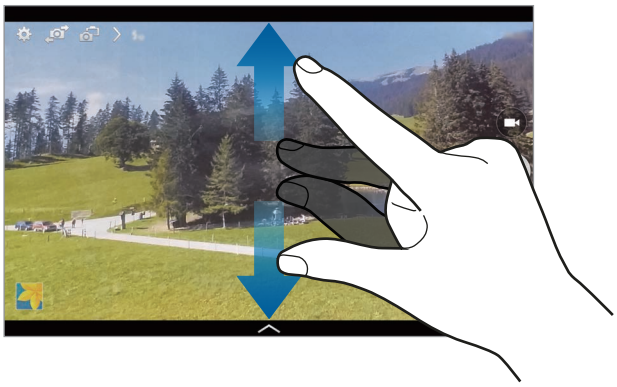

Gebruik een van de volgende methoden:

- Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
- Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.

Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het maken van video's.

Dubbele camera-stand

Als u een landschapsfoto maakt met de camera aan de achterzijde, wordt de foto of video die wordt gemaakt met de camera aan de voorzijde, weergegeven in een inzetvenster of andersom. Gebruik deze functie om tegelijkertijd een mooie landschapsfoto en een zelfportret te maken.

Tik op om over te schakelen naar de modus Dubbele camera. Tik op om een foto te maken of tik op om een video te maken.

- U kunt video's opnemen in de dubbele camera-stand gedurende 5 minuten in Full HD en tot 10 minuten in HD.
- Wanneer u video's opneemt in deze stand, wordt het geluid opgenomen met de interne microfoon.

Opname delen

Tik op → en selecteer een van de volgende functies:

- **Opname delen**: een foto rechtstreeks naar een andere apparaat verzenden via Wi-Fi Direct.
- **Foto delen met vrienden**: instellen dat het apparaat het gezicht van een persoon herkent die u hebt gemarkeerd in een foto, en de foto verzendt naar die persoon.

Instellingen configureren voor de camera

Tik op om instellingen te configureren voor de camera. Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de fotostand en de videostand van de camera. Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde stand.

- **Fotogrootte** / **Videogrootte**: selecteer een resolutie. Gebruik een hogere resolutie voor hogere kwaliteit. Hiervoor wordt echter wel meer geheugen gebruikt.
- **Continu-opname**: een serie foto's maken van bewegende onderwerpen.
- **Tik om foto's te maken.**: tik op de afbeelding op het voorbeeldscherm om foto's te maken.
- **Gezicht detecteren**: het apparaat instellen om de gezichten van mensen te herkennen en foto's van ze te maken.
- **Metingstanden**: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden berekend. **Centrumgericht** berekent de achtergrondverlichting in het midden van de scène. **Spotmeting** berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. **Matrix** stelt de volledige scène in op gemiddeld.
- **ISO**: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend. Deze wordt berekend volgens de filmcamera. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor snel bewegende of slecht verlichte objecten.
- **Slimme stabilis.**: instellen dat het apparaat automatisch donkere omstandigheden detecteert en de helderheid van de foto aanpast zonder de flitser.

- **Videostabilisatie**: anti-trilling in- of uitschakelen. Anti-trilling helpt bij het scherpstellen wanneer de camera beweegt.
- **Opslaan als**: instellen dat het apparaat zowel de foto met rijke tonen als de oorspronkelijke foto of alleen de foto met rijke tonen opslaat.
- **Locatietag**: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.

  - Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.
  - Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar het internet. Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.

- **Foto's/video's tonen**: het apparaat instellen zodat foto's of video's worden weergegeven nadat ze zijn gemaakt.
- **Volume toets**: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluiter- of zoomfunctie te bedienen.
- **Timer**: gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.
- **Witbalans**: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.
- **Belicht. waarde**: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting gebruiken.
- **Hulplijnen**: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen.
- **Flitser**: de flitser in- of uitschakelen.
- **Spraak opdracht**: instellen dat de camera foto's maakt met spraakopdrachten.
- **Contextuele bestandsnaam**: instellen dat de camera contextuele tags weergeeft. Activeer dit om contextuele tags te gebruiken in **Galerij**.
- **Omgekeerd opslaan**: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de oorspronkelijke scène te maken.
- **Opslag**: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
- **Resetten**: de camera-instellingen resetten.
- **Help**: helpinformatie over het gebruik van de camera weergeven.

Sneltoetsen

U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de camera.

Tik op ❯ en blijf een snelkoppelingspictogram aanraken.

Blijf een optie aanraken en sleep de optie naar een plek bovenaan het scherm.

Galerij

Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven.

Tik op **Galerij** op het scherm Applicaties.

- Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd.

Afbeeldingen weergeven

Als **Galerij** wordt geopend, worden de beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie, zoals **E-mail**, een afbeelding opslaat, wordt de map **Download** automatisch gemaakt om de afbeelding in op te slaan. Als u een schermafbeelding maakt, wordt ook de map **Screenshots** gemaakt. Selecteer een map om deze te openen.

In een map worden de afbeeldingen weergegeven op de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer een afbeelding om deze op het volledige scherm weer te geven.

Scrol naar links of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan.

In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:

- Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.
- Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te gaan.

Afbeeldingen weergeven met de bewegingsfunctie

Gebruik de bewegingsfunctie om een functie uit te voeren met een bepaalde beweging.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **BEDIENING** → **Bewegingen**, sleep de schakelaar **Bewegingen** naar rechts en schakel de schakelaar in voor elke functie.

Als u een bewegingsfunctie niet langer wilt gebruiken, schakelt u de schakelaar uit voor de functie.

Video's afspelen

Bij videobestanden wordt het pictogram weergegeven op het voorbeeld. Selecteer een video om deze te bekijken en tik op .

Segmenten van een video bijsnijden

Selecteer een video en tik op . Verplaats de startgreep naar het gewenste startpunt, verplaats de eindgreep naar het gewenste eindpunt en sla de video op.

Afbeeldingen bewerken

Tik op terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:

- **Favoriet**: toevoegen aan de lijst met favorieten.
- **Diashow**: een diashow starten met de afbeeldingen in de huidige map.
- **Afdrukken**: de afbeelding afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Naam wijzigen**: de naam van het bestand wijzigen.
- **Foto delen met vrienden**: de afbeeldingen verzenden naar een persoon van wie het gezicht is gemarkeerd in de afbeelding.
- **Bijsnijden**: het formaat van het witte kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij te snijden en op te slaan.
- **Instellen als**: de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.
- **Gegevens**: afbeeldingsgegevens weergeven.
- **Instellingen**: de galerij-instellingen wijzigen.

Afbeeldingen bewerken

Tik op terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:

- **Draaien**: de afbeelding draaien.
- **Bijsnijden**: de afbeelding bijsnijden.
- **Kleur**: de verzadiging of helderheid van de afbeelding aanpassen.
- **Effect**: effecten toepassen op de afbeelding.
- **Sticker**: stickers toevoegen.
- **Tekening**: op de afbeelding tekenen.
- **Kaders**: kaders toepassen op de afbeelding.

Favoriete afbeeldingen

Wanneer u een afbeelding weergeeft, tikt u op → **Favoriet** om de afbeelding aan de lijst met favorieten toe te voegen.

Afbeeldingen verwijderen

Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op → **Item selecteren**, afbeeldingen selecteren en tik op .
- Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op .

Afbeeldingen delen

Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op → **Item selecteren**, selecteer afbeeldingen en tik op om ze naar anderen te verzenden of te delen via sociale netwerkservices.
- Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op om deze naar anderen te verzenden of te delen via sociale netwerkservices.

Als achtergrond instellen

Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op → **Instellen als** om de afbeelding in te stellen als achtergrond of toe te wijzen aan een contact.

Gezichten taggen

Wanneer u een afbeelding bekijkt, tikt u op ⋮ → **Instellingen** → **Tags** en vinkt u **Gezichtstag** aan. Een geel kader wordt om het herkende gezicht weergegeven. Tik op het gezicht, tik op **Naam toevoegen** en selecteer een contact of voeg dit toe.

Wanneer de gezichtstag wordt weergegeven op een afbeelding, tikt u op de gezichtstag en gebruikt u de beschikbare opties zoals oproepen plaatsen of berichten verzenden.

Gezichtherkenning werkt mogelijk niet afhankelijk van de stand van het gezicht, het formaat van het gezicht, de huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden of de accessoires die het onderwerp draagt.

Taghulp gebruiken

Tik op ⋮ → **Instellingen** → **Tags** → **Taghulp** en sleep de schakelaar **Taghulp** naar rechts om een contextuele tag (weer, locatie, datum en naam van een persoon) weer te geven bij het openen van een afbeelding.

Indelen met mappen

U kunt een map maken om afbeeldingen en video's in te delen op het apparaat. U kunt bestanden kopiëren of verplaatsen van de ene naar de ander map.

Tik op om nieuw map te maken. Geef een naam in voor de map, tik op **OK** en vink afbeeldingen of video's aan. Blijf de geselecteerde afbeelding of video aanraken, sleep deze naar de nieuwe map en tik op **GEREED**. Tik op **KOPIËREN** om te kopiëren of op **VERPLAATSEN** om te verplaatsen.

Video

Gebruik deze applicatie om video's af te spelen.

Tik op **Video** op het scherm Applicaties.

- Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd.

Video's afspelen

Selecteer een video om af te spelen.

Overschakelen naar de modus voor zwevend scherm.
Het volume aanpassen.
Extra opties weergeven.
Zoeken naar andere apparaten om het bestand af te spelen.
Vooruit of achteruit gaan door de balk te verschuiven.
Het bedieningspaneel naar links verplaatsen.
Het bedieningspaneel naar rechts verplaatsen.
De afspeellijst openen.
Schermverhouding wijzigen.
De huidige video opnieuw starten of naar de vorige video gaan. Blijven aanraken om snel terug te spoelen.
Naar de volgende video gaan. Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen.
Het afspelen onderbreken en hervatten.

Video's verwijderen

Tik op ⋮ → **Wissen**, selecteer video's en tik op **GEREED**.

Video's delen

Tik op ⋮ → **Selecteren**, selecteer video's, tik op en selecteer een methode voor delen.

Pop-upvideospeler gebruiken

Gebruik deze functie om andere applicaties te gebruiken zonder de videospeler te sluiten. Tik tijdens het afspelen op om de pop-upspeler te gebruiken.

Spreid twee vingers op het scherm om de speler te vergroten en knijp samen om te minimaliseren. Als u de speler wilt verplaatsen, sleept u de speler naar een andere locatie.

YouTube

Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.

Tik op **YouTube** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Video's kijken

Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een video te bekijken.

Tik op het scherm en tik op om het volledige scherm weer te geven.

Video's delen

Selecteer de video die u wilt bekijken, tik op en selecteer een methode voor delen.

Video's uploaden

Tik op → **Uploads** → , selecteer een video, geef informatie voor de video in en tik op **UPLOADEN**.

Flipboard

Gebruik deze applicatie om uw gepersonaliseerde tijdschriften te openen.

Tik op **Flipboard** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u uw Flipboard wilt openen, veegt u naar links op de welkomstpagina, selecteert u nieuwsberichten en tikt u op **Stel jouw Flipboard samen**.

Selecteer een nieuwsbericht of een onderwerp, blader door de Flipboard-pagina's en selecteer een artikel dat u wilt lezen.

Businessweek+

Gebruik deze applicatie om het laatste financiële en zakelijke nieuws, marktgegevens en meer te krijgen.

Tik op **Businessweek+** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

NYTimes

Gebruik deze applicatie om door bepaalde artikelen en meer te bladeren en te navigeren.

Tik op **NYTimes** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u artikelen wilt zoeken, tikt u op en geeft u een zoekwoord in het zoekveld in.

SketchBook for Galaxy

Gebruik deze applicatie om een snel concept te maken of uw idee voor een project te schetsen.

Tik op **SketchBook for Galaxy** op het scherm Applicaties.

Als u **SketchBook for Galaxy** wilt starten, moet u de applicatie downloaden en installeren. Tik op **Installeren** en volg de instructies op het scherm.

- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u deze applicatie downloadt via het mobiele netwerk. Als u extra kosten wilt vermijden, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Applicatie- en mediastores

Play Store

Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.

Tik op **Play Store** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

Blader door applicaties op categorie of tik op het zoekveld om te zoeken met een zoekwoord.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u op **INSTALLEREN**. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.

Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te werken.

Applicaties verwijderen

De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de **Play Store**.

Tik op → **Mijn apps**, selecteer applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met geïnstalleerde applicaties en tik op **VERWIJDEREN**.

Galaxy Apps

Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer informatie naar *apps.samsung.com*.

Tik op **Galaxy Apps** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

Blader door applicaties op categorie of tik op **ZOEKEN** om te zoeken met een zoekwoord.

Selecteer een applicatie als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis applicaties wilt downloaden, tikt u op **INSTALLEREN**. Als u applicaties wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.

Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op **Galaxy Apps** → **Instellingen** → **Apps automatisch bijwerken** en selecteert u een optie.

Play Boeken

Gebruik deze applicatie om boekbestanden te lezen en downloaden.

Tik op **Play Boeken** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Films

Gebruik deze applicatie om films of tv-series te bekijken, downloaden en huren.

Tik op **Play Films** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Music

Gebruik deze applicatie om muziek te beluisteren via het apparaat of muziek te streamen vanuit de Google-cloudservice.

Tik op **Play Music** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Games

Gebruik deze applicatie om games te downloaden en te spelen.

Tik op **Play Games** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Kiosk

Gebruik deze applicatie om de laatste nieuwsartikelen te lezen.

Tik op **Play Kiosk** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Hulpprogramma's

S Note

Gebruik deze applicatie om een notitie te maken met multimediabestanden of spraakmemo's.

Tik op **S Note** op het scherm Applicaties.

Notities maken

Wanneer u S Note voor het eerst start, tikt u op **VOLGENDE** om de standaardomslag en -sjabloon in te stellen. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Notities maken

Maak notities met rijke inhoud door multimediabestanden of spraakmemo's toe te voegen.

Tik op om op het scherm te schrijven of tekenen of tik op om tekst in te geven met het toetsenbord.

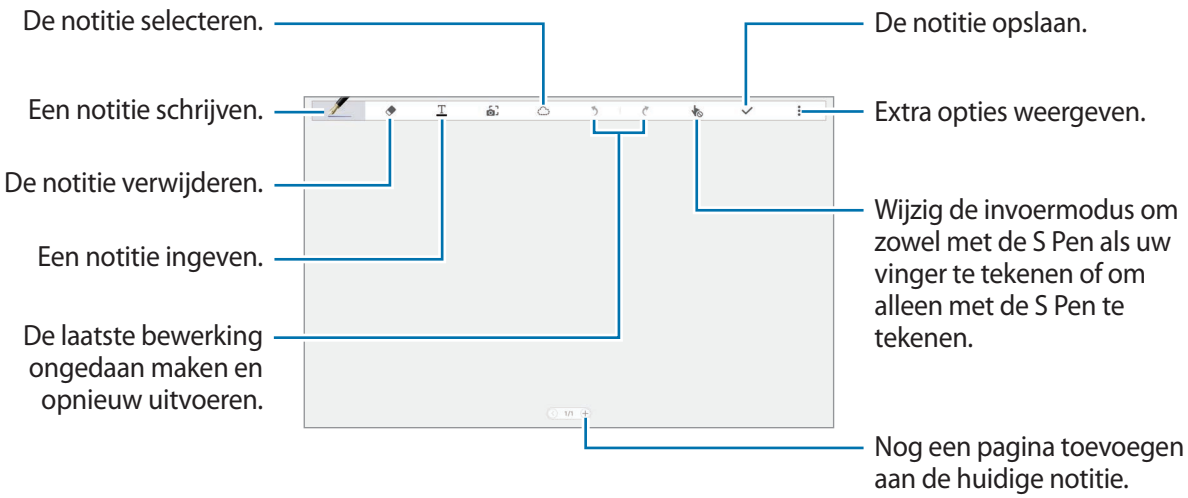
De notitie selecteren.
Een notitie schrijven.
De notitie verwijderen.
Een notitie ingeven.
De laatste bewerking ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.
De notitie opslaan.
Extra opties weergeven.
Wijzig de invoermodus om zowel met de S Pen als uw vinger te tekenen of om alleen met de S Pen te tekenen.
Nog een pagina toevoegen aan de huidige notitie.

Wanneer u de sjablonen met afbeeldingskaders gebruikt, blijft u een afbeeldingskader aanraken en tikt u vervolgens op **Afbeeldingen** of **Foto maken** om een afbeelding toe te voegen.

Als u een kader wilt verwijderen, blijft u het kader aanraken en tikt u op **Wissen**.

Wanneer u een notitie maakt, tikt u op om het pentype, de dikte van de lijn of de penkleur te wijzigen.

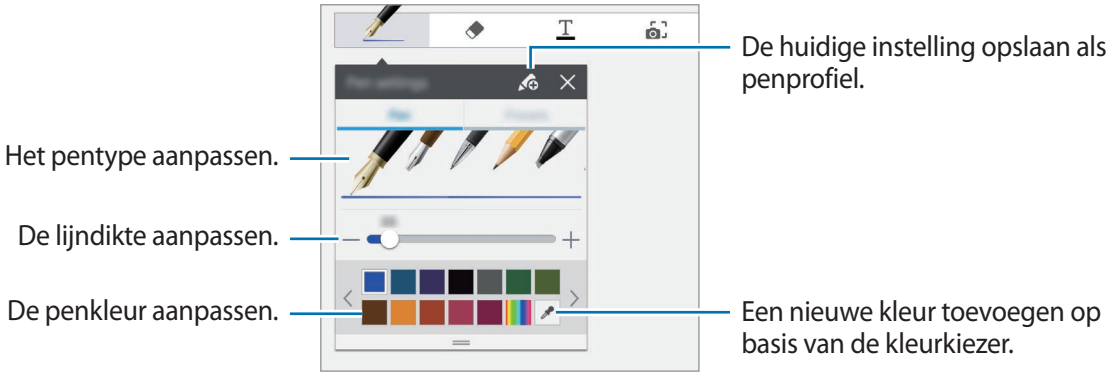
De huidige instelling opslaan als penprofiel.
Het pentype aanpassen.
De lijndikte aanpassen.
De penkleur aanpassen.
Een nieuwe kleur toevoegen op basis van de kleurkiezer.

Als u wilt in- of uitzoomen, spreidt u twee vingers of knijpt u deze samen.

Tik op ⋮ → **Pagina toevoegen** om een nieuwe pagina toe te voegen.

Tik op ⋮ → **Sjabloon toevoegen** om de paginasjabloon te wijzigen.

Tik op ⋮ → **Pagina verwijderen** om de pagina te verwijderen.

Tik op ⋮ → **Pagina's bewerken** om de indeling van de pagina's te wijzigen of pagina's te importeren uit andere notities.

Tik op ⋮ → **Schets opnemen** als u uw acties wilt vastleggen terwijl u een notitie tekent.

Tik op ⋮ → **Pagina-opties** → **Tags bewerken** als u tags op de pagina wilt toevoegen of verwijderen.

Tik op ⋮ → **Pagina-opties** → **Index bewerken** als u een index op de pagina wilt toevoegen of bewerken.

Tik op ⋮ → **Pagina-opties** → **Achtergrond wijzigen** als u de achtergrond van de pagina wilt wijzigen.

Tik op ⋮ → **Pagina-opties** → **Hulplijnen** om een raster op de pagina weer te geven.

Het gereedschap Gum gebruiken

Een getekende lijn wordt niet herkend als serie punten maar als korte streken. Daarom kunt u een hele lijn selecteren en deze verwijderen, plaatsen of transformeren. Het is echter ook mogelijk dat u onbedoelde delen van een lijn wist of complexe of overlappende lijnen niet kunt wissen wanneer u het gereedschap Gum gebruikt.

Om de kans te verkleinen dat u onbedoelde delen wist, past u het formaat van de gum aan door op → te tikken.

Als u de notitie wilt wissen, tikt u op **ALLES WISSEN**.

Zelfs met een kleinere gum kunt u het bedoelde deel mogelijk niet precies wissen.

Met de hand geschreven notities bewerken

Selecteer een met de hand geschreven notitie om te knippen, te verplaatsen of te transformeren of het formaat ervan te wijzigen. Wanneer u een notitie opstelt of tekent, tikt u op . Tik vervolgens op de notitie of teken een lijn rondom de notitie om deze te selecteren en te bewerken.

Als u de notitie naar een andere locatie wilt verplaatsen, selecteert u de notitie en sleept u deze naar een nieuwe locatie.

Als u het formaat van de notitie wilt aanpassen, selecteert u de notitie en sleept u de kadergreep.

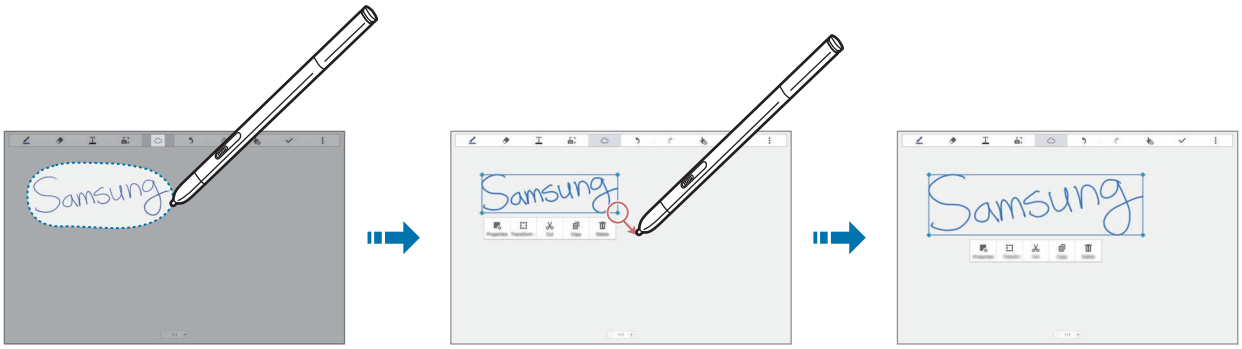

Gebruik de volgende opties terwijl u een met de hand geschreven notitie hebt geselecteerd:

- **Eigensch.**: de eigenschappen van de notitie, zoals indeling, formaat, kleur of dikte, wijzigen.
- **Transformeren in**: een getekende vorm of met de hand geschreven notitie converteren naar een goed georganiseerde vorm of notitie.
- **Knippen**: de notitie knippen. Als u de notitie op een andere locatie wilt plakken, blijft u de locatie aanraken en tikt u op **Plakken**.
- **Kopiëren**: de notitie kopiëren. Als u de notitie op een andere locatie wilt plakken, blijft u de locatie aanraken en tikt u op **Plakken**.
- **Wissen**: de notitie verwijderen.

Multimediabestanden invoegen

Tik op ⋮ → **Invoegen** om afbeeldingen, video's, spraakmemo's en meer in te voegen.

Een ideeschets invoegen

Tik op ⋮ → **Invoegen** → **Ideeënschets** en schrijf een zoekwoord of selecteer een categorie om afbeeldingen te zoeken.

Als u uw eigen schetsen wilt toevoegen aan de lijst, tikt u op ⋮ → **Nieuw** en tekent u een afbeelding in het schetsvenster.

Een afbeelding of video met kader invoegen

Tik op ⋮ → **Invoegen** → **Afbeelding** of **Video** → **Een foto maken in een getekend kader** of **Video opnemen op canvas**.

Teken een kader op de notitie en tik in het kader met de S Pen of uw vinger om een foto te maken of video op te nemen.

Kaartgegevens invoegen

Tik op ⋮ → **Invoegen** → **Maps**, scrol door de kaarten of tik op **Zoeken** om een plaats te zoeken en tik vervolgens op .

Als u de locatie op volledig scherm wilt weergeven, blijft u de kaart aanraken en tikt u op **Kaart openen**.

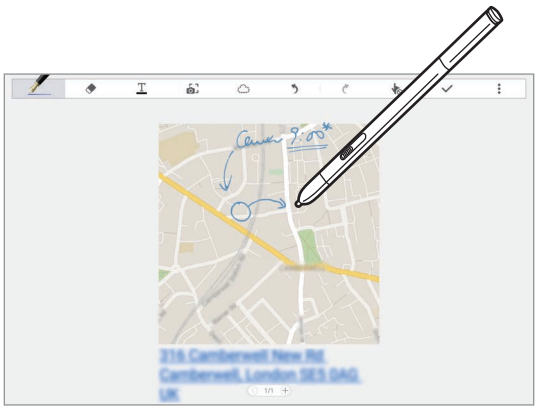

Diagrammen maken en beheren

Een tabel maken

Tik op ⋮ → **Invoegen** → **Diagram maken** → **Tabel**, stel het aantal rijen en kolommen voor de tabel in en tik op **GER.**

Als u gegevens in de tabel wilt ingeven, tikt u op een tabelcel.

Als u kolommen wilt toevoegen of verwijderen, tikt u op ⋮ → **Kolom toevoegen** of **Kolom verwijderen**.

Als u rijen wilt toevoegen of verwijderen, tikt u op ⋮ → **Rij toevoegen** of **Rij verwijderen**.

Een diagram maken

Als u een diagram wilt maken, tikt u op ⋮ → **Invoegen** → **Diagram maken** en selecteert u een diagramtype. Teken vervolgens balken, lijnen of scheidingslijnen in het diagram.

Als u een diagram wilt maken op basis van de gegevens in de tabel, blijft u de tabel aanraken, tikt u op **Diagram bewerken** → ▼ en selecteert u een diagramtype.

Een diagram bewerken

Als u een diagram wilt bewerken, blijft u een diagram of tabel aanraken, tikt u op **Diagram bewerken** en gebruikt u de volgende opties:

- Tik op in de linkerbovenhoek van het scherm om het diagramtype te wijzigen.
- Tik op een item, tik op en bewerk de waarden.

De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van het diagramtype.

Notitiepagina's weergeven

Terwijl u pagina's bekijkt, tikt u op om de volgende opties te gebruiken:

- **Pagina verwijderen**: de pagina verwijderen.
- **Sneltoets op startscherm**: een snelkoppeling naar de pagina toevoegen aan het startscherm.
- **Afdrukken**: de pagina afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Opslaan als**: de pagina met een andere naam opslaan.
- **Instellen als**: de pagina instellen als achtergrond of contactafbeelding.

Voorbeeld van pagina's weergeven

Sleep een notitie omlaag om een voorbeeld van de pagina's boven de notitie weer te geven.

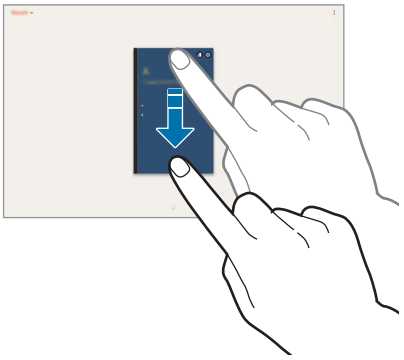

Tik op op de notitieomslag om de volgende opties te openen:

- **Wissen**: de notitie verwijderen.
- **Delen**: de notitie delen met anderen.

- **Exporteren**: de notitie exporteren als afbeeldingsbestand of PDF-bestand.
- **Naam wijzigen**: de naam van de notitie wijzigen.
- **Omslag bewerken**: de notitieomslag wijzigen.
- **Toevoegen aan favorieten**: de notitie toevoegen aan de lijst met favorieten.
- **Vergrendelen**: de notitie vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen bekijken.

Notities bewerken

Tik op een notitie om deze te openen. De notitie wordt weergegeven in de weergavestand. Als u de notitie wilt bewerken, tikt u op .

Zoeken naar notities

Gebruik deze functie om een notitie te zoeken door zoekcriteria, zoals namen, tags, categorieën of tijd, in te geven.

Tik op → **Zoeken**, tik op het zoekveld boven aan het scherm en geef zoekcriteria in.

Actiememo

Gebruik deze applicatie om een met de hand geschreven notitie op te stellen en snel een van de handige functies uit te voeren die beschikbaar zijn met Actiememo.

Tik op **Actiememo** op het scherm Applicaties.

Notities opstellen

Tik op , schrijf een notitie en tik op . Wanneer het menu met functies wordt weergegeven, selecteert u een functie om de informatie te gebruiken in de notitie die u hebt geschreven.

- : bellen.
- : een contact maken.
- : een bericht verzenden.
- : een e-mail verzenden.

- : zoeken op internet.
- : een locatie zoeken.
- : een taak maken.

Als u specifieke informatie uit de notitie wilt gebruiken, tikt u om de selectie van de notitie op te heffen en tekent u een cirkel rond de gewenste informatie.

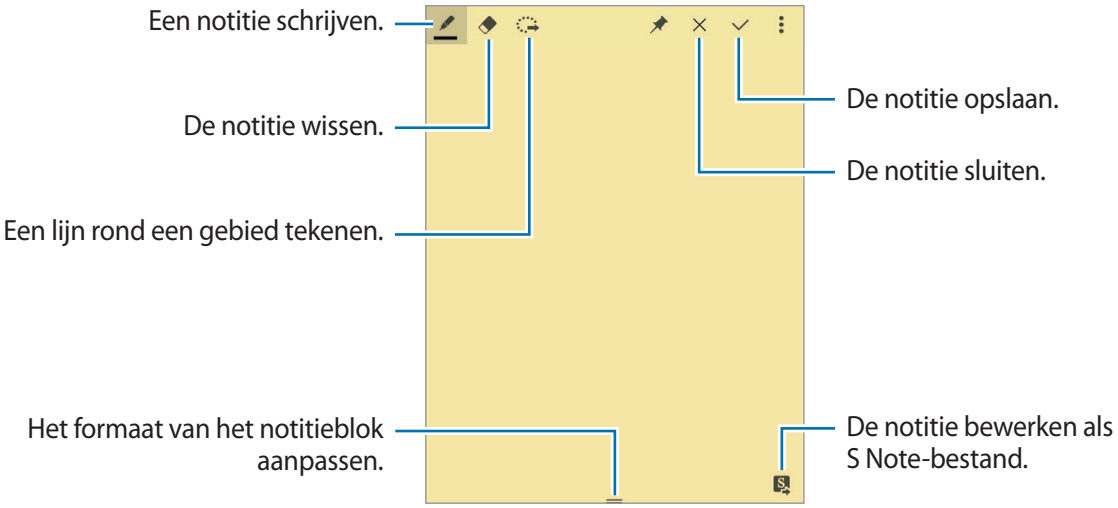
Een notitie schrijven.
De notitie wissen.
Een lijn rond een gebied tekenen.
Het formaat van het notitieblok aanpassen.
De notitie opslaan.
De notitie sluiten.
De notitie bewerken als S Note-bestand.

Bladeren door notities

U kunt door notitieminiaturen bladeren door omhoog of omlaag te scrollen.

Tik op de notitie om de notitie te bewerken.

Als u een notitie wilt maken, tikt u op .

Als u een notitie wilt zoeken, tikt u op → **Zoeken**.

Als u helpinformatie voor Actiememo wilt openen, tikt u op → **Help**.

S Planner

Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren.

Tik op **S Planner** op het scherm Applicaties.

Gebeurtenissen of taken maken

Tik op en gebruik een van de volgende methodes:

- **GEBEURTENIS**: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen.
- **TAAK**: een taak maken met een optionele instelling voor prioriteit.

Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren en tikt u er nogmaals op.

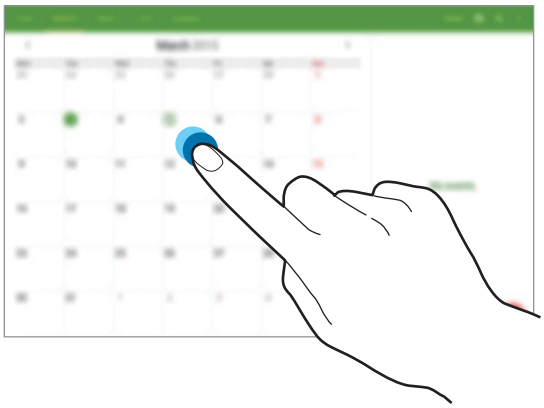

Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op **MEER OPTIES WEERGEVEN** om meer details toe te voegen zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer een waarschuwing van te voren wordt gegeven of waar de gebeurtenis plaatsvindt.

Een kaart toevoegen met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld **Plaats** in, tik op naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven aanraken op de kaart die wordt weergegeven.

Synchroniseren met Google Agenda

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Accounts** → **Google** onder **Mijn accounts**, selecteer het Google-account en vink **Agenda synchroniseren** aan.

Als u handmatig wilt synchroniseren, tikt u op het scherm Applicaties op **S Planner** → → **Nu synchroniseren**.

Als u gesynchroniseerde gebeurtenissen of taken wilt weergeven, tikt u op → **Agenda's** en vinkt u het Google-account aan.

Handschrift in maandweergave

Tik op het scherm met de maandweergave op om deze functie te activeren. Dit is alleen beschikbaar in de maandweergave.

Agendatype wijzigen

Selecteer een type agenda, bijvoorbeeld jaar, maand, week, en anderen boven aan het scherm.

Gebeurtenissen of taken zoeken

Tik op en geef een zoekwoord in om een zoekopdracht uit te voeren.

Als u de gebeurtenissen of taken van vandaag wilt weergeven, tikt u op **VANDAAG** boven aan het scherm.

Gebeurtenissen of taken verwijderen

Selecteer een datum, selecteer een gebeurtenis of taak en tik op → **Wissen**.

Gebeurtenissen of taken delen

Selecteer een datum, selecteer een gebeurtenis of taak, tik op → **Delen via** en selecteer een methode voor delen.

Dropbox

Gebruik deze applicatie om bestanden op te slaan en te delen met anderen via de Dropbox-cloudopslag. Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de webserver en de computers waarop Dropbox is geïnstalleerd.

Tik op **Dropbox** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Meld u aan bij uw Dropbox-account. Als u niet over een Dropbox-account beschikt, maakt u een account.

Zodra Dropbox is geactiveerd, tikt u op **Turn on Camera Upload** om foto's en video's die worden gemaakt met de camera van het apparaat, automatisch te uploaden naar Dropbox. Als u geüploade foto's of video's wilt weergeven, tikt u op . Als u bestanden wilt delen of verwijderen of albums wilt maken, tikt u op en selecteert u bestanden.

Als u bestanden wilt uploaden naar Dropbox, tikt u op → → **Upload here** → **Photos or videos** of **Other files**. Als u bestanden in Dropbox wilt openen, selecteert u een bestand.

Als u afbeeldingen of video's wilt weergeven, tikt u op om ze toe te voegen aan de lijst met favorieten. Als u bestanden wilt openen in de lijst met favorieten, tikt u op .

Cloud

Gebruik deze functie om bestanden te synchroniseren of een back-up van applicatiegegevens te maken met uw Samsung-account of Dropbox.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Cloud**.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Synchroniseren met het Samsung-account

Tik op uw Samsung-account of **Synchronisatie-instellingen** om bestanden te synchroniseren.

Een back-up maken van gegevens of deze herstellen

Tik op **Back-up** of **Herstel** om een back-up van gegevens te maken of gegevens te herstellen met uw Samsung-account.

Synchroniseren met Dropbox

Tik op **Account Dropbox koppelen** en geef het Dropbox-account in. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Wanneer u zich hebt aangemeld, tikt u op **Allow** waarna het apparaat automatisch bestanden synchroniseert met de Dropbox wanneer u wijzigingen aanbrengt.

Google Drive

Gebruik deze applicatie om documenten te maken en te bewerken en deze te delen met anderen via Google Drive-opslag. Wanneer u documenten maakt op of bestanden uploadt naar Google Drive, wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de webserver en elke andere computer waarop Google Drive is geïnstalleerd. U kunt uw bestanden openen zonder dat u deze hoeft over te zetten of te downloaden.

Tik op **Google Drive** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Hancom Office Viewer

Gebruik deze applicatie om documenten in verschillende indelingen weer te geven, waaronder spreadsheets en presentaties.

Tik op **Hancom Office Viewer** op het scherm Applicaties.

Documenten zoeken

Tik op **Openen** om door een document te bladeren.

Gebruik een van de volgende opties terwijl u door een document bladert:

- : een map maken.
- : nieuwe documenten ophalen.
- : documenten en mappen sorteren.
- : de weergavestand wijzigen.
- : documenten of mappen selecteren.

Tik op **Onlangs geopende documenten** om onlangs gebruikte documenten te zoeken.

Documenten lezen

Tik op een document in **Onlangs geopende documenten** of in een map.

Tik op of en gebruik een van de volgende functies:

Tekstverwerker

- **Zoeken**: tekst zoeken.
- **Zoomen**: de weergavegrootte wijzigen.
- **Info document**: documentgegevens, zoals titel, datum en auteur, weergeven.
- **Afdrukken**: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Verzenden**: het document naar anderen verzenden of het delen.
- **Info**: informatie weergeven over Hancom Viewer.

Presentatie

- **Zoeken**: tekst zoeken.
- **Zoomen**: de weergavegrootte wijzigen.
- **Info document**: documentgegevens, zoals titel, datum en auteur, weergeven.
- **Diavoorstelling**: een diavoorstelling starten vanaf de eerste pagina.
- **Vanaf huidige dia**: een diavoorstelling starten vanaf de huidige pagina.
- **Weergave voor presentator tonen**: presentatiehulpmiddelen weergeven op het apparaat wanneer het is aangesloten op een externe monitor.
- **Afdrukken**: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Verzenden**: het document naar anderen verzenden of het delen.
- **Info**: informatie weergeven over Hancom Viewer.

Spreadsheet

- **Zoeken**: tekst zoeken.
- **Zoomen**: de weergavegrootte wijzigen.
- **Info document**: documentgegevens, zoals titel, datum en auteur, weergeven.
- **Sorteren**: cellen sorteren op specifieke criteria.
- **Formules weergeven**: formules in cellen weergeven in plaats van de berekende resultaten.
- **Titels blokkeren**: de geselecteerde rij vastzetten.
- **Rasterlijnen**: rasterlijnen verbergen of weergeven.
- **Alle opmerkingen weergeven**: notities in het document verbergen of weergeven.
- **Afdrukbereik**: een gebied selecteren om af te drukken.
- **Afdrukken**: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Verzenden**: het document naar anderen verzenden of het delen.
- **Info**: informatie weergeven over Hancom Viewer.

PDF

- **Zoeken**: tekst zoeken.
- **Verzenden**: het document naar anderen verzenden of het delen.
- **Eigenschappen**: documentgegevens, zoals titel, datum en auteur, weergeven.
- **Zoomen**: de weergavegrootte wijzigen.
- **Opmerkingen verbergen**: opmerkingen in het document verbergen.
- **Verticaal door pagina's schuiven** / **Continue weergave** / **Horizontaal door pagina's schuiven**: de weergavemodus wijzigen.
- **Conversieweergave**: alleen de inhoud van het document weergeven zonder marges.
- **Ga naar pagina**: naar een gespecificeerde pagina gaan.
- **Bladwijzers**: bladwijzers in het document bekijken.
- **Afdrukken**: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Alarm

Gebruik deze applicatie om alarmen voor belangrijke gebeurtenissen in te stellen.

Tik op **Alarm** op het scherm Applicaties.

Alarmen instellen

Tik op , stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het alarm moet worden herhaald en tik op **OPSLAAN**. U kunt ook getallen schrijven met de S Pen om een alarm in te stellen.

- **Sluimeren**: stel een interval en het aantal keren in dat een alarm wordt herhaald na de ingestelde tijd.
- **Slim alarm**: stel een tijd in waarop het alarm voor de ingestelde tijd af gaat.

Alarmen stoppen

Sleep buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Sleep buiten de grote cirkel om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.

Alarmen verwijderen

Tik op → **Wissen**, selecteer alarmen en tik op .

Wereldklok

Gebruik deze applicatie om de tijd te controleren in veel grote steden ter wereld.

Tik op **Wereldklok** op het scherm Applicaties.

Klokken maken

Tik op en geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.

Als u de zomertijd wilt toepassen, tikt u op → **Selecteren**, selecteert u een klok en tikt u op .

Klokken verwijderen

Tik op → **Selecteren**, selecteer klokken en tik op .

Calculator

Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.

Tik op **Calculator** op het scherm Applicaties.

Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op **HISTORIE WISSEN**.

S Voice

Gebruik deze applicatie om spraakopdrachten op het apparaat te gebruiken om verschillende functies uit te voeren.

Tik op **S Voice** op het scherm Applicaties. U kunt ook twee keer op de starttoets drukken.

- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Deze applicatie wordt in sommige talen niet ondersteund.

Hier zijn verschillende voorbeelden van gesproken opdrachten:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tips voor betere stemherkenning

- Spreek duidelijk.
- Spreek op plekken met weinig lawaai.
- Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.
- Gebruik geen dialect.

Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt.

Wake-up opdrachten gebruiken op het vergrendelscherm

Op het vergrendelscherm kunt u verschillende functies gebruiken met behulp van vooraf ingestelde wake-up opdrachten.

Als u deze functie wilt activeren, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **APPARAAT** → **Vergrendelscherm** en sleept u de schakelaar **Wake-up in vergrendelscherm** naar rechts.

Google

Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de bijbehorende inhoud op het apparaat.

Tik op **Google** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Het apparaat doorzoeken

Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. U kunt ook op tikken en een zoekwoord ingeven.

Zoekbereik

Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, tikt u op → **Instellingen** → **Zoeken op tablet** en selecteer de items waarnaar u wilt zoeken.

Google Now

Start Google Zoeken om Google Now-kaarten weer te geven met het huidige weer, informatie over het openbaar vervoer, uw volgende afspraak en meer, wanneer u die nodig hebt.

Meld u aan voor Google Now wanneer u Google Zoeken voor het eerst opent. Als u de instellingen voor Google Now wilt wijzigen, tikt u op → **Instellingen** en sleept u de schakelaar **Google Now** naar links of rechts.

Gesproken zoekopdracht

Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken.

Tik op **Gesproken zoekopdracht** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Spreek een zoekwoord of zin uit wanneer **Begin nu te spreken** wordt weergegeven op het scherm.

Plakboek

Gebruik deze applicatie om uw eigen digitale plakboek te maken met inhoud uit webpagina's, video's en meer.

Tik op **Plakboek** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Categorieën maken

Tik op ⋮ → **Categorieën beheren** → +, geef een naam in en tik op **GER.**

Items verzamelen

Tik terwijl u een webpagina of een video bekijkt, op **Afbeelding clip** in Air command en teken een lijn rond het gewenste item. Tik vervolgens op → **OPSLAAN**.

Items weergeven

Selecteer een categorie en selecteer vervolgens een item. Terwijl u een item bekijkt, tikt u op de koppeling om naar de bron te gaan.

Mijn bestanden

Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder afbeeldingen, video's, nummers en geluidsclips.

Tik op **Mijn bestanden** op het scherm Applicaties.

Bestanden weergeven

Bestanden die zijn opgeslagen op het apparaat, worden gesorteerd op criteria. Selecteer een van de volgende categorieën in het linkervenster van het scherm:

- **Tijdlijn**: bestanden gegroepeerd op datum weergeven.
- **Favoriete mappen**: snelkoppelingen naar mappen weergeven.
- **Mappen**: bestanden die zijn opgeslagen in het interne geheugen of op een geheugenkaart en snelkoppelingen naar FTP-servers weergeven.
- **Categorieën**: bestanden gesorteerd op type weergeven.
- **Apps**: bestanden weergeven die zijn opgeslagen of gemaakt in specifieke applicaties.

Selecteer een categorie en selecteer een bestand of map om deze te openen.

Nadat u een categorie hebt geselecteerd, tikt u op ⋮ en gebruikt u een van de volgende opties:

- **Selecteren**: bestanden of mappen selecteren.
- **FTP toevoegen**: een snelkoppeling naar een FTP-server toevoegen aan **Mappen**.
- **Zoeken naar apparaten in de buurt**: zoeken naar apparaten waarop functies voor media delen zijn ingeschakeld.
- **Weergaveopties**: de weergaveopties voor bestanden wijzigen.

Tik op ⋮ → **Selecteren**, selecteer een bestand of map en gebruik een van de volgende functies:

- : bestanden verzenden naar anderen of ze delen.
- : bestanden of mappen verwijderen.
- : bestanden of mappen naar een andere map verplaatsen.
- : bestanden of mappen naar een andere map kopiëren.

- → **Hernoem**: de naam van een bestand of map wijzigen.
- → **Toevoegen aan Favoriete mappen**: een snelkoppeling naar de map toevoegen aan **Favoriete mappen**.
- → **Sneltoets startscherm**: een snelkoppeling naar een bestand of map toevoegen aan het startscherm.
- → **Comprimeren**: bestanden of mappen comprimeren om een zip-bestand te maken.
- → **Gegevens**: de details van een bestand of map weergeven.

Een bestand zoeken

Tik op en geef zoekcriteria in.

Opslaginformatie weergeven

Tik op om geheugeninformatie voor uw apparaat en geheugenkaart weer te geven.

De weergavestand wijzigen

Tik op om de weergavestand te wijzigen.

Mappen maken

Tik op , geef een naam voor de map in en tik op **NIEUW**.

Sneltoetsen naar mappen toevoegen

Voeg een snelkoppeling naar vaak gebruikte mappen toe aan **Favoriete mappen**. Selecteer een map en tik op → **Toevoegen aan Favoriete mappen**.

Snelkoppelingen naar FTP-servers toevoegen aan het apparaat

Voeg een snelkoppeling naar een FTP-server toe aan **Mappen**. Tik op → **FTP toevoegen**, geef details voor de FTP-server in en tik op **GEREED**.

Evernote

Gebruik deze applicatie om multimedianotities te maken, te synchroniseren en te delen. U kunt tags aan de notities toevoegen of de notities sorteren in een notitieblok, zodat u uw ideeën efficiënt kunt beheren.

Tik op **Evernote** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

KNOX

Gebruik deze applicatie om persoonlijke en werkgegevens te scheiden en beveiligd toegang te krijgen tot zakelijke applicaties vanaf uw apparaat.

Tik op **KNOX** op het scherm Applicaties.

- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Om uw gegevens te beveiligen, worden **KNOX** en de bijbehorende gegevens verwijderd wanneer er meerdere keren een verkeerd wachtwoord wordt ingegeven.
- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u deze applicatie downloadt via het mobiele netwerk. Als u extra kosten wilt vermijden, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Reizen en lokaal

Maps

Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of een routebeschrijving te krijgen.

Tik op **Maps** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Zoeken naar locaties

Zoek naar locaties door een adres of een zoekwoord in te geven. Zodra de locatie is gevonden, selecteert u de locatie om de gedetailleerde informatie te bekijken. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

Routebeschrijvingen naar een bestemming

Tik op om het begin- en eindpunt in te stellen en selecteer een reismethode. Het apparaat geeft de routes weer om bij de bestemming te komen.

Instellingen

Over Instellingen

Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts toe te voegen.

Tik op **Instellingen** op het scherm Applicaties.

VERBINDINGEN

Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Als u opties wilt gebruiken, tikt u op ⋮.

- **Geavanceerd**: Wi-Fi-instellingen aanpassen.
- **WPS-drukknop**: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-toets.
- **WPS PIN invoeren**: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS PIN-code.
- **Help**: helpgegevens weergeven voor Wi-Fi.

Wi-Fi-slaapbeleid instellen

Tik op het scherm Instellingen op **VERBINDINGEN** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Geavanceerd** → **Wi-Fi ingeschakeld laten in slaapstand**.

Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de Wi-Fi-verbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch verbinding met gegevensnetwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden gebruikt. Hiervoor kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Als u rekeningen voor gegevensgebruik wilt vermijden, moet u deze optie instellen op **Altijd**.

Netwerkmelding instellen

Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.

Tik op het scherm Instellingen op **VERBINDINGEN** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Geavanceerd** en vink **Netwerkmelding** aan om deze functie in te schakelen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.

Tik op het scherm Instellingen op **VERBINDINGEN** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op ⋮.

- **Time-out zichtbaarheid**: de duur instellen dat het apparaat zichtbaar is.
- **Ontvangen bestanden**: ontvangen bestanden weergeven via de Bluetooth-functie.
- **Help**: helpinformatie voor Bluetooth openen.

Tethering en Mobiele hotspot

- **Mobiele hotspot**: de Mobiele hotspot gebruiken om de mobiele netwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via het Wi-Fi-netwerk.
- **USB-tethering**: gebruik USB-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
- **Bluetooth-tethering**: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.

Vliegtuigstand

Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Downloadbooster

Instellen dat het apparaat bestanden tegelijkertijd via Wi-Fi en mobiele netwerken downloadt.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden downloadt via het mobiele netwerk.

Gegevensgebruik

Bijhouden hoe intensief uw gegevensgebruik is en limietinstellingen aanpassen.

- **Mobiele gegevens**: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen op alle mobiele netwerken gebruikt.
- **Limiet mobiele gegevens instellen**: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele gegevens.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .

- **Achtergrondgegevens beperken**: instellen dat het apparaat synchronisatie op de achtergrond uitschakelt bij het gebruik van mobiele netwerken.
- **Wi-Fi-gebruik tonen**: instellen dat gegevensgebruik via Wi-Fi wordt weergegeven door het apparaat.
- **Mobiele hotspots**: mobiele hotspots selecteren om te voorkomen dat applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd hier gebruik van kunnen maken.

Locatie

U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.

- **Stand**: een methode selecteren om uw locatiegegevens te verzamelen.
- **Recente locatieverzoeken**: weergeven welke applicaties uw huidige locatiegegevens opvragen en hun batterijgebruik bekijken.
- **Locatieservices**: weergeven welke applicaties uw huidige locatiegegevens gebruiken.
- **Mijn plaatsen**: profielen instellen die worden gebruikt voor specifieke locaties wanneer u GPS-, Wi-Fi- of Bluetooth-functies gebruikt om uw huidige locatie te bepalen.
- **Tag voor huidige locatie**: applicaties selecteren om deze toestemming te geven uw huidige locatiegegevens te gebruiken.

Meer netwerken

Instellingen aanpassen om verbindingen met andere apparaten of netwerken te beheren.

Standaard berichtenapp

De standaardapplicatie selecteren die u wilt gebruiken voor berichten.

Afdrukken

Hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te drukken via Wi-Fi of cloudservices.

Mobiele netwerken

- **Mobiele gegevens**: instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Roaming**: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen gebruikt tijdens roaming.
- **Namen toegangspunten**: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
- **Netwerkmodus**: een type netwerk selecteren.
- **Netwerkoperators**: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk handmatig registreren.

VPN

Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.

Ethernet

De Ethernet-optie is beschikbaar wanneer er een Ethernet-adapter is aangesloten op het apparaat. Gebruik deze optie om de Ethernet-functie te activeren en netwerkinstellingen te configureren.

Apparaten in de buurt

- **Apparaatnaam**: de apparaatnaam weergeven.
- **Inhoud om te delen**: instellen dat het apparaat uw inhoud deelt met andere apparaten.
- **Toegestane apparaten**: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
- **Geweigerde apparaten**: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot uw apparaat.
- **Downloaden naar**: de geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.
- **Bestanden ontv. andere apparaten**: instellen dat het apparaat uploads van andere apparaten accepteert.

Screen Mirroring

De functie voor Screen Mirroring inschakelen en uw scherm delen met anderen.

APPARAAT

Geluiden en meldingen

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

- **Intensiteit trilsignaal**: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
- **Beltonen**: een beltoon voor inkomende oproepen toevoegen of selecteren.
- **Trilstand**: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
- **Beltoon melding**: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en gemiste oproepen.
- **Applicatiemeldingen**: de meldingsinstellingen voor elke applicatie wijzigen.

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Helderheid**: de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Time-out scherm**: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld door het apparaat.
- **Duur verlichting tiptoetsen**: de duur instellen voor de achtergrondverlichting van de aanraaktoetsen.

- **Schermmodus**:
  - **Adapt Display**: gebruik deze stand om het scherm te optimaliseren op basis van de scherminstellingen.
  - **Dynamisch**: gebruik deze stand om de displaykleuren helderder te maken.
  - **Standaard**: gebruik deze stand voor normale omstandigheden.
  - **Bioscoop**: gebruik deze stand voor donkere omgevingen, zoals een donkere kamer.
- **Leesstand**: selecteren welke applicaties de leesmodus gebruiken. In de leesstand helpt het apparaat uw ogen te beschermen wanneer u 's nachts leest.
- **Dagdroom**: instellen dat het apparaat schermbeveiliging weergeeft wanneer uw apparaat wordt opgeladen.
- **Batterijpercentage weergeven**: instellen dat het apparaat de resterende batterijtijd weergeeft.

Multi window

Activeer de functie Multi window om meerdere applicaties tegelijk op het scherm weer te geven.

- **Openen in gesplitst scherm**: instellen dat het apparaat de functie Multi window activeert wanneer u bestanden in **Mijn bestanden** of **Video** opent.

Vergrendelscherm

Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.

- **Schermvergrendeling**: de schermvergrendelingsfunctie inschakelen. De volgende opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde functie voor schermvergrendeling.
- **Opties klokwidget**: de instellingen voor de klokwidget configureren.
  - **Dubbele klok**: instellen dat het apparaat de dubbele klok laat zien.
  - **Klokgrootte**: de grootte van de klok wijzigen.
  - **Datum tonen**: instellen dat het apparaat de datum met de klok laat zien.
- **Sneltoets**: instellen dat het apparaat snelkoppelingen naar applicaties op het vergrendelde scherm weergeeft en bewerkt.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- **Gegevens eigenaar**: gegevens ingeven die worden weergegeven met de klok.
- **Actiememo op vergrendelsch**: instellen dat het apparaat Actiememo opent wanneer u dubbeltikt op het vergrendelscherm terwijl de S Pen-knop is ingedrukt.
- **Ontgrendeleffect**: een effect selecteren dat wordt weergegeven wanneer u het scherm ontgrendelt.
- **Wake-up in vergrendelscherm**: instellen dat het apparaat uw wekopdracht herkent wanneer het scherm is vergrendeld.
- **Help-tekst**: instellen dat het apparaat de helptekst weergeeft op het vergrendelde scherm.

Achtergrond

De achtergrondinstellingen wijzigen.

- **Startscherm**: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
- **Vergrendelscherm**: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.
- **Start- en vergrendelscherm**: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en het vergrendelde scherm.

Lettertype

De instellingen voor het lettertype wijzigen.

- **Letterstijl**: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
- **Tekstgrootte**: de tekstgrootte wijzigen.

Meldingenvenster

De items aanpassen die worden weergegeven op het meldingenvenster.

- **Aanbevolen apps**: instellen dat het apparaat een lijst met aanbevolen applicaties op het meldingenvenster weergeeft op basis van uw acties, zoals het aansluiten van een headset op het apparaat.
- **Knoppen Snelle instell.**: de toetsen voor snelle instellingen in het meldingenvenster opnieuw rangschikken.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps. Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.

- **Oproepen aannemen en beëindigen**:
  - **Op de starttoets drukken**: instellen dat het apparaat oproepen aanneemt wanneer u op de starttoets drukt.
  - **Gebruik spraakopdrachten**: instellen dat het apparaat een oproep aanneemt of weigert met spraakopdrachten.
  - **Op de aan/uit-toets drukken**: instellen dat het apparaat oproepen aanneemt wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **Toegankelijkheid beheren**: de toegankelijkheidsinstellingen exporteren of importeren om ze te delen met andere apparaten.

Oproepen

De instellingen aanpassen voor belfuncties.

Oproep-instellingen

- **Oproep weigeren**: oproepen automatisch weigeren van opgegeven telefoonnummers. Voeg telefoonnummers toe aan de weigerlijst.
- **Oproepen aannemen en beëindigen**:
  - **Op de starttoets drukken**: instellen dat het apparaat oproepen aanneemt wanneer u op de starttoets drukt.
  - **Gebruik spraakopdrachten**: instellen dat het apparaat een oproep aanneemt of weigert met spraakopdrachten.
  - **Op de aan/uit-toets drukken**: instellen dat het apparaat oproepen aanneemt wanneer u op de aan/uit-toets drukt.

- **Belsignalen**:
  - **Trillen bij antwoord**: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep aanneemt.
  - **Trillen bij einde oproep**: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep beëindigt.
  - **Verbindingstoon**: de verbindingstoon in- of uitschakelen.
  - **Minutenteller**: de herinneringstoon voor de minutenteller in- of uitschakelen.
  - **Toon bij einde oproep**: de beëindigingstoon in- of uitschakelen.
  - **Melden tijdens oproepen**: het apparaat instellen waarschuwingen te geven voor gebeurtenissen tijdens een oproep.
- **Bel-accessoires**:
  - **Automatisch aannemen**: instellen dat het apparaat oproepen automatisch beantwoordt na een specifieke periode (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).
  - **Timer autom. aannemen**: de periode selecteren dat het apparaat wacht voordat een oproep wordt beantwoord.
  - **Voorw. uitgaande oproepen**: het apparaat instellen om uitgaande oproepen toe te staan met een Bluetooth-headset, zelfs als uw apparaat is vergrendeld.
  - **Type uitgaande oproep**: selecteer het type uitgaande oproep waarmee u een Bluetooth-headset gebruikt.
- **Meer instellingen**:
  - **Mijn beller-id tonen**: uw nummer weergeven aan andere partijen voor uitgaande oproepen.
  - **Oproepen doorschakelen**: hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
  - **Automatisch netnummer**: het apparaat instellen om automatisch een voorvoegsel (netnummer of landcode) in te voegen voor een telefoonnummer.
  - **Oproepen blokkeren**: inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
  - **Wisselgesprek**: waarschuwingen van inkomende oproepen toestaan tijdens een gesprek.
  - **Automatisch herhalen**: de functie voor automatisch opnieuw bellen voor oproepen waarvoor geen verbinding kon worden gemaakt of die zijn afgebroken.
  - **FDN-nummers**: de FDN-stand in- of uitschakelen om oproepen te beperken naar nummers in de FDN-lijst. Geef de PIN2 in die is geleverd bij uw SIM- of USIM-kaart.

Beltonen en geluiden

- **Beltonen en toetstonen**:
  - **Beltonen**: een beltoon voor inkomende oproepen toevoegen of selecteren.
  - **Trilstand**: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
  - **Trillen bij overgaan**: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.
  - **Tonen kiestoetsenblok**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u op toetsen tikt op het toetsenbord.

Video-oproepen

- **Mijn video verbergen**: een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.

Voicemail

- **Serviceprovider**: uw voicemailserviceprovider selecteren of instellen.
- **Voicemailinstellingen**: het nummer ingeven om toegang te krijgen tot de voicemailservice. U krijgt dit nummer van uw provider.
- **Signaal**: een beltoon selecteren voor nieuwe voicemails.
- **Trillen**: het apparaat instellen om te trillen wanneer voicemails worden ontvangen.

Internetoproep

- **Instellingen bellend account**: instellingen voor internetoproepen aanpassen.

BEDIENING

Taal en invoer

De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde taal.

Taal

Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.

Standaard

Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.

Samsung-toetsenbord

U kunt de instellingen van het Samsung-toetsenbord wijzigen.

De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

- **Invoertalen selecteren**: de talen voor tekstinvoer selecteren.
- **Voorspellende tekst**: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor woordsuggesties aanpassen.
- **Automatisch vervangen**: instellen dat het apparaat verkeerd gespelde en onvolledige woorden corrigeert wanneer u op de spatiebalk of het interpunctieteken tikt.
- **Automatisch hoofdletters**: instellen dat het apparaat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter schrijft.
- **Automatische spatiëring**: instellen dat het apparaat automatisch spaties toevoegt tussen woorden.
- **Automatische interpunctie**: instellen dat het apparaat een punt invoegt wanneer u dubbeltikt op de spatiebalk.
- **Geluid**: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt afgespeeld bij elke toets die u aanraakt.
- **Trillen**: het apparaat zo instellen dat een trilsignaal wordt gebruikt bij elke toets die u aanraakt.

- **Pop-up bij toetsaanslag**: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt getoond van elke letter die u intoetst.
- **Pendetectie**: instellen dat het apparaat het handschriftvenster opent wanneer u met de S Pen op het veld tikt.
- **Instellingen resetten**: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.

Google Spraakgestuurd typen

Wijzig de instellingen voor spraakinvoer.

- **Invoertalen selecteren**: selecteer de invoertalen voor tekstinvoer.
- **Ruw taalgebruik blokkeren**: instellen dat het apparaat voorkomt dat aanstootgevende woorden uit de spraakinvoer worden overgenomen.
- **Offline spraakherkenning**: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.

Spraakinvoer

De instellingen voor spraakherkenning wijzigen.

Opties Tekst naar spraak

- **Voorkeur TTS-engine**: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op ⚙.
- **Spraaksnelheid**: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
- **Naar voorbeeld luisteren**: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
- **Standaard taalstatus**: de status van de standaardtaal voor de tekst-naar-spraak-functie weergeven.

Snelheid aanwijzer

De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.

Spraakopdracht

U kunt het apparaat instellen voor bediening via gesproken opdrachten. U kunt zelf selecteren welke functies op die manier bediend kunnen worden.

S Pen

De instellingen voor het gebruik van de S Pen wijzigen.

- **Pendetectie uitschakelen**: instellen dat het scherm niet reageert wanneer u de S Pen plaatst of verwijdert.
- **Aanwijzer**: instellen dat het apparaat de aanwijzer van de S Pen weergeeft wanneer de S Pen boven het scherm wordt gehouden.
- **Rechtstreekse peninvoer**: instellen dat het apparaat het handschriftvenster opent wanneer de S Pen boven een tekstinvoerveld wordt gehouden.
- **Air view**: instellen dat het apparaat de functie Air view inschakelt om een voorbeeld van inhoud weer te geven of informatie in een pop-upvenster weer te geven wanneer u een item aanwijst met de S Pen.
  - **Voorbeeld informatie**: informatie in een pop-upvenster weergeven door items aan te wijzen met de S Pen.
  - **Voortgangsweergave**: bekijk tijdens het afspelen van muziek of video's de verstreken tijd of een voorbeeld van een scène door met de S Pen naar de voortgangsbalk te wijzen.
  - **Voorbeeld snelkiesnummer**: contactgegevens weergeven van snelkiesnummers in pop-upvenster door een snelkieslijst aan te wijzen met uw vinger.
  - **Pictogramlabels**: eenvoudige informatie voor een item weergeven door het item aan te wijzen met de S Pen.
  - **Bladeren in lijst**: terwijl u e-mail of webpagina's bekijkt, houdt u de S Pen boven de rand van het scherm om door een pagina te scrollen.
- **Air command**: instellen dat het apparaat Air command inschakelt om verschillende acties uit te voeren wanneer de S Pen-knop wordt ingedrukt.
- **Geluid en trillingsreactie**: instellen dat het apparaat geluid weergeeft en trilt wanneer u bestanden, onderwerpen of opties aanwijst.
- **Opties na loskoppelen**: instellen dat het apparaat Actiememo start of Air command weergeeft wanneer de S Pen uit de sleuf wordt gehaald.
- **Geluid (los)koppelen**: instellen dat het apparaat een geluid weergeeft wanneer de S Pen in de sleuf wordt geplaatst of wordt verwijderd.
- **Trilling (los)koppelen**: instellen dat het apparaat trilt wanneer de S Pen in de sleuf wordt geplaatst of wordt verwijderd.

Bewegingen

Hier kunt u de functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.

- **In-/uitzoomen**: instellen dat het apparaat in- of uitzoomt als u afbeeldingen bekijkt in **Galerij** of als u webpagina's bekijkt wanneer u twee punten blijft aanraken en het apparaat naar voren en naar achteren kantelt.
- **Zoek een afbeelding**: instellen dat door een afbeelding wordt gebladerd door het apparaat te bewegen wanneer is ingezoomd op een afbeelding.

Handpalmbeweging

De functie Handpalmbeweging inschakelen om het apparaat te bedienen door het scherm aan te raken.

- **Schermafbeelding**: instellen dat het apparaat een schermafbeelding maakt wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt.
- **Dempen/pauzeren**: instellen dat het apparaat media pauzeert wanneer u het apparaat aanraakt met uw handpalm.

Slim scherm

- **Slim sluimeren**: instellen dat het apparaat voorkomt dat de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
- **Slim roteren**: instellen dat de scherminhoud wordt gedraaid met de stand van uw gezicht.
- **Slim pauzeren**: instellen dat het apparaat het afspelen van de video stilzet wanneer u wegkijkt van het scherm.

ALGEMEEN

Accounts

E-mail- of SNS-accounts toevoegen.

Cloud

Instellingen wijzigen voor het synchroniseren van gegevens of bestanden met uw Samsung-account of Dropbox-cloudopslag.

Back-up maken en terugzetten

De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens**: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens maakt op de server van Google.
- **Back-up van account**: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
- **Automatisch herstellen**: instellen dat het apparaat uw instellingen en applicatiegegevens terugzet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
- **Fabrieksgegevens herstellen**: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw gegevens wissen.

Datum en tijd

De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.

Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat, worden de tijd en datum gereset.

- **Automatisch datum en tijd**: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen**: de huidige datum handmatig instellen.
- **Tijd instellen**: de huidige tijd handmatig instellen.

- **Automatische tijdzone**: instellen dat het apparaat tijdzonegegevens ontvangt van het netwerk wanneer u een tijdzone overschrijdt.
- **Tijdzone selecteren**: de eigen tijdzone selecteren.
- **24-uurs indeling gebruiken**: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.
- **Datumnotatie selecteren**: notatie voor de datum selecteren.

Accessoires

De accessoire-instellingen wijzigen.

- **Audio-uitgang**: een audio-uitvoerindeling selecteren voor gebruik bij aansluiting van het apparaat op HDMI-apparatuur. Sommige apparaten ondersteunen de surround sound-instelling mogelijk niet.
- **Automatisch ontgrendelen**: instellen dat het apparaat automatisch ontgrendelt wanneer de klap wordt opengeklapt.
- **Dagnotitie**: het apparaat instellen om een dagelijkse notitie weer te geven met datum, tijd, weer en gebeurtenissen wanneer u de omslag opent.
- **Eenheid**: de standaardeenheid voor de temperatuur selecteren wanneer weersinformatie wordt weergegeven in Dagnotitie.

Applicatiebeheer

De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.

Standaardapplicaties

Een standaardinstelling voor het gebruik van applicaties selecteren.

- **Start**: een standaardstand voor het startscherm selecteren.
- **Berichten**: de standaardapplicatie voor berichten selecteren.

Gebruikers

Gebruikersprofielen instellen en beheren voor gepersonaliseerde instellingen.

Batterij

Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de batterij van uw apparaat.

Spaarstand

De spaarstand inschakelen en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.

- **CPU-prestaties**: instellen dat het apparaat het gebruik van bepaalde systeembronnen beperkt.
- **Schermuitvoer**: instellen dat de helderheid van het scherm wordt verminderd door het apparaat.
- **Trillingsreactie uitschakelen**: instellen dat het apparaat de trilling uitschakelt wanneer u toetsen aanraakt.
- **Informatie over spaarstand**: ontdekken hoe het batterijgebruik kan worden verminderd.

Opslag

Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart formatteren.

Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart verwijderd.

De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaardapplicaties. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat upgradet.

Beveiliging

Instellingen wijzigen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart.

- **Apparaatbeheerders**: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat toepassen.
- **Onbekende bronnen**: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van onbekende bronnen toe te staan.
- **Apparaat coderen**: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.

Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens kan meer dan een uur duren.

- **Externe SD-kaart coderen**: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.

Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus altijd uit voordat u het apparaat reset.

- **Besturing op afstand**: instellen dat het apparaat toestaat dat uw verloren of gestolen apparaat op afstand kan worden bediend via internet. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
  - **Accountregistratie**: uw Samsung-account toevoegen of weergeven.
- **Waarschuwing SIM-kaart vervangen**: de functie Mijn mobiel traceren in- of uitschakelen waarmee het apparaat kan worden gevonden wanneer het apparaat is gestolen of u het bent kwijtgeraakt.
- **Ga naar website**: mijn mobiel traceren (*findmymobile.samsung.com*). U kunt uw verloren of gestolen apparaten opzoeken en besturen op de website Mijn mobiel traceren.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen**:
  - **SIM-kaart vergrendelen**: de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen, zodat het apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
  - **SIM-pincode wijzigen**: de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **Wachtwoorden zichtbaar**: instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze worden ingegeven.
- **Updates beveilig.beleid**:
  - **Automatische updates**: instellen dat het apparaat automatisch controleert op beveiligingsupdates en deze downloadt.
  - **Voorkeursnetwerken**: een netwerkverbindingsoptie selecteren om automatisch te controleren op beveiligingsupdates en deze te downloaden.
  - **Controleren op updates**: controleren op beveiligingsupdates.
- **Beveiligingsrapporten verzenden**: het apparaat instellen om automatisch beveiligingsrapporten te verzenden wanneer het apparaat is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
- **Opslagtype**: een opslagtype voor bestanden met aanmeldgegevens instellen.
- **Vertrouwde aanmeldgegevens**: certificaten en referenties gebruiken om te zijn verzekerd van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeren uit apparaatopslag**: gecodeerde certificaten installeren vanaf de locatie of service waarin deze zijn opgeslagen.
- **Aanmeldgegevens wissen**: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het wachtwoord resetten.

Toestel-info

Apparaatgegevens openen, de apparaatnaam bewerken of apparaatsoftware bijwerken.

Google Instellingen

Gebruik deze applicatie om instellingen te configureren voor enkele functies die door Google worden geleverd.

Tik op **Google Instellingen** op het scherm Applicaties.

Bijlage

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecenter, probeert u de volgende oplossingen. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:

- Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
- PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
- PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
- PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer

- Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
- U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Uw apparaat wordt niet ingeschakeld

- Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
- De batterij is mogelijk niet correct geplaatst. Plaats de batterij opnieuw.
- Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en plaats de batterij opnieuw.

Het aanraakscherm reageert traag of onjuist

- Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
- Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
- Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
- Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung-servicecenter.

Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten

Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk applicaties sluiten of de batterij opnieuw plaatsen en het apparaat inschakelen om de functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen. Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **ALGEMEEN** → **Back-up maken en terugzetten** → **Fabrieksgegevens herstellen** → **APPARAAT RESETTEN** → **ALLES VERWIJDEREN**. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung-servicecenter.

Oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.

Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.

Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep

Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.

De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken of de audiokwaliteit is slecht

- Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
- Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
- Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de serviceprovider.

Het batterijpictogram is leeg

Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze.

De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde opladers)

- Controleer of de oplader correct is aangesloten.
- Als de contactpunten van de batterij vies zijn, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen of kan het apparaat worden uitgeschakeld. Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- De batterijen in bepaalde apparaten kunnen niet worden vervangen door de gebruiker. Als de batterij niet goed oplaadt, gaat u naar een Samsung-servicecenter om de batterij te laten vervangen.

De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht

- Wanneer u de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen.
- Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde applicaties, zoals games of internet, gebruikt.
- De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.

Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt

Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera

Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-applicatie te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het volgende proberen:

- Laad de batterij of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de camera-applicatie nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.

De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld

- De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt.
- Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediabestanden

Als er foutberichten worden weergegeven of bestanden niet worden afgespeeld wanneer u multimediabestanden opent op uw apparaat, probeert u het volgende:

- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRM-beveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen.
- Controleer of uw apparaat het bestandstype ondersteunt.
- Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
- Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.

Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden

- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een Samsung-servicecenter.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op een computer

- Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
- Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.
- Controleer of Samsung Kies of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.

Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen

GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in dergelijke situaties.

Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan

Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.

Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de apparaatbehuizing

- Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of trillen.
- De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd enigszins groter wordt.

De batterij verwijderen

- Als u de batterij wilt verwijderen, **moet** u naar een goedgekeurd servicecenter gaan met de meegeleverde instructies.
- Voor uw eigen veiligheid, moet u **niet proberen de batterij te verwijderen**. Als de batterij niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken, persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet veilig meer is.
- Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (hetzij in contract of onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen van deze waarschuwingen en instructies, anders dan de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Samsung.

1 Trek de S Pen uit de sleuf.

2 Steek het hulpmiddel voor het openen van het apparaat in de opening naast de S Pen-sleuf.

Maak de achterkant los van het apparaat door ze met het hulpmiddel van elkaar los te maken.

Let er bij het plaatsen van het hulpmiddel op dat u de interne onderdelen van het apparaat niet beschadigt.

3 Steek het hulpmiddel op regelmatige afstanden opnieuw in het apparaat en haal de achterklep van het apparaat.

Draai de achterklep voorzichtig en zorg ervoor dat de haakjes niet beschadigd raken.

4 Verwijder de achterklep en plaats het apparaat met de voorzijde omlaag op een vlak oppervlak.

5 Draai de schroeven van het apparaat los en verwijder ze.

6 Maak de batterijaansluiting los en verwijder de tape.

7 Verwijder de batterij.

* Bepaalde inhoud kan afwijken voor uw apparaat afhankelijk van de regio, serviceprovider of softwareversie, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
* Drukfouten voorbehouden.

www.samsung.com Dutch. 05/2015. Rev.1.0